

## 目录

|        |   |       |   |         |   |      |   |        |   |        |   |      |   |        |   |      |   |     |   |     |   |      |   |
|--------|---|-------|---|---------|---|------|---|--------|---|--------|---|------|---|--------|---|------|---|-----|---|-----|---|------|---|
| 产品主要参数 | 1 | 各部件名称 | 1 | 洗衣前注意事项 | 2 | 洗衣程序 | 2 | 洗衣结束工作 | 3 | 安全注意事项 | 4 | 洗衣指南 | 5 | 简单故障排除 | 5 | 修理服务 | 6 | 装箱单 | 6 | 线路图 | 6 | 包修说明 | 7 |
|--------|---|-------|---|---------|---|------|---|--------|---|--------|---|------|---|--------|---|------|---|-----|---|-----|---|------|---|

警告

- 使用完毕,请务必拔出电源插头。
- 务必使用低泡洗衣粉。
- 切勿让小孩玩弄洗衣机

### 洗衣机噪声

洗涤噪声: 59dB(A) (声功率级)  
脱水噪声: 65dB(A) (声功率级)  
GB 19606-2004

本洗衣机符合GB12021.4-2013,其能源效率等级、耗电量、用水量、洗净比请参阅本机能效标识

### 合格证

Certificate of Quality

检验员:

全国统一服务热线电话: **4008123456**

总部监督电话: 0752-2366999


TCL家用电器(合肥)有限公司  
安徽省合肥市经开区桃花工业园  
云湖路10号  
邮编:230601

HOME APPLIANCES (HEFEI) CO., LTD  
Anhui Province, Hefei City Economic Development  
Zone Peach Blossom Industrial Park  
Yunhu Road on the 10th  
Zip code: 230601  
[www.tcl.com](#)

创 意 感 动 生 活 [www.tcl.com](#)  
The Creative Life 服务热线: 4008123456

## 使用说明书

XPB80-9638S  
XPB80-9658S  
XPB80-9659S  
XPB92-9638S  
XPB92-9639S  
XPB92-9658S  
XPB100-9648S  
XPB100-9649S

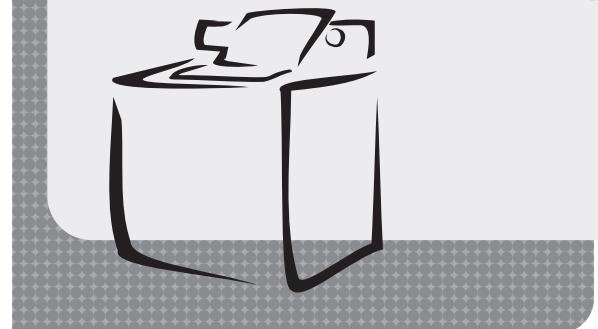

■ 在接通电源之前,请先完整阅读本说明书,并妥善保留以供参考。

■ 因为本公司产品不断改进,如有变动,恕不另行通知。

**TCL**

编制:

校对:

审核:

批准:

## 主要参数

### 附页

#### 产品有害物质含量状态说明

1)根据《废弃电器电子产品回收处理管理条例》，简称《条例》之规定，列出我司电器产品中可能含有的有毒或有害物质的名称及含量：

| 部件名称 | 有毒有害物质或元素 |           |           |                  |               |                 |
|------|-----------|-----------|-----------|------------------|---------------|-----------------|
|      | 铅<br>(Pb) | 汞<br>(Hg) | 镉<br>(Cd) | 六价铬<br>(Cr (VI)) | 多溴联苯<br>(PBB) | 多溴二苯醚<br>(PBDE) |
| 电机   | ×         | ○         | ○         | ○                | ○             | ○               |
| 电容器  | ×         | ○         | ○         | ○                | ○             | ○               |
| 电源线  | ○         | ○         | ○         | ○                | ○             | ○               |
| 定时器  | ×         | ○         | ○         | ○                | ○             | ○               |
| 电脑板  | ×         | ○         | ○         | ○                | ○             | ○               |
| 玻璃   | ○         | ○         | ○         | ○                | ○             | ○               |
| 金属外壳 | ×         | ○         | ○         | ○                | ○             | ○               |
| 塑胶外壳 | ○         | ○         | ○         | ○                | ○             | ○               |

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T11363标准规定的限量值以下；  
×：表示该有毒有害物质在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T11363标准规定的限量值要求，目前业界还没有成熟的可替代技术，但符合欧盟RoHS指令所允许的豁免条款。

#### 02)回收处理


为了促进资源综合利用和循环经济发展，保护环境，保障人体健康，废弃的洗衣机请送到当地经销商、维修点或废弃电器电子产品回收经营者集中回收处理。

请确保洗衣机底部通风顺畅，  
开口不能被地毯等异物堵塞。

| 规格型号         | 洗涤容量   | 脱水容量  | 标准水位 |    |    | 额定电源电压    | 输入功率<br>洗涤/脱水 |
|--------------|--------|-------|------|----|----|-----------|---------------|
|              |        |       | 高    | 中  | 低  |           |               |
| XPB80-9638S  | 8.0kg  | 6.0kg | 58   | 49 | 40 | 220V 50Hz | 450/180W      |
| XPB80-9658S  | 8.0kg  | 6.0kg | 58   | 49 | 40 | 220V 50Hz | 450/180W      |
| XPB80-9659S  | 9.2kg  | 6.0kg | 58   | 49 | 40 | 220V 50Hz | 450/180W      |
| XPB92-9638S  | 9.2kg  | 6.0kg | 80   | 62 | 52 | 220V 50Hz | 500/180W      |
| XPB92-9639S  | 9.2kg  | 6.0kg | 80   | 62 | 52 | 220V 50Hz | 500/180W      |
| XPB92-9658S  | 9.2kg  | 6.0kg | 80   | 62 | 52 | 220V 50Hz | 500/180W      |
| XPB100-9468S | 10.0kg | 6.0kg | 90   | 72 | 55 | 220V 50Hz | 500/180W      |
| XPB100-9469S | 10.0kg | 6.0kg | 90   | 72 | 55 | 220V 50Hz | 500/180W      |

注：进水压力0.02MPa~0.3MPa


## 各部件名称

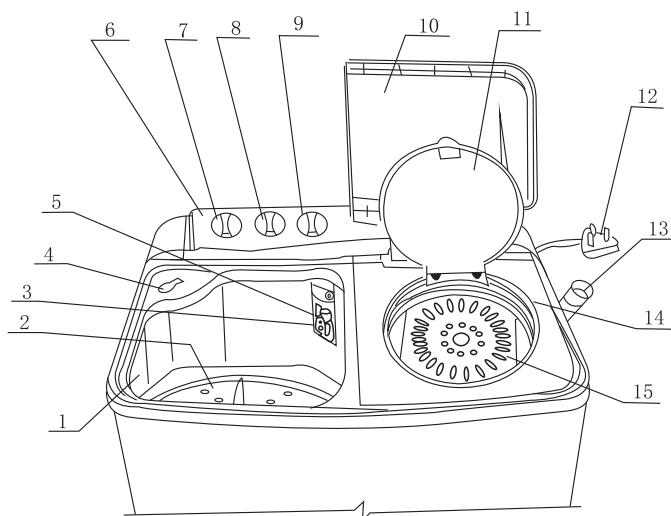


- |          |          |          |
|----------|----------|----------|
| 1、洗涤桶    | 6、面板     | 11、活动盖   |
| 2、波盘     | 7、洗涤定时开关 | 12、电源线插头 |
| 3、过滤网    | 8、功能选择开关 | 13、排水管   |
| 4、注水口    | 9、脱水定时开关 | 14、脱水桶   |
| 5、水位调节拨钮 | 10、脱水桶盖  | 15、安全盖   |

## 洗衣前注意事项

- 本机电源线插头为带接地保护的单相三极插头，用户插座中的接地线应确保接地。

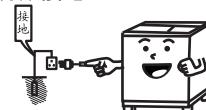

- 将进水软管一端接水龙头，另一端插入洗涤桶注水口，确认插入到位。

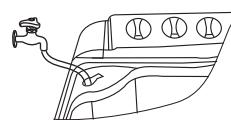


- 将电源线插头插入单相三极插座中，确保供电正常。



- 清除衣物口袋内硬币等杂物，以免损伤洗涤衣物。



- 洗衣前将排水软管放下，管口对准地漏或排水口。

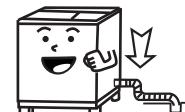


请确保洗衣机底部通风顺畅，开口不能被地毯等异物堵塞。

## 洗衣程序

### 洗衣

- 根据衣物量的多少，将水位调节拨钮置于高、中或低位置。
- 将进水软管注水口端插入洗涤桶的注水口，打开水龙头进水，进水到设定水位后关闭水龙头（图1）。
- 将功能转换开关旋至标准洗或轻柔洗；粗布，中布质选择标准洗，轻柔布质选择轻柔洗（图2）。
- 洗涤定时器旋至洗衣时间（图3）。
- 打开洗涤机盖根据洗涤衣量投入适量洗涤剂，待洗涤剂溶解后投入洗涤衣物，盖上洗涤机盖。洗涤时间到后洗涤定时器复位，洗涤结束。

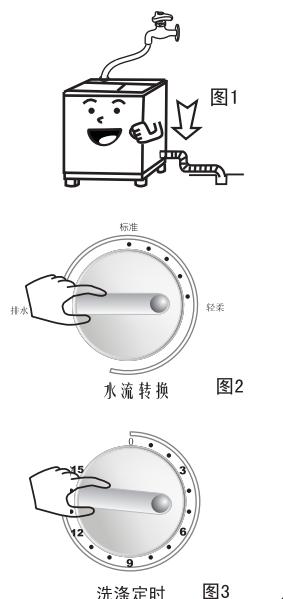

## 包修说明

### 尊敬的用户：

感谢您使用TCL洗衣机，我公司将按照《消费者权益保护法》的有关规定，凭发票为您提供以下服务：

1. TCL洗衣机整机包修一年，主要部件包修三年，包修期自开具发票之日起计算。洗衣机的主要部件有电机、定时器、程控器、电容器。
2. 《中华人民共和国消费者权益保护法》第二条规定：“消费者为生活消费需求购买，使用商品或者接受服务，其权益受本法保护”。TCL洗衣机用于经营活动或公共场所时，不属于生活消费，不在包修范围之内。
3. 在三包有效期内，凡属于产品本身质量引起的故障，顾客凭有效的购机发票享受免费维修。
4. 根据国家三包规定，以下情况不在包修范围内，须实行收费维修：
  - ◆消费者因使用、维护、保管不当造成损坏的；
  - ◆非TCL维修人员拆动造成损坏的；
  - ◆无三包凭证及有效发票的；
  - ◆三包凭证型号与修理产品型号不符或者涂改的；
  - ◆因不可抗拒力造成损坏的。

如果您在使用本产品过程中遇到困难，请联系经销商。

备注：本产品如有结构变化、数据变化，恕不另行通知。

为便于查询，请将位于产品铭牌上的产品型号和出厂编号抄写在下表中

|      |  |
|------|--|
| 产品型号 |  |
| 产品编号 |  |

为避免放置丢失或一时找不到，增加您在维修中的麻烦，您可将购买发票粘贴在本页上面。

## 贴发票处

## 修理服务

- 使用中发生故障后拔掉电源插头，停止使用，并与购机商或TCL特约维修网点联系。
- 在包修期内请带上购机发票和本说明书，TCL将为您提供热情的服务。

## 装 箱 单

| 进水软管  | 安全盖   | 随机文件                    |
|---|---|-------------------------|
|  |  | 说明书<br>(包含包修说明、<br>合格证) |


1条

安全盖

随机文件

注：请使用随机附带的进水管组件，旧软管组件不能重复使用。

## 线 路 图

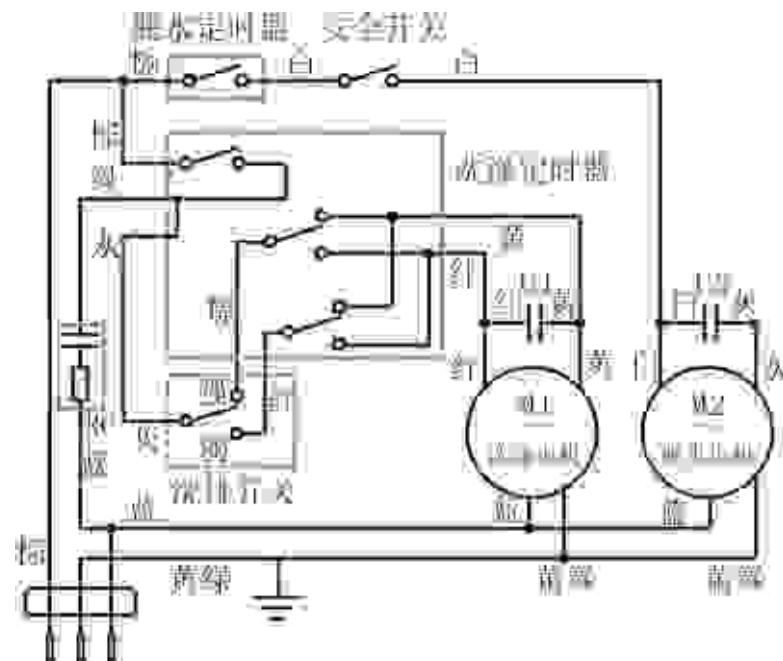

## 洗 衣 程 序

### 储水漂洗

- 将进水软管注水口端插入洗涤桶注水口，打开水龙头进水；进水到洗涤用水水位后关闭水龙头。
- 将功能转换开关旋至标准洗或轻柔洗；粗布，中布质选择标准洗，轻柔布质选择轻柔洗；洗涤定时器旋至设定漂洗时间。
- 打开洗涤机盖，投入漂洗衣物，盖上洗涤机盖。漂洗时间到后洗涤定时器复位，漂洗结束。



### 溢水漂洗

- 将进水软管注水口端插入洗涤桶注水口，打开水龙头进水。
- 将功能转换开关旋至标准洗或轻柔洗；粗布，中布质选择标准洗，轻柔布质选择轻柔洗；洗涤定时器旋至设定漂洗时间。
- 打开洗涤机盖，投入漂洗衣物，盖上洗涤机盖。漂洗时间到后洗涤定时器复位，关闭水龙头，漂洗结束。




### 脱水

- 打开脱水机盖将洗涤后的衣物放入脱水桶中；并将衣物摆放平整，盖上安全盖，扣上活动盖，合上脱水机盖。将脱水定时器旋至设定脱水时间。
- 脱水时间到后脱水定时器复位，停止脱水；打开安全盖取出衣物。


## 洗衣结束工作

- 洗衣完成后拔掉电源插头，挂在挂线扣上（图1）。
- 功能转换开关旋至排水位置，排出洗涤水；将洗涤桶内冲洗干净（图2）。
- 将排水软管内积水排出，挂在外桶挂钩上。
- 取出过滤网及过滤网固定插板，清除绒毛用水冲洗干净，恢复原位（图3）。

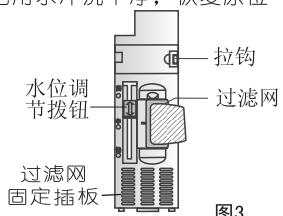

## 安全注意事项

- 请使用单相三极插座，插座接地保护应可靠接地。

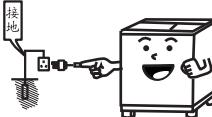


- 请在脱水桶停转前勿将手伸入脱水桶内，以免危险。



- 脱水时请使用安全盖以免衣物甩出或损坏。



- 请不要用水冲洗控制面板及有关电器元件。

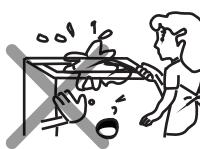

- 请不要用50℃以上的热水洗衣以免损伤洗衣机内桶。



- 请不要在洗衣机内洗涤衣物以外的物品或放易燃，易爆物品和含有洗涤可挥发性溶剂的衣物。



## 洗衣指南

### 3 辅助洗涤方法

- 浸泡洗涤

在洗涤桶内用较低水位加洗涤剂进行10—15分钟的浸泡后再进行正常洗涤，这样可使污垢乳化并增加化学洗涤作用，以减少机洗时间，以免衣物磨损提高洗净率。

- 热水洗涤

在冬天洗衣时可在桶内加些热水，提高水温，增加洗涤剂的化学洗涤作用以提高洗净度，减少机洗时间。

|       |  |
|-------|--|
| 洗衣机噪声 | 洗涤噪声：59dB(A)(声功率级)                         |
|       | 脱水噪声：65dB(A)(声功率级)                         |
|       | 依照 GB19606-2004                            |
| 洗衣机能效 | 能效等级、耗电量、用水量、洗净比请参阅本机能效标识<br>本机符合GB12021.4 |

为了达到最佳洗涤效果，节约能源，我们推荐您按照下列程序使用。

| 程序<br>项目 | 洗涤（强洗）      |         | 漂洗（标准） |      | 脱水   |      |      |
|----------|-------------|---------|--------|------|------|------|------|
| 操作顺序     | 1           | 2       | 4      | 6    | 3    | 5    | 7    |
| 时间       | 2min浸泡停5min | 10min洗涤 | 3min   | 2min | 2min | 1min | 3min |
| 水位       | 高水位         | 高水位     | 高水位    | 中水位  | /    | /    | /    |
| 次数       | 2次          | 1次      | 1次     | 1次   | 1次   | 1次   | 1次   |

注：浸泡操作为手工进行。

### 简单故障排除

在送维修部之前，对以下故障，应先根据下表检查原因，自己动手稍做调整，以排除简单故障。

| 现象    | 原因  | 现象    | 原因  |
|-------|---|-------|---|
| 洗衣机不转 | <ul style="list-style-type: none"><li>● 供电电源是否有故障</li><li>● 电源插头是否可靠的插入插座</li><li>● 保险丝是否熔断</li><li>● 波轮是否被东西缠住</li></ul> | 脱水桶不转 | <ul style="list-style-type: none"><li>● 脱水桶的供电是否正常</li><li>● 脱水桶内的衣服是否过满、过偏</li><li>● 脱水桶的排水口是否被洗涤物堵塞</li><li>● 保险丝是否熔断</li></ul> |
| 噪音    | <ul style="list-style-type: none"><li>● 是否有硬币、纽扣等物掉入洗衣机内</li><li>● 洗衣机安放是否平稳</li></ul>                                    | 不排水   | <ul style="list-style-type: none"><li>● 排水管是否放的过高</li><li>● 排水管内是否有杂物</li></ul>   |

注：本机电源线更换，须到TCL特约维修站更换，否则后果自负。

## 洗衣指南

### 1 洗涤方法

- 分色洗涤

易褪色衣物不要同浅色衣物同时洗涤，以免浅色衣物被染色

- 分布质洗涤

不同布质的衣物不要同洗，以免损伤轻布质衣物

- 分内外洗涤

内衣紧贴人体，不要同外衣或其它物件同洗，以免污染内衣

- 分大小洗涤

大件衣物不要同小件衣物同洗以免小件被大件衣物包裹不易洗净

### 2 洗涤水位选择

轻柔衣物

高档轻柔衣物选用较高水位洗涤可减少衣物磨损与变形，增加衣物的洗净率，节省洗衣时间

中布质衣物

普通衣物选用较适宜水位，使衣物能浮起，在洗涤中衣物翻转正常为最佳