

TCL

创 意 感 动 生 活  
The Creative Life

双桶洗衣机  
使用说明书  
Operating Instructions

适用型号

XPB65-2228S  
XPB70-2608S  
XPB75-2228S  
XPB85-9688S  
XPB90-9316S  
XPB92-9678S



- 使用本机前请仔细阅读《使用说明书》。
- 如有技术变动，恕不另行通知。
- 请妥善保存好所有文件，如有疑问，请与当地的客户服务中心联系。

TCL家用电器(合肥)有限公司  
地址：安徽省合肥市经开区桃花工业园云湖路10号

# 目录

一、产品主要参数	1
二、各部件名称	1
三、洗衣前注意事项	2
四、洗衣程序	2
五、洗衣结束工作	3
六、安全注意事项	4
七、洗衣指南	4
八、简单故障排除	5
九、修理服务、装箱单、线路图	6
十、保修记录、保修说明	7
十一、产品有害物质及含量表、标准测试方法	8


## 主要参数

规格型号	洗涤容量	脱水容量	标准水位			额定电源电压	输入功率 洗涤/脱水
			高	中	低		
XPB65-2228S	6.5kg	5.5kg	56	48	40	220V~ 50Hz	380/150W
XPB70-2608S	7.0kg	5.5kg	56	48	40	220V~ 50Hz	380/150W
XPB75-2228S	7.5kg	5.5kg	68	59	50	220V~ 50Hz	420/160W
XPB85-9688S	8.5kg	6.0kg	74	57	40	220V~ 50Hz	450/200W
XPB90-9316S	9.0kg	6.0kg	80	57	46	220V~ 50Hz	450/200W
XPB92-9678S	9.2kg	6.0kg	80	57	46	220V~ 50Hz	450/200W

注：进水压力0.03MPa-0.8MPa

## 各部件名称

- 1、波轮
- 9、排水开关
- 2、洗涤桶
- 10、脱水定时器
- 3、过滤网
- 11、脱水盖板
- 4、洗涤盖板
- 12、脱水桶
- 5、洗涤定时器
- 13、脱水内透明盖
- 6、水流选择开关
- 14、电源线
- 7、进水口
- 15、排水管
- 8、拨扭

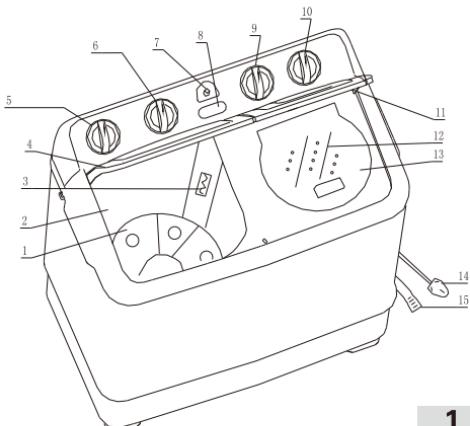

说明：本说明书中的图形均为示意图，  
由于产品的不断改进，您所得到的产品  
及其配件可能与本说明书中的图示不一致，  
请以产品实物为准，如有技术变动和改进，恕不另行通知，敬请谅解。

# 洗衣前注意事项

- 本机电源线插头为带接地保护的单相三极插头，用户插座中的接地线应确保接地。



- 将进水软管一端接水龙头，另一端插入洗涤桶注水口，确认插入到位。



- 将电源线插头插入单相三极插座中，确保供电正常。



- 清除衣物口袋内硬币等杂物，以免损伤洗涤衣物。



- 洗衣前将排水软管放下管口对准地漏或排水口。




请确保洗衣机底部通风顺畅，开口不能被地垫等异物堵塞。

## 洗衣程序

### 洗衣

- 将进水软管注水口端插入洗涤桶的注水口，打开水龙头进水，进水到设定水位后关闭水龙头（图1）。
- 将功能转换开关旋至标准洗或轻柔洗；粗布，中布质选择标准洗，轻柔布质选择轻柔洗（图2）。
- 洗涤定时器旋至洗衣时间（图3）。
- 打开洗涤机盖根据洗涤衣量投入适量洗涤剂，待洗涤剂溶解后投入洗涤衣物，盖上洗涤机盖。洗涤时间到后洗涤定时器复位，洗涤结束。

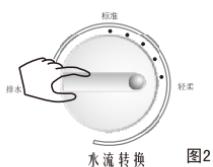

# 洗衣程序

## 储水漂洗

- 将进水软管注水口端插入洗涤桶注水口，打开水龙头进水；进水到洗涤用水水位后关闭水龙头。
- 将功能转换开关旋至标准洗或轻柔洗；粗布，中布质选择标准洗，轻柔布质选择轻柔洗；洗涤定时器旋至设定漂洗时间。
- 打开洗涤机盖，投入漂洗衣物，盖上洗涤机盖。漂洗时间到后洗涤定时器复位，漂洗结束。



## 溢水漂洗

- 将进水软管注水口端插入洗涤桶注水口，打开水龙头进水。
- 将功能转换开关旋至标准洗或轻柔洗；粗布，中布质选择标准洗，轻柔布质选择轻柔洗；洗涤定时器旋至设定漂洗时间。
- 打开洗涤机盖，投入漂洗衣物，盖上洗涤机盖。漂洗时间到后洗涤定时器复位，关闭水龙头，漂洗结束。




## 脱水

- 打开脱水机盖将洗涤后的衣物放入脱水桶中；并将衣物摆放平整，盖上安全盖，扣上活动盖，合上脱水机盖。将脱水定时器旋至设定脱水时间。
- 脱水时间到后脱水定时器复位，停止脱水；打开安全盖取出衣物。

# 洗衣结束工作

- 洗衣完成后拔掉电源插头，挂在挂线扣上（图1）。
- 功能转换开关旋至排水位置，排出洗涤水；将洗涤桶内冲洗干净（图2）。
- 将排水软管内积水排出，挂在外桶挂钩上。
- 取出过滤网及过滤网固定插板，清除绒毛用清水冲洗干净，恢复原位（图3）。

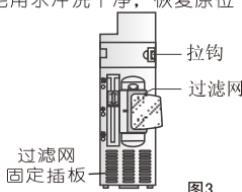

# 安全注意事项

- 请使用单相三极插座，插座接地保护应可靠接地。



- 请在脱水桶停转前勿将手伸入脱水桶内，以免危险。



- 脱水时请使用安全盖以免衣物甩出或损坏。



- 请不要用水冲洗控制面板及有关电器元件。



- 请不要用50℃以上的热水洗衣以免损伤洗衣机内桶。



- 请不要在洗衣机内洗涤衣物以外的物品或放易燃、易爆物品和含有洗涤可挥发性溶剂的衣物。



# 洗衣指南

## 1 洗涤方法

### ● 分色洗涤

易褪色衣物不要同浅色衣物同时洗涤，以免浅色衣物被染色

### ● 分内外洗涤

内衣紧贴人体，不要同外衣或其他物件同洗，以免污染内衣

### ● 分布质洗涤

不同布质的衣物不要同洗，以免损伤轻布质衣物

### ● 分大小洗涤

大件衣物不要同小件衣物同洗以免小件被大件衣物包裹不易洗净

# 洗衣指南

## 2 洗涤水位选择

### 轻柔衣物

高档轻柔衣物选用较高水位洗涤可减少衣物磨损与变形，增加衣物的洗净率，节省洗衣时间

### 中布质衣物

普通衣物选用较适宜水位，以使衣物能浮起，在洗涤中衣物翻转正常为最佳

## 3 辅助洗涤方法

### ● 浸泡洗涤

在洗涤桶内用较低水位加洗涤剂进行10—15分钟的浸泡后再进行正常洗涤，这样可使污垢乳化并增加化学洗涤作用，以减少机洗时间，以免衣物磨损提高洗净率。

### ● 热水洗涤

在冬天洗衣时可在桶内加些热水，提高水温，增加洗涤剂的化学洗涤作用以提高洗净度，减少机洗时间。

# 简单故障排除

在送维修部之前，对以下故障，应先根据下表检查原因，自己动手稍做调整，以排除简单故障。

现象	原因	现象	原因
洗衣机不转	<ul style="list-style-type: none"><li>● 供电电源是否有故障</li><li>● 电源插头是否可靠的插入插座</li><li>● 保险丝是否熔断</li><li>● 波轮是否被东西缠住</li></ul>	脱水桶不转	<ul style="list-style-type: none"><li>● 脱水桶的供电是否正常</li><li>● 脱水桶内的衣服是否过满、过偏</li><li>● 脱水桶的排水口是否被洗涤物堵塞</li><li>● 保险丝是否熔断</li></ul>
噪音	<ul style="list-style-type: none"><li>● 是否有硬币、纽扣等物掉入洗衣机内</li><li>● 洗衣机安放是否平稳</li></ul>	不排水	<ul style="list-style-type: none"><li>● 排水管是否放的过高</li><li>● 排水管内是否有杂物</li></ul>

注：本机电源线更换，须到TCL特约维修站更换，否则后果自负。

# 修理服务


- 使用中发生故障后拔掉电源插头，停止使用，并与购机商或TCL特约维修网点联系。
- 在保修期内请带上购机发票和产品保修证书，TCL将为您提供热情的服务。

## 装箱单

进水软管	安全盖	随机文件
		说明书 (保修说明) (合格证)
1条	1个	1套

注：请使用随机附带的进水管组件，旧软管组件不能重复使用。

## 线路图

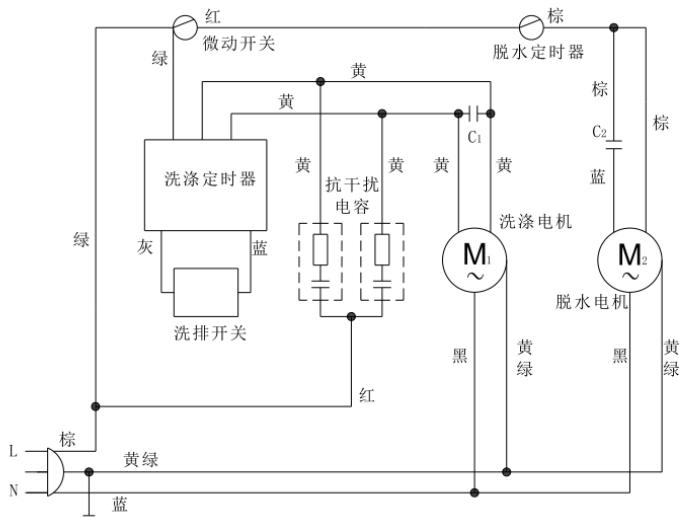

电路图

# 保修记录

型号：

机器编号：

用户姓名		地址			
购机商店		发票号		购买日期	
检修日期	检修记录		更换零部件	维修人员	客户确认

## 保修说明

尊敬的用户：

感谢您使用TCL家用洗衣机，我公司将按照《消费者权益保护法》的有关规定，凭发票为您提供以下服务：

- 一、TCL洗衣机整机包修一年，主要部件包修三年，包修期自开具发票之日起计算。洗衣机的主要部件有电机、定时器、程控器、电容器。
- 二、下列情况不属于免费保修范围：
  - 1、用户因运、装、用、管不当而损坏的；
  - 2、自行拆卸产品的；
  - 3、涂改发票或无购机发票的；
  - 4、因异常电压、火灾等外部原因损坏的；
  - 5、未按说明书、洗衣机主体注意标牌等注意事项要求使用的。

家用以外的洗衣机提示：

该产品为家用，除家庭以外（如：学校、公寓、部队、企业、医院、洗衣房、洗浴中心、酒店、宾馆、招待所等团体）使用的洗衣机，不属于免费保修范围。为了您更好的使用，请定期与TCL售后服务中心联系维护保养，以免造成损失。

备注：

- 1、本产品有结构、数据变化，恕不另行通知；
- 2、根据需要，以下零件可供选购：进水管加长管、排水管加长管。

# 产品有害物质及含量表

部件名称	有害物质						*明细表中的部件为不同型号产品所包含的主要部件汇总，本产品是否包含该部件，以产品实际配置为准。 *明细表中未列明的，除客户定制的部分部件外，本产品中含有其它部件及其均质材料均不含有害物质。 *明细表中含有害物质的部分部件及其均质材料符合欧盟RoHS对有害物质使用的严格要求，请放心使用。 温馨提示：为了保护环境，本产品或其中的部件报废品，作为消费者的您有责任将其与生活垃圾分开，选择有资质的回收站点，由回收处理站点按照国家相关规定进行分类拆解、回收再利用等。 有关本产品的回收处理的详细信息，请咨询当地政府、废品处理机构等。
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)	
箱体及其组件	○	○	○	○	○	○	
控制盘座及其组件	○	○	○	○	○	○	
内外桶及其组件	○	○	○	○	○	○	
PCB件	×	○	○	○	○	○	
底座及其组件	○	○	○	○	○	○	
离合器及电机组件	×	○	○	○	○	○	
电器元器件	×	○	○	○	○	○	
包装印刷组件	○	○	○	○	○	○	
辅料	○	○	○	○	○	○	
其他	○	○	○	○	○	○	

本表格依据SJ/T11364的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

## 标准测试方法

为了达到最佳洗涤效果，节约能源，我们推荐您按照下列程序使用。

满载程序：高水位，10分钟连续洗涤（标准程序）→ 脱水2次（每次1分钟）  
→ 漂洗2分钟（标准程序）→ 脱水2次（每次1分钟）→ 漂洗2分钟（标准程序）→ 脱水2次（每次2分钟）

半载程序：中水位，10分钟连续洗涤（标准程序）→ 脱水1次（每次1分钟）  
→ 漂洗2分钟（标准程序）→ 脱水1次（每次1分钟）→ 漂洗2分钟（标准程序）→ 脱水1次（每次2分钟）

注：

1、XPB85-9688S、XPB90-9316S、XPB92-9678S高水位使用“MAX”标记的水位，中水位使用“M”标记的水位。

2、XPB65-2228S、XPB70-2608S、XPB75-2228S高水位使用“MAX”标记的水位，中水位使用“L”标记的水位。

### 警告

- 使用完毕, 请务必拔出电源插头。
- 务必使用低泡洗衣粉。
- 切勿让小孩玩弄洗衣机

### 洗衣机噪声

洗涤噪声: 62dB (A) (声功率级)  
脱水噪声: 72dB (A) (声功率级)  
GB 19606-2004

本洗衣机符合GB12021.4-2013, 其能源效率等级、耗电量、用水量、洗净比请参阅本机能效标识

## 合格证

Certificate of Quality

检验员:

**TCL家用电器(合肥)有限公司**

地址: 安徽省合肥市经开区桃花工业园云湖路10号

电话: 4008-123456

网址: [www.tcl.com](http://www.tcl.com)