

TCL

创意感动生活  
The Creative Life

# 吸油烟机 使用说明书

健康电器 *Healthy & family*  
关爱家人。


## 特别声明

本产品如有故障,请与各维修网点联络,  
如各维修点无法解决的问题可直接与我公司客户服务中心联系

客户服务热线: 4008123456-5

本资料上的所有内容均经过认真核对,如有任何印刷错漏或内容上的误解,本公司保留解释权。  
产品若有技术改进,会编进新版说明书,恕不另行通知;产品外观、颜色如有改动,以实物为准。

TCL

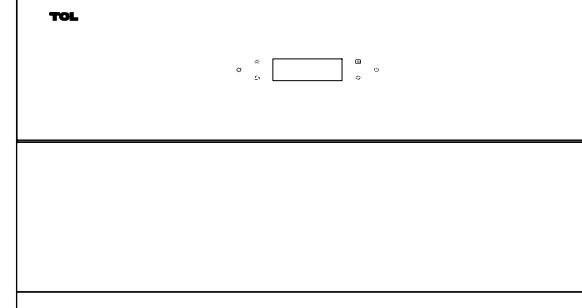

敬请微信关注

中国平安

专业·价值 PING AN OF CHINA

中国平安保险公司承保

TCL家用电器(中山)有限公司  
地址:广东省中山市南头镇丰硕路38号(1-3号楼)  
邮编:528427  
服务热线:4008123456-5  
网址:www.tclznjk.com

执行标准: GB 4706.1-2005 GB 4706.28-2008  
GB/T17713-2011 GB 29539-2013

使用前请仔细阅读说明书,并严格按照说明书要求使用,  
阅读后请妥善保管,以备日后查阅

## 目 录

<b>一、产品特点介绍</b>	1
<b>二、技术参数</b>	2
<b>三、产品构造</b>	
(一)、整机分解图	2
(二)、整机尺寸图	3
<b>四、功能说明</b>	4
<b>五、安装说明</b>	
(一)、烟管连接安装说明	6
(二)、装饰围板安装说明	6
(三)、整机安装说明	7
(四)、固定吸油烟机	8
<b>六、线路图</b>	8
<b>七、安装时注意事项</b>	9
<b>八、清洁保养与维护</b>	10
<b>九、装箱清单</b>	11
<b>十、有害物质的名称及含量</b>	12

\*附保修说明和保修卡

    谢谢您购买并使用TCL牌吸油烟机

- 安装、使用前请仔细阅读本使用说明书，以便正确操作。
- 请妥善保管本使用说明书，以便随时查阅。

# 使用说明

## 尊敬的客户

感谢您选择使用本公司的产品。

本公司产品集高、精、尖于一体，质量、性能优越，为了方便您使用，请仔细阅读说明书，并按照说明书的步骤操作。今后，本机型有可能改变，恕不另行通知。

## 一、产品特点介绍

**高端制造** 采用领先数控制造工艺，无漏油，彰显实力，高端品质，卓越的性能，采用不锈钢材料，浑厚结实。

**外形时尚简练** 简练直线条和平面设计，玻璃与不锈钢完美结合，适合与各种厨房装修风格搭配，为您创造艺术的厨房空间。

**三维侧旋聚流集烟腔** 运用创新的三维负压动力原理，打造完美的三维螺旋聚流集烟腔，将油烟一网打尽，彻底改变油烟逃逸的困扰。

**LED冷光灯节能环保** 采用明亮节能的LED冷光灯，更能符合现代家庭厨房装饰所需，使用节能冷光技术，使用寿命长，亮度柔和。

**更多人性化设计** 采用行业领先不锈钢深拉技术，拢烟效果突出，吸油烟腔整体不锈钢无缝设计，方便清洁。

# 使用说明

## 保修卡

产品名称/货号		机身编号	
---------	--	------	--

购买日期	购买商店	联系电话	
			经销商盖章

顾客姓名			
顾客地址			
顾客电话			
邮政编码			

## 维修记录


# 使用说明

## 保修说明

根据“新三包”规定整机保修期为一年（自开具发票之日起计算）（保修范围仅限家庭使用）。

- 1、在保修期内，凡属产品本身质量引起的故障，请顾客凭已填好的《产品保修证书》及购机发票在全国各地“TCL家用电器(中山)有限公司 特约维修网点”免费修理。
  - 2、请顾客妥善保存购机发票和保修证书一同作为保修凭证，发票一经涂改，保修即行失效。
  - 3、已过保修期限的顾客，如需邮购产品零配件，可联系本公司顾客服务部邮购，也可在当地网点购买。
  - 4、特约网点有义务向TCL家用电器(中山)有限公司 顾客提供优质的服务，顾客如对其服务质量存异议，可直接向我客户服务部投诉。
  - 5、如说明书中有保修年限承诺，则以说明书为准。
- 以下情况恕不免费维修
- 1、无三包凭证及有效发票。
  - 2、未按说明书的要求操作机器所引起的故障。
  - 3、下列情况之一者不属于保修范围：
    - ◇ 消费者使用、保管、维护不当造成损坏。
    - ◇ 非本公司指定维修部自行装拆修理而造成损坏。
    - ◇ 因不可抗拒力造成损坏。
  - 4、不属于保修范围内的产品，本公司客户服务部仍热情为您服务。

# 使用说明


## 二、技术参数

产品型号	CXW-218-JE26	CXW-218-3626J	CXW-218-JC27
产品货号	JE26	3626J	JC27
净重/毛重	27.5kg/32.4kg	26kg/31kg	22.6kg/26.6kg
产品外形尺寸 (长*宽*高)	860×420×910mm	860×405×910mm	900×395×910mm
额定电压	220V~	220V~	220V~
额定频率	50Hz	50Hz	50Hz
最大照明功率	6W	5W	4W
整机额定输入功率	230W	230W	230W
标称风量	18m³/min	18m³/min	16m³/min
风压	280Pa	280Pa	280Pa
最大静压	340Pa	340Pa	330Pa
能效等级	1级	1级	1级
噪声(A权声功率级)	70dB	70dB	70dB
常态气味降低度	≥95%	≥95%	≥95%
油脂分离度	≥80%	≥80%	≥80%
执行标准	GB 4706.1-2005 GB4706.28-2008 GB/T 17713-2011 GB29539-2013		

## 三、产品构造


### (一) 整机分解图

CXW-218-JE26/CXW-218-3626J


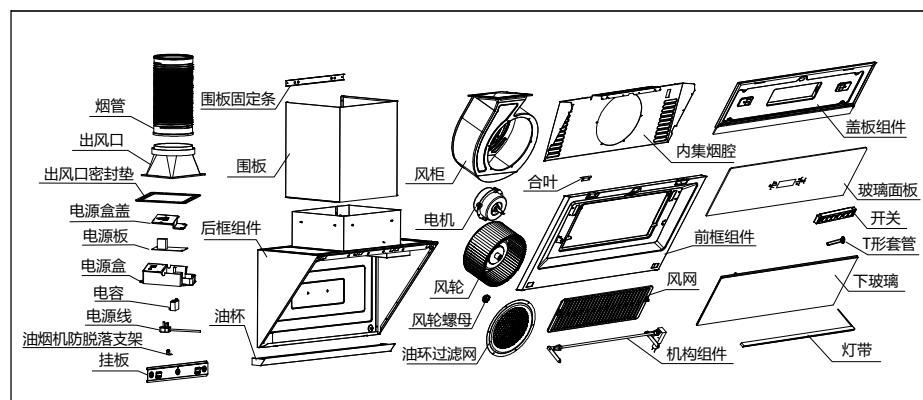


# 使用说明

# 使用说明

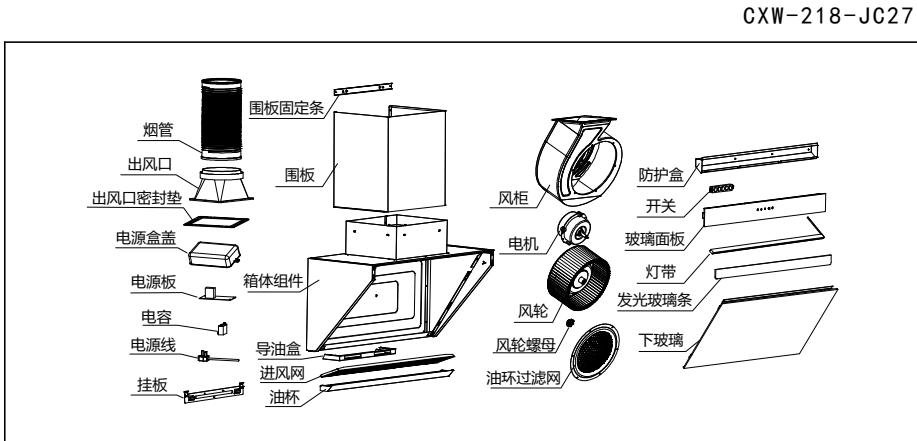

(二)、整机尺寸图

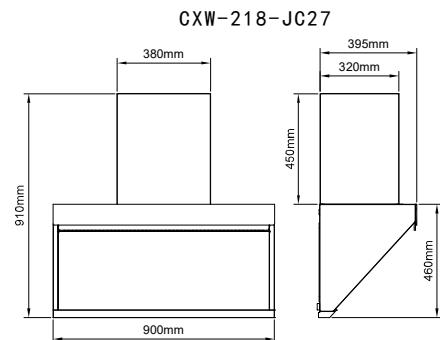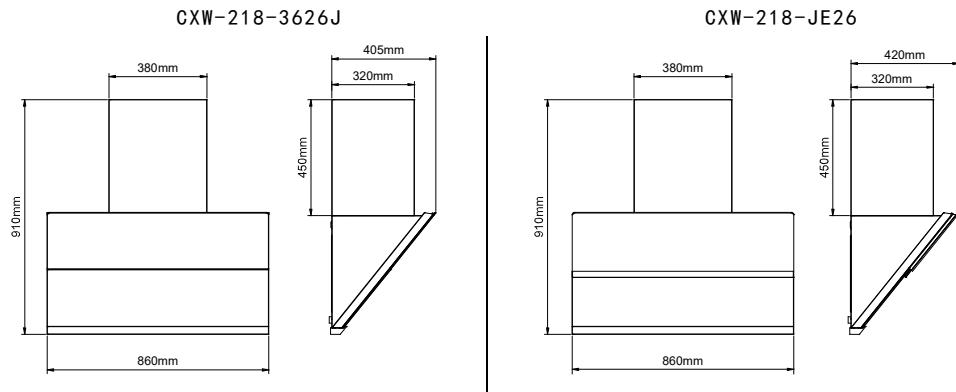

## 十、有害物质的名称及含量



此标志为产品污染控制标志，其中的数字表示环保使用年限，在此年限期间正常使用的条件下有害物质不会对环境造成较大的污染或对人身财产造成损害。

部件名称	有害物质					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
涂敷层金属件	○	○	○	○	○	○
无涂敷层金属件	○	○	○	○	○	○
金属紧固件	○	○	○	×	○	○
塑料件	×	○	○	○	○	○
橡胶件	×	○	○	○	○	○
包装件	无要求	无要求	无要求	无要求	无要求	无要求
印刷件	○	○	○	○	○	○
涂敷层玻璃件	○	○	○	○	○	○
灯组件	×	○	○	○	○	○
电子电器件	×	○	○	×	○	○
电机	○	○	○	×	○	○
电源线及内部连接线	×	×	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

# 使用说明

## 九、装箱清单

CXW-218-JE26/CXW-218-3626J

序号	名称	数量	序号	名称	数量
1	主机	1台	8	M4x8螺钉	2粒*
2	说明书	1本	9	ST4x12螺钉	2粒
3	烟管	1条	10	防脱落支架	1个
4	挂板	1个	11	围板	1个
5	油杯	1个	12	出风口	1个
6	ST5x50自攻螺丝	4粒	13	服务安装单	1联
7	Φ10膨胀管	4粒	14	合格证	1个

注：如带有调高板，则带“\*”的附件各增加2颗，同时增加调高板安装支架1件。


CXW-218-JC27

序号	名称	数量	序号	名称	数量
1	主机	1台	8	M4x8螺钉	2粒*
2	说明书	1本	9	ST4x12螺钉	2粒
3	烟管	1条	10	M4x16螺钉	2个
4	挂板	1个	11	围板	1个
5	油杯	1个	12	出风口	1个
6	ST5x50自攻螺丝	5粒	13	服务安装单	1联
7	Φ10膨胀管	5粒	14	合格证	1个

注：如带有调高板，则带“\*”的附件各增加2颗，同时增加调高板安装支架1件。

# 使用说明

## 四、功能说明



CXW-218-3626J操作面示意图

①	电源键	触摸该键，所有按键灯点亮，处于待机状态。继续触摸则回到关机，所有按键熄灭。
②	热除油	在电机工作状态下，触摸此键图标，则进入1分钟倒计时，此键图标闪烁。再触摸此键时，退出延时并进入关机状态。
③	照明键	任何状态下，通过触摸此键，可实现开启和关闭照明灯。 清洁模式：在关机状态下，长按照明键约3秒后，系统进入清洁模式(照明键闪烁)，其它按键被锁定，方便用户擦拭烟机。退出该模式时，再长按此键约3秒即可。
④	低档键	在待机状态下，触摸该键，低档、高档键点亮，数码屏油煎图标点亮，此时可通过低档、高档键来循环调节风速档位。
⑤	高档键	在待机状态下，触摸该键，低档、高档键点亮，数码屏油煎图标点亮，此时可通过低档、高档键来循环调节风速档位。
⑥	演示功能	关机状态下，长按此键3秒启动演示功能；再次长按此键3秒退出演示功能。
⑦	爆炒键	在待机状态下，触摸该键，该键灯闪亮，数码屏爆炒图标点亮，进入爆炒模式运行3分钟，3分钟后自动跳回快挡运行，再触摸此键时，退回快挡运行。



CXW-218-JE26操作面示意图

按键	名称	功能说明
①	电源键	触摸该键，所有按键灯长亮，处于待机状态。继续触摸则回到关机状态，所有按键熄灭。
②	照明键	在电机工作状态下，触摸此键图标，则进入1分钟延时关机功能，此键图标闪亮。再触摸此键时，退出延时并进入关机状态。
③	照明键	任何状态下，通过触摸此键，可实现开启和关闭照明灯。 清洁模式：关机状态，长按此键3秒，系统进入清洁模式(照明键闪烁)，其它按键被锁定，方便用户擦拭烟机。退出该模式时，再长按此键约3秒即可。

# 使用说明

	慢速	在待机状态下触摸此键，此按键灯长亮，风机进入慢速运行状态。再触摸此键，回到待机状态，风机停止运行。
	热除油	关机状态下长按此键3秒，进入9分钟除油模式，前8分钟除油器一直工作，最后开启快速运行1分钟后，自动回到关机状态。
	中速键	在待机状态下触摸此键，此按键灯长亮，风机进入中速运行状态。再触摸此键，回到待机状态，风机停止运行。
	快速键	在待机状态下触摸此键，此按键灯长亮，风机进入快速运行状态。再触摸此键，回到待机状态，风机停止运行。 换气模式：关机状态，长按此键3秒，进入15分钟换气模式(快速键闪烁)，此时风机以慢档运行，换气结束后自动回到关机状态。
	体感窗口	手势往左滑过依次为慢速→中速→快速→慢速...如此循环；手势往右滑过直接关机。(注意：手势滑过时必须经过左右两侧体感窗才有效)
增压功能：电机工作状态下，如检测到烟道受堵约5秒钟后，自动切换到增压模式，此时慢速/热除油、中速键、快速键按键灯依次闪亮。如果检测到烟道长时间受堵，系统则3分钟后自动退出增压模式并以原来档位运行。(此功能默认为开启状态，如需关闭，在关机状态长按中速键约3秒，中速键闪亮3秒表示增压功能关闭；反之，中速键长亮3秒则表示增压功能开启)。		



CXW-218-JC27操作面示意图

	电源键	通电状态下，触摸电源键，电源键和照明键长亮，同时照明灯打开。继续触摸此键则回到关机状态，所有按键熄灭，照明灯关闭。  在电机工作状态下，触摸此键，进入3分钟延时关机功能，此按键灯闪烁，电机强制转到慢档运行。再触摸此键时，退出延时并进入关机状态。
	快档键	在待机状态下触摸此键，此按键灯长亮，电机进入快档运行状态。再触摸此键，此按键灯熄灭，回到待机状态，电机停止运行。
	爆炒键	在待机状态下，触摸该键，该按键灯闪亮，进入爆炒模式运行1分钟，1分钟后自动跳回原来档位运行。爆炒过程中再次触摸此键，直接返回原来档位运行（或原来没有开启电机功能则返回快档运行）。
	慢档键	在待机状态下触摸此键，此按键灯长亮，电机进入慢档运行状态。再触摸此键，此按键灯熄灭，回到待机状态，电机停止运行。
	照明键	在通电状态下，触摸照明键，可实现开启和关闭照明灯。

# 使用说明


## 八、清洁保养与维护

- 清洁或保养吸油烟机前，请务必先拔下电源插头，并按照说明书规定方法清洗，否则吸油烟机有起火的危险。
- 清洁或保养吸油烟机，请戴上手套清洗，以防在擦拭过程中手指受伤。
- 请勿用水直接冲洗吸油烟机。
- 请根据您使用频率和周围环境状况，进行定期地清洁和保养吸油烟机。这样就可以使您的吸油烟机保持良好的吸油烟效果和使用寿命。

### □ 风轮的清洗：

将整机从墙上抬下，拧下主箱油网螺丝，取下油网。按叶轮螺母标识方向拧出螺母取下风轮。拆装叶轮时应特别小心，不可碰撞或丢掉叶片上的配重卡夹，以免叶轮的动平衡变差，造成整机振动，噪音增大。

备注：如果是自动开合的挡油板（风网），需要通电把挡油板（风网）打开再拔掉电源。

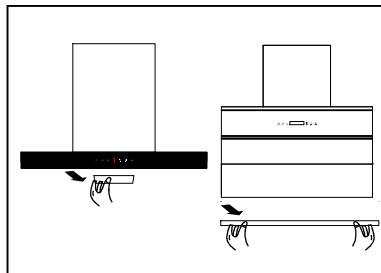

- 油槽内储油三分之二时，应及时清理，防止溢出。按左图所示，拆下油杯即可。
- 清洗不锈钢外壳：**请使用中性的无研磨剂的不锈钢清洗剂清洗不锈钢表面，勿使用硬物或钢丝球清洗。
- 更换照明灯：**必须先拔掉电源线，更换的照明灯功率勿大于产品的照明灯标识功率。

故障现象	异常现象的处理方法	排除方法
按任何开关都无反应	电源插头未插好或停电	插紧电源插头
按照明开关，照明灯不亮	照明灯损坏或未插好电源插头	更换照明灯或插紧电源插头
机体表面有感应电，麻手	电源插座没有良好接地	使用单相三极插座并良好接地
叶轮运转有异常声	叶轮松动，叶轮固定螺钉未旋紧	旋紧叶轮固定螺钉
万向风管异响	万向风管未拉直	请按说明书要求安装




如果你的吸油烟机出现如下描述的现象，那么也请你立即拔掉吸油烟机的电源插头，并联系我们的客户服务中心。


- 启动吸油烟机时，听到不规则的运转声。
- 吸油烟机在运行过程中，有异常现象或异常振动。
- 发觉有异味，烟雾，发热或其他未被提及的异常现象。
- 如果电源软线损坏，为避免危险，必须由制造厂或其维修部或类似的专职人员进行更换。

# 使用说明


## 七、安装时注意事项

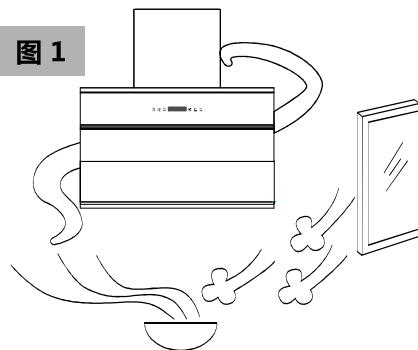


□ 吸油烟机不要装得太高，也不要受外界气流干扰，以免降低吸烟效果。

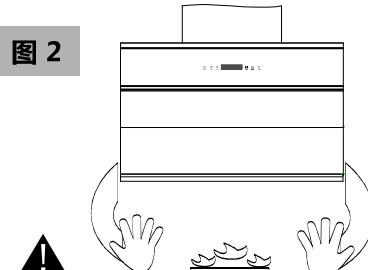


**警告：**严禁炉火直接烘烤吸油烟机和避免使油锅着火，以免将火焰吸入机体内损坏吸油烟机及发生意外。  
**注意：**当吸油烟机与燃烧燃气或其他燃料的炉灶同时使用，房间必须通风良好。

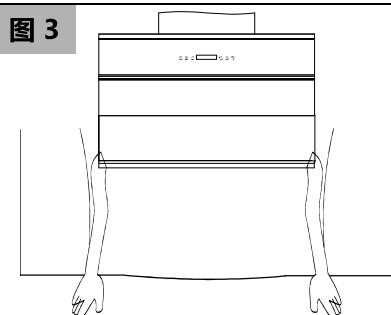


□ 制作橱柜时，请给机体留下装取空间，以利维护保养与检修。

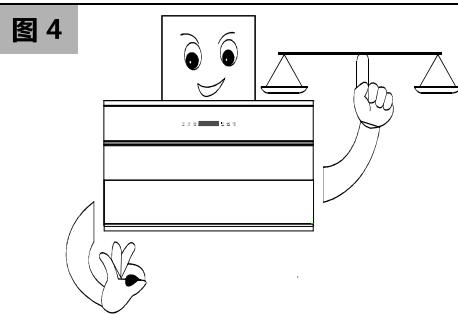

□ 装机时，请使机体保持水平。

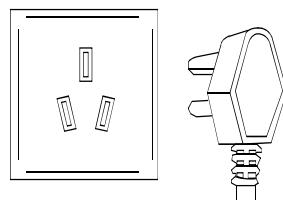

□ 请使用单相带接地插座，并良好接地。

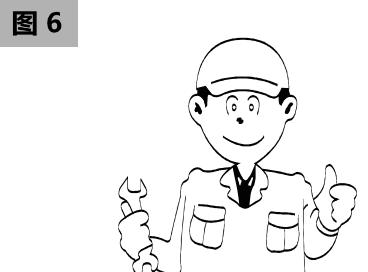

□ 由专业人员进行安装，安装完成试运后，无异常现象的同时向用户说明使用方法。

# 使用说明


## 五、安装说明

### (一)、烟管连接安装说明

1 从配件中取出出风口座与烟管




2 将排烟管套入到出风口座上




3 用配件里的两颗ST4x12自攻螺丝固定出风口座与烟管


**注意：**烟管两端有区别，请不要装错。



### (二)、装饰围板安装说明

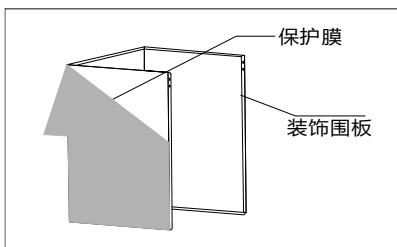

**撕下保护膜：**从纸箱拿出装饰围板拆开保护膜。

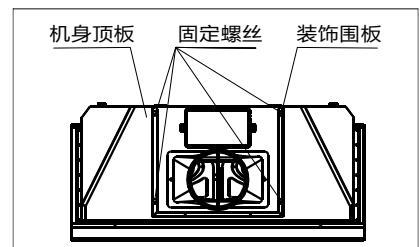



**安装装饰围板：**把装饰围板套上机身顶板，对应螺丝孔拧紧螺丝固定好。




**安装连接条：**把连接条用2粒M4X8螺丝固定在装饰围板上。

# 使用说明


## (三) 整机安装说明

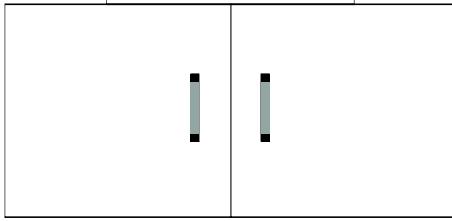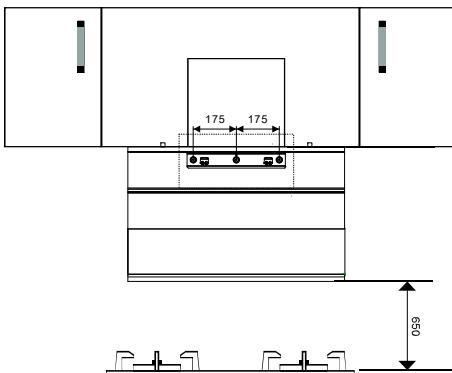



**确定位置:**按上图尺寸所示在墙面找出固定件的安装位置，钻3个孔，孔深50mm，孔径10mm(不可过大)。

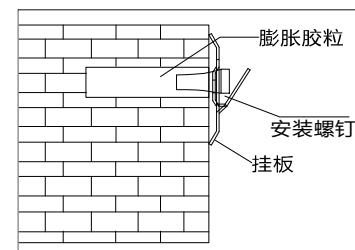

**安装挂板:**在3个打孔处将随机附带的膨胀胶粒塞入孔内，再用ST5X50自攻螺钉紧固挂板。

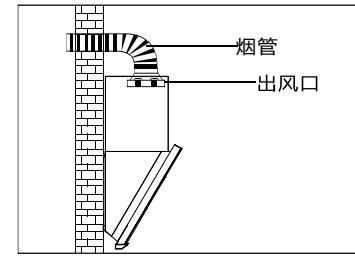


**安装风管:**将烟管插入出风口座的槽内，用ST4X12大扁自攻螺钉紧固，最后将风管拉直至室外或公共烟道中。

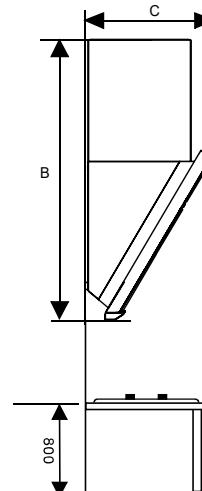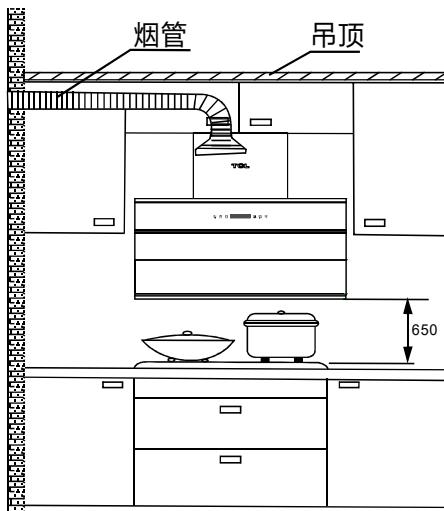

# 使用说明


## (四) 固定吸油烟机

CXW-218-JS26/CXW-218-3626J

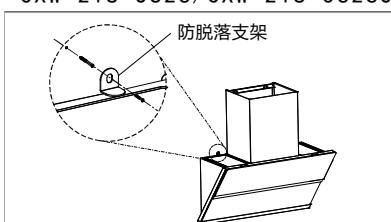

在机身顶板对应墙面的位置钻1个 $\varnothing 10$ 孔，打入 $\varnothing 10$ 膨胀管，用ST5X50自攻螺钉将防脱落支架固定到墙面上。

CXW-218-JC27

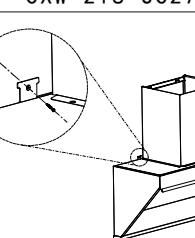

将配件包里的2粒M4×16限位螺钉分别固定到挂板左右两侧的限位孔上。

将吸油烟机挂在墙面的挂板上，请确保吸油烟机无晃动和脱挂现象，使吸油烟机处于水平状态，然后按上图操作安装防脱落装置，防止吸油烟机意外脱落。




### 注意


- 请勿使烟管的弯曲角度小于90度。
- 请勿使烟管出现“凹”的弯曲，并尽可能的减少弯角的数量。
- 请勿使烟管与直径小于180mm的烟管连接在一起。
- 如果你需要将烟管直接连接到共用烟道，请勿将烟管插入共用烟道太深，以避免排风阻力增大。
- 吸油烟机排出的气体不应该排到用于排出燃烧燃气或其他燃料的烟雾使用的热烟道中，以防火灾事故的发生。

## 六、线路图

CXW-218-JE26/CXW-218-3626J

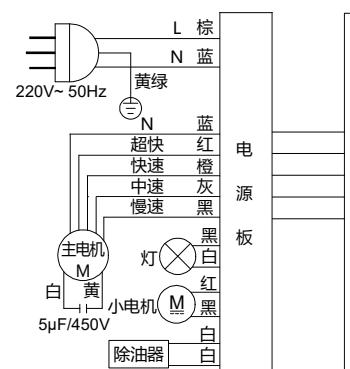

CXW-218-JC27

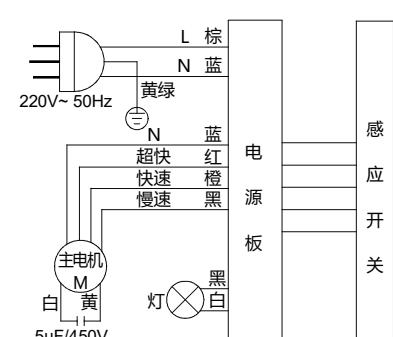

(注:如有更改恕不另行通知,请参照机身标识)