

保留备用



微信扫码 福利到家

该洗衣机使用了TCL热力除菌HTLT技术
该洗衣机使用了TCL热力除螨HTAM技术
该洗衣机使用了TCL蒸汽除菌HTSS技术

TCL

创 意 感 动 生 活
The Creative Life

滚筒式全自动洗衣机 使用说明书

适用型号

G100C6-HD I

TCL家用电器(合肥)有限公司
地址:安徽省合肥市经开区桃花工业园云湖路10号

TCL官方App

TCL App简介：

TCL App是由TCL推出的用于智能家电产品在家庭使用场景中互联互通、智能控制、养护维修的官方App，除此之外，TCL App还提供TCL产品购买以及TCL会员专属福利权益等服务。

TCL App说明：

【TCL App】家庭智能生活一站式服务中心，提供家庭场景玩、乐、买的快乐日常。

【AI x IoT】5G时代最新家庭智能生活体验，畅享科技的实质性感受，多屏互动、娱乐中心、设备操控一手掌握。

【会员服务】7x24小时贴心服务，全面产品养修保障，为每一位会员提供尊贵的服务，更有会员特权优惠福利，好玩好礼精彩活动。

【智能好物】网罗潮流、好用、新奇的科技产品，严选官方正品好物，带你找到5G家庭世界的好设备。



扫一扫开启智能服务

TCL+小程序

TCL+小程序简介：

TCL+小程序是由TCL官方推出的会员互动平台，是集会员权益、产品服务、产品选购等服务为一体的官方会员阵地。

TCL+小程序说明：

【新人礼包】入会有礼，注册成为TCL会员，即领家电购物金。

【积分好礼】购机领TCL积分，积分兑精选好物。

【28会员日】每月28日定时开启，TCL会员专属福利发放，畅享会员特权购机。

【锦鲤大奖】多款会员活动开放，TCL智屏天天抽，大牌潮品月月送。

【优先邀请】专属会员特权，重大展会/新品发布会享优先邀请特权。

【会员服务】7x24小时贴心服务，全面产品养修保障，为每一位会员提供尊贵的服务。

【智能好物】网罗潮流、好用、新奇的科技产品，严选官方正品好物，带你找到5G家庭世界的好设备。



扫一扫领会员福利

目录

一、安全注意事项&洗衣机介绍

1、安全注意事项 1

2、洗衣机部件名称及产品附件 4

二、洗衣机安装

1、安装环境 5

2、运输螺栓拆卸 5

3、进水管连接 6

4、排水管安装 7

5、电源连接及接地介绍 7

6、洗衣机水平调整 8

三、使用注意事项

1、使用范围 9

2、清洁保养 9

3、日常维护 10

四、洗衣机使用

1、洗前准备 11

2、洗涤剂投放 12

3、洗衣步骤指导 13

五、洗衣机程序操作指导

1、控制面板介绍 13

2、洗衣程序介绍 15

3、烘干功能注意事项 17

4、日常织物烘干推荐指南 18

5、显示区介绍 19

六、其他功能

1、其他功能介绍 20

七、常见故障分析

1、常见故障分析及解决办法 21

2、显示代码解析 22

八、规格参数

1、规格参数表 23

2、电路图 23

九、产品保修说明

1、产品保修说明 24

2、保修记录 24

十、产品有害物质&WiFi使用说明

1、产品有害物质名称及含量表 25

2、WiFi使用说明 26

安全注意事项&洗衣机介绍

安全注意事项(请务必遵守)

为了防止危害或损伤到使用人或他人的人身与财产,就安全方面需要务必遵守的事项作如下说明。


△ 警告:违反标识事项时有可能发生严重的伤害或甚至死亡的内容

△ 注意:违反标识事项时有可能发生轻微的伤害或产品损伤的内容

! 警 告

△ 触电危险

- 请勿用湿手插/拔电源插头；
- 保持电源插头清洁,请勿用湿布除尘；
- 当机器被损坏,出现故障时,部件散开或部件丢失损坏时,不要操作洗衣机；
- 请不要使用升压变压器连接到电源插头；
- 除修理技术人员外,请不要随意拆卸或改造洗衣机。

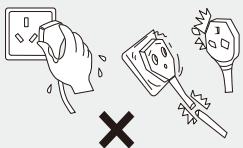

以上误操作行为,有可能引起触电或火灾。

△ 触电危险

- 电源线采用Y形连接,如有损坏必须由专业人员更换或与我公司售后服务热线联系；
- 拔下插头时请勿用力拽拉电源线；
- 电源插头接触过松时请勿运行；
- 请单独使用220V~、10A以上的三芯电源插座,请勿使用接线板通电；
- 插座必须可靠接地；
- 电源插头务必插入到底。



以上误操作行为,有可能引起触电、短路或火灾。

△ 火灾危险

- 请勿将机器放置在地毯上使用,放置的地面需平整、牢固；
- 请使用低泡无磷洗涤剂,既有利于漂洗更加干净,又能对环境有好处；
- 宠物或害虫多的地方请经常注意机器的安全状态,防止电源线、水管被破坏。



以上误操作行为,有可能引起火灾、短路或漏电。

△ 火灾危险

- 请不要将洗衣机放在0°C以下的环境下,不要暴露在户外或在湿气大的地方使用；
- 使用结束后,请将机内的水排放干净,以免冻结。



以上误操作行为,有可能引起火灾。

安全注意事项&洗衣机介绍

安全注意事项(请务必遵守)

△ 火灾危险


- 不要让洗衣机接触或靠近热源、明火（如蚊香、蜡烛、香烟、电吹风等）；当洗衣机出现异音，焦味发出时请立即停止使用，并断水断电，与我公司售后维修联系。



以上误操作行为，有可能引起火灾或漏电。

△ 爆炸危险


- 不要将沾有可燃性的稀释剂、苯、汽油、干洗洗涤剂溶液、食用油、脂肪类等的衣物进行洗涤或脱水甩干；沾有油类成份的衣物在水洗后不能完全清除油渍，有可能发生油类成份的化学反应而引起火灾。

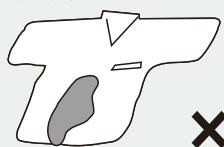

以上误操作行为，有可能引起火灾或爆炸。

△ 爆炸危险


- 请勿将易燃、易爆、挥发性物质或沾有上述物质的衣物放入或靠近洗衣机；
- 不要将氯气漂白剂同氨或酸性物质（如醋或除锈剂）混合，不同的化学物质会产生有毒气体危及生命；
- 煤气泄漏时请勿操作洗衣机；
- 不要在靠近沼气池等易爆气体或液体环境中使用。

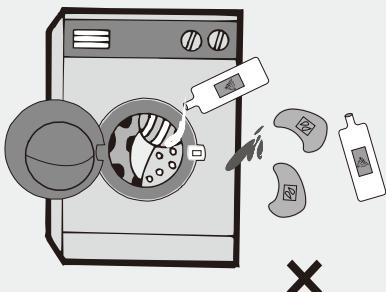

以上误操作行为，有可能引起爆炸。

△ 火灾危险

- 清洗时不要往洗衣机上洒水；
- 使用完毕、维修与清洁时请拔出电源插头；
- 当洗衣机被洪水浸泡后禁止使用；
- 使用前请固定好排水管，并确认下水道无异物堵塞，如发现洗衣机下面有水时请勿靠近；
- 不要将湿衣物放置于控制面板上。

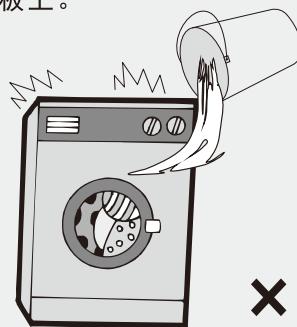

以上误操作行为，有可能引起火灾、短路或漏电。

安全注意事项&洗衣机介绍

安全注意事项(请务必遵守)

△ 高温危险

- 高温洗涤时玻璃门会很烫，使用时请勿接触机门，尤其是老人和儿童；
- 高温洗涤排出的污水温度很高，请勿靠近和接触；
- 高温洗涤时如需强制打开机门则必须在热水排完后进行；
- 烘干及烘干结束时，请勿靠近机器（烘干型号适用）；
- 洗衣机运行中请勿将手伸到洗衣机下面，以免洗衣机振动时受到伤害；
- 脱水筒未安全停止转动前，请勿用手触摸筒内衣物；
- 儿童及智障人士应在监护人协同下使用。

以上误操作行为，有可能引起烫伤或伤害。

△ 注意安全

- 请勿让儿童接触或靠近洗衣机；
- 请勿攀爬或搁置重物在洗衣机上；
- 拆卸下来的包装物请及时报废，请勿让儿童接触或误食；
- 洗衣机不用时请关好机门，以防止儿童藏进里面；
- 水管和电线的铺设要确保没有绊倒人员的危险；
- 报废机器的处理方法：
 - 拔下电源插头；
 - 剪断电源线，和电源插头一起丢弃；
 - 破坏洗衣机门锁，避免儿童将自己锁在机器内导致窒息。

以上误操作行为，有可能引起火灾或爆炸。

△ 注意

△ 损伤危险

- 洗衣机的主要目的是用来洗衣服的，而不是用作其他用途的；
- 移动或搬运时至少需要2人以上才能进行；
- 请勿强行弯折、绑扎、重压电源线；
- 用加热洗涤棉麻、精细织物等易变形易缩水的衣物时，请勿使用高温；
- 洗衣前请确保掏空衣物口袋中所有的物品（如硬币、别针、钩子等坚硬物品）；
- 请勿在飞机或轮船上使用。

以上误操作行为，有可能引起人员受伤或衣物损伤。

△ 损伤危险

- 请不要洗涤窗帘或防水性衣物(如雨衣、浴帘、睡袋等)；
- 只能洗涤可以机洗的衣物，如有疑问，请遵循衣物上的洗涤指南标识；
- 请不要洗涤台布或没有包边的洗涤物等，如要清洗请将其放入洗衣网兜内洗涤。


以上误操作行为，有可能引起衣物损伤。

安全注意事项&洗衣机介绍

- 感谢您选择了TCL洗衣机。TCL洗衣机品质优良、性能卓越，是您的家庭好帮手！每台洗衣机在出厂前都经过了全面细致的检测，以确保其功能完善并处于最佳的运行状态；
- 在使用本产品前，请您仔细阅读该说明书，并请妥善保存，以备将来需要；
- 本说明中的图形均为该产品示意图，可能跟您所购买的机型效果不一致，请以实际机型效果为准！

洗衣机部件名称及产品附件（产品示意图，仅供参考）

部件名称

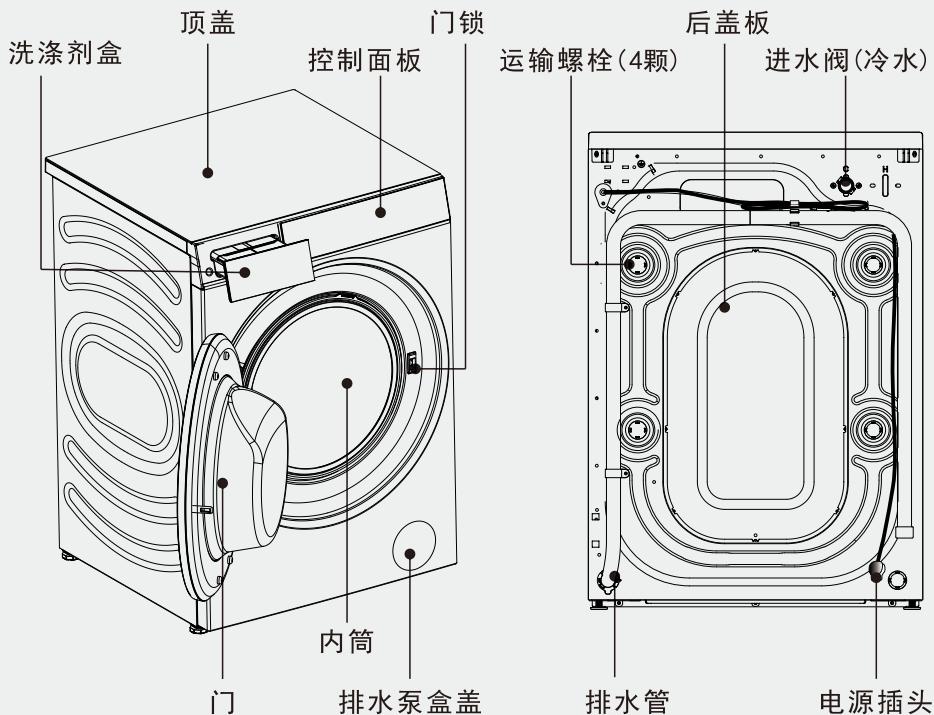

产品附件



进水管组件：
冷水管 (1根) +
螺钉紧固式连接座 (1个)



孔塞 (4个)



用于调整机器底脚
用于拆卸机器背面运输螺栓

扳手
(1把)

使用说明书
(1本)



使用说明书
(1本)

洗衣机安装

安装环境

- 请根据管理规范和条例来正确安放洗衣机；
- 洗衣机必须安放在平整、坚实的地面上，禁止安放在地毯等不平整的地面上；
- 不要将要洗的衣物或其他物品放在洗衣机的顶盖上，这会影响洗衣机的运行；
- 禁止将洗衣机放置在狭小的高台或自制的架子上；
- 包装材料（如薄膜、泡沫等）有可能危害儿童的安全，有可能导致窒息危险！注意：将所有包装物品放置在儿童无法触及到的地方；
- 定期对安放处地板的清扫是必要的；
- 不要将洗衣机放置在温度有可能低于零度的地方，水管被冻结将会破裂，并且零度以下的温度会使程序控制器受到伤害；
- 如果在冬天气温低于零度的环境下搬运洗衣机，请在使用前将洗衣机置于室温下数小时后使用；
- 本洗衣机专为家庭设计，请不要安装在轮船、旅行卡车及飞机上；
- 在害虫较多的地方，要注意保持洗衣机周围环境的卫生，任何蟑螂或其他害虫引起的损坏不属于质保范围。

运输螺栓拆卸

作用——

运输螺栓是为了固定洗衣机筒防止运输途中的内部损坏，在安装使用洗衣机前请将其全部拆除。如果不拆除，运行时可导致强烈的振动和噪音，甚至导致洗衣机损坏等严重故障。

拆除——

请使用随机附带的辅助扳手松开机器背面的4颗运输螺栓，整体拔出，并用随机附带的孔塞将螺栓孔堵上。


△ 注意

- 使用洗衣机前必须先拆除运输螺栓；
- 操作时，应谨慎小心，以免扳手打滑引起损伤；
- 用扳手将螺栓旋松，整体取出螺栓；
- 插入所附的孔塞将小孔堵上；
- 妥善保存好运输螺栓，以备将来运输之用。

切记：运输前请务必装上运输螺栓！

- 取下孔塞；
- 准备好运输螺栓，4颗；
- 拉动套管中的螺栓，直到螺栓末端与套管末端平齐；
- 插入并用扳手拧紧螺栓。

排水管固定夹禁止拆除，如需延长排水管请联系本公司售后部门！

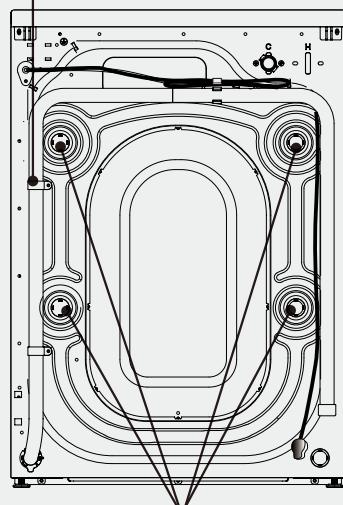


拆卸背面的全部运输螺栓(4颗)

洗衣机安装



进水管连接

- 连接水龙头。根据水龙头的不同，可选以下两种连接方式之一：

洗衣机专用水龙头

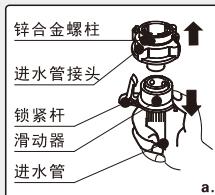

普通水龙头

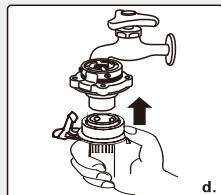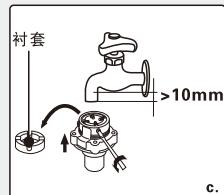


- 按住锁紧杆下端；
- 握紧进水管，压下滑动器，取下进水管接头(图a)；
- 压下滑动器，将进水管插入水龙头，直到听到“啪”的一声，即可松手(图b)。
- 请务必使用随机附带的新进水管，旧进水管不可反复使用！

- 按图示取下进水管接头（图a）；
- 将进水管接头与锌合金螺柱旋松，再将四颗螺钉拧松至可将接头套在水龙头上；如有必要，请取下衬套再安装（图c）；
- 将进水管接头套在水龙头上，均匀拧紧四颗螺钉，旋紧进水管接头与锌合金螺柱（请务必使进水管接头与锌合金螺柱保持紧固）；
- 压下滑动器，将水管插入进水管接头，用锁紧杆挂住水管接头，松开滑动器，直到听到“啪”的一声（图d）。


■ 连接洗衣机

- 将进水管另一端的螺母套在进水阀接头上；
- 拧紧进水管螺母，并确认螺母紧固到位。

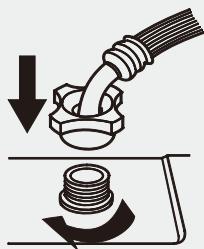

■ 检查进水管是否接好

- 检查连接是否牢固；
- 安装完毕后，缓慢打开水龙头，检查连接处是否漏水；
- 每次使用洗衣机前，请检查确认进水管与水龙头连接是否牢固；
- 请注意切勿弯曲进水管。

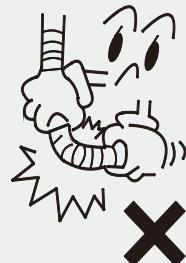

△ 注意


- 供水压力应在0.05~0.8MPa之间；
- 如果供水压力超过0.8MPa就应该安装降压装置；
- 在连接进水管和阀的时候不要使螺纹滑丝；如果洗衣机长时间不用（如外出度假等），请关好水龙头，拔下插头；
- 应使用一套新的水管将洗衣机连接到水源，禁止重复使用旧水管。

洗衣机安装

排水管安装

- 为了防止虹吸现象，排水管安装高度应在65~100cm之间，且排水管的末端不可浸泡在水中。

排水管固定夹禁止拆除，如需延长排水管请联系本公司售后部门！

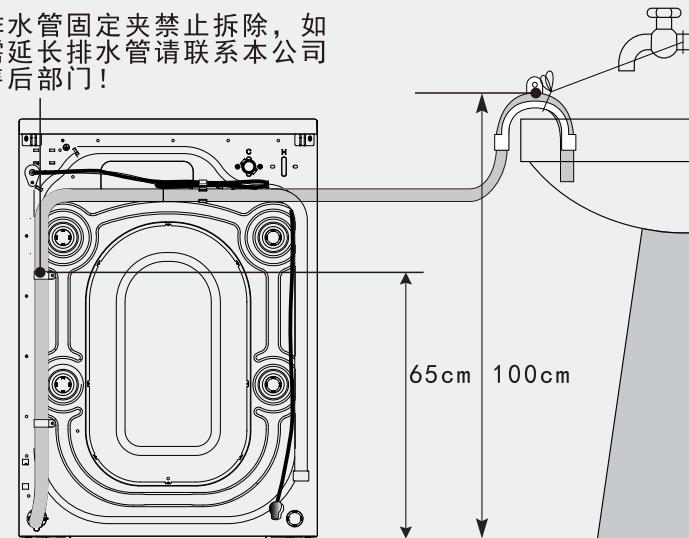

△ 注意

- 定期检查水管情况，确保管子无破损，无缠绕，无弯折，如果有必要请更换水管；
- 使用前请固定好排水管，并确认下水道无异物堵塞；
- 如果需要延长进水管或排水管，可到当地的售后服务中心购买，请勿拆卸排水管的固定装置。

电源连接及接地介绍

电源连接 ——

- 请勿使用电源拖线或电源接线板；
- 请将洗衣机电源插头连接到正确并带有接地的插座中；
- 应按照电器铭牌上的参数来选择保险丝或熔断器，应承受10A的电流。

请确保 ——

- 电源插头与插座匹配；
- 接地系统安装正确；
- 如果电源线损坏，必须使用专用电源线，或从制造商、客户服务中心购买的专用电源线，并由专业人员更换；
- 请勿同时使用多个插头/插座或者延长线；
- 当洗衣机放置不用时，应断电断水，取消门锁的功能，防止儿童误操作被困在洗衣机中。

洗衣机安装

电源连接及接地介绍

接地介绍

- 洗衣机必须有接地装置，如果发生故障，则可以减少触电的危险；
- 这种装置配备有一个连接线（包含一根导线和一个接地插头），接地插头必须插入适当的插座，请联系专业维修人员检测或拨打售后服务电话确认您的洗衣机是否已正确接地；
- 禁止自行变更插头，若您的洗衣机冒烟或发出异味，请立即切断电源，关闭水龙头，并联系专业维修人员。

△ 注意

- 请勿用湿手连接电源；
- 请勿以强拉电源线的方式拔出插头；
- 请勿在机器工作时，拔出电源插头。




安全用电提示：
请您在使用时
注意用电安全！

洗衣机水平调整

安装或放置洗衣机的环境应不低于零度，且不能放在户外，因为这样会使程序控制器受到损伤。

底脚结构组成


锁紧螺母

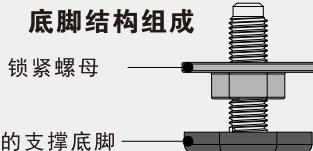

橡胶包裹的支撑底脚


出厂状态

- 锁紧螺母紧贴箱体底面锁死；
- 支撑底脚紧贴锁紧螺母！

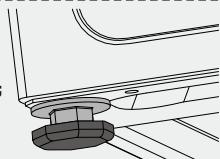


注意：为便于安装，底脚出厂状态可能没有全部锁死，请在调节水平之前，
务必将四个底脚全部锁死再进行！

①放置机器时，检查底脚是否为出厂状态，若不是，请恢复底脚至出厂状态：锁紧螺母紧贴箱体底面锁死，支撑底脚紧贴锁紧螺母；

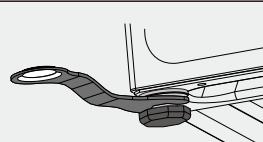


②机器放置完毕后，双手依次按住洗衣机顶盖板的对角，垂直向下用力晃动，检查支撑底脚是否紧贴地面，机器是否晃动；

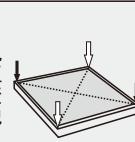

③保证机器放置状态，用随机附带的扳手按照图示方向松开锁紧螺母至合适高度，直至保证支撑底脚紧贴地面、机器无晃动；



④最后再使用扳手将锁紧螺母反向旋至紧贴箱体底面锁死（可同时用手轻微固定支撑底脚，以免支撑底脚再次运动）！



△ 注意

- 四个支撑底脚贴紧地面时，机器必须完全水平且平稳不动，且在保证水平的情况下，支撑底脚尽可能的调低；
- 不正确的水平调节会导致较高的噪音，机器震动或机器位移等现象；
- 如果该不平整底脚位于机器后方不便于调整，则调整对角线方向的另一只底脚可达到相同的效果；
- 洗衣机需安装在坚固、平坦及防滑的地面上，切勿将机器放置在柔软的毛毯或木质地面上，且禁止将其放置在各种台面或支架上，避免不必要的伤害！

使用注意事项

使用范围

- 您的洗衣机为家用型；
- 您的洗衣机仅能够洗涤适合机洗的织物；
- 您的洗衣机仅能与冷的自来水连接，请只选择适合机洗的市售家用低泡洗涤剂及衣物护理剂；
- 衬有钢丝的衣物在洗涤过程中钢丝会弹出，为保护您的洗衣机和衣物，请勿用洗衣机洗涤衬有钢丝的衣物；
- 每次洗涤结束后，应断水断电；
- 洗衣机的使用环境条件为：
 - 周围空气环境温度为0-40°C；
 - 空气的相对湿度在95%以下（温度在25°C时）；
 - 让宠物远离洗衣机；
 - 在无人照看的情况下，请勿让儿童或老人使用洗衣机；
 - 洗衣机必须安装和使用在有地漏的房间内；
 - 请勿洗涤地毯；
 - 本机电源软线连接方式为Y连接，必须将电源线插头插在带有接地线的三芯插座内，确保您的三芯插座有正确可靠的接地。

清洁保养

注意：谨防触电危险！

- 在您开始保养工作前，请务必拔下电源插头或者切断电源；
- 切勿使用化学溶剂，以免爆炸。

清洁箱体与控制面板

- 用湿的软毛巾进行擦拭；
- 请勿使用带有研磨剂的洗涤剂；
- 请立即清除清洁后残留洗涤剂；
- 请勿用水喷淋冲洗洗衣机。


清洁内筒

- 打开洗衣机的机门，让机器保持干燥；
- 锈斑：请及时使用无氯的清洁剂去除，切勿使用钢丝球。


清洗料盒

根据您所购买的机型配置不同，洗涤剂料盒的结构存在差异，您可以按照下述步骤及方法来清洗料盒：

A

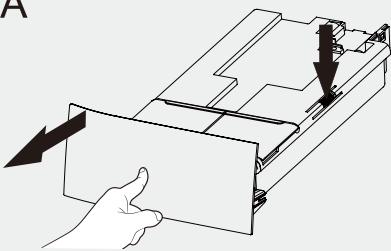

B

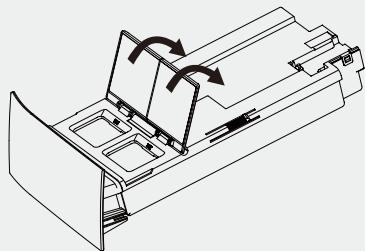

使用注意事项

清洁保养

- 如果料盒内有残留的洗涤剂或者柔顺剂：
 - 如图A所示，轻轻按压，料盒抽屉缓慢弹出，按照图示位置垂直向下轻按限位杆，同时将抽屉往外拉，直至整个抽屉拉出；
 - 如图B所示，拨开料盒盖（向上轻轻掰起）；
 - 用自来水冲洗或用刷子清洁洗涤剂料盒；
 - 将料盒盖复位，将抽屉插入原位。
- 在抽出料盒时，会有少量洗涤剂流入下水盒中，属于正常现象，建议使用中尽量避免反复开关料盒，以减少洗涤剂的损耗；
- 在调整洗衣机（如倾斜、搬运等）时，注意洗涤剂的溢出，造成不便(可将料盒抽出再调整)。


日常维护



注意：谨防烫伤危险！

- 应在机内热水冷却后进行，以免烫伤；
- 应关闭水龙头！


清洁排水泵（建议六个月一次）

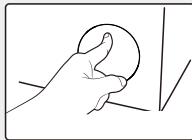


轻轻按压打开排水泵保护盖；



将紧急排水管从固定处取出，拔下紧急排水管塞子，将残留的水排出，排水结束后装回塞子；

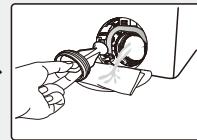


慢慢拧下排水泵的泵盖，取出排水泵内的衣物残渣，并彻底清洁，直至叶片可以自由转动；

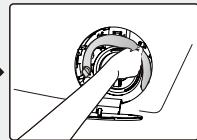


装上排水泵的泵盖并拧紧，将旋钮保持垂直，如图。将紧急排水管固定回原处，装上排水泵保护盖！


清洁进水处的过滤网（建议六个月一次）

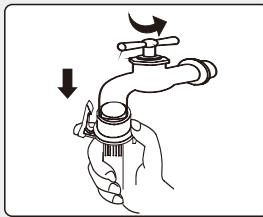

关闭水龙头，从水龙头上拆下进水管，并用小刷子刷洗过滤网；

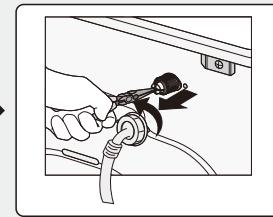

从机器的背面拧下进水管，用尖嘴钳拔出过滤网，清洗后装回；

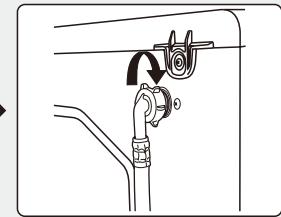


重新连接进水管。打开水龙头，检查确保不漏水。

洗衣机使用

洗前准备

国际纺织品维护标志(ITEC)说明：织物上的标签符号，可帮助您选择最佳方法护理衣物！




可机内烘干



低温烘干




可熨烫




最高110°C熨烫




冷水漂白




不可机内烘干



高温烘干



不可熨烫




最高150°C熨烫



不可漂白




最高洗涤温度为50°C



干洗



垫布熨烫



放于挂绳上



可用化学品



不可水洗



不可干洗



蒸汽熨烫



放于衣架上




手洗

整理衣物

- 请勿超出所选程序的额定洗涤容量；
- 取出衣物内所有异物，如回形针、硬币等，以防损坏衣物和机器；
- 将领带打结、纽扣扣好、拉链拉好，开线处缝好。洗涤小物品（手帕、手套、袜子等）、易缠绕衣物及易磨损衣物，请将其装入洗涤网兜中进行洗涤。洗涤网兜中衣物不得超过400g，并且与其他没有装入网兜中的衣物一起洗涤，切勿单独洗涤；
- 大小衣物搭配放入；
- 关上机门时，切勿将衣物夹在机门与密封圈之间。

分类放入衣物

根据衣物制造商提供的洗涤信息，如衣物上的洗涤标签、类型、颜色、及规定的洗涤温度等将衣物进行分类。

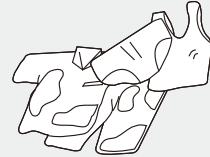

😊 温馨小提示

- 请对第一次需洗涤的衣物检查是否会褪色；
- 请不要在洗衣机内长期放置要洗的衣物，可能会导致发霉，进而产生斑点等。请您及时洗衣；
- 请按照衣物规定的洗涤温度进行洗涤，否则有可能出现变色、变形等现象；
- 请不要洗涤防水材料的衣物及制品（如滑雪服、雨衣、窗帘等）。


洗衣机使用

洗涤剂投放

智能投放功能介绍

洗涤剂盒为推弹结构，轻轻向里推一下，洗涤剂盒自动弹开，关闭时向里轻推至锁住。

- 如图所示，洗涤剂盒分为洗衣液放置区和柔顺液放置区(请勿投放洗衣粉和洗衣凝珠)；
- 本机器具有自动投放功能，请勿重复投放洗衣液，过量的洗衣液会产生大量泡沫，而且会影响其溶解，造成漂洗不干净。
- 请使用滚筒专用低泡洗衣液和柔顺液。添加洗衣液和柔顺液时请勿超过MAX线。只能添加液体洗衣液和柔顺液。

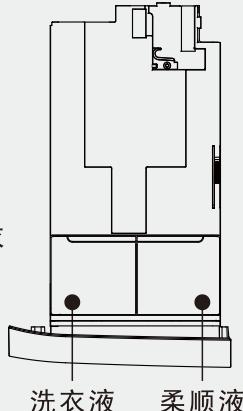

△ 注意


- 首次加入洗涤剂，请先完整运行一次“快洗”程序，以便清洁管路及洗涤筒；
- 在抽出抽屉盒时，会有少量洗涤剂流入下水盒中，属于正常现象，建议使用中尽量避免反复开关抽屉盒，以减少洗涤剂的损耗；
- 洗衣液和柔顺液的最高液面不得超过分配器盒的MAX标志；
- 此机器具有自动投放功能，请勿将洗衣液、洗衣粉、洗涤凝珠等凝固类洗涤产品重复添加到筒内，重复添加洗涤剂会产生大量泡沫，而且会影响其溶解，造成漂洗不干净。

洗衣机使用

洗衣步骤指导



④ 打开机门，放好衣物并关好；在洗涤剂盒内放入适量的洗涤剂，关好洗涤剂盒

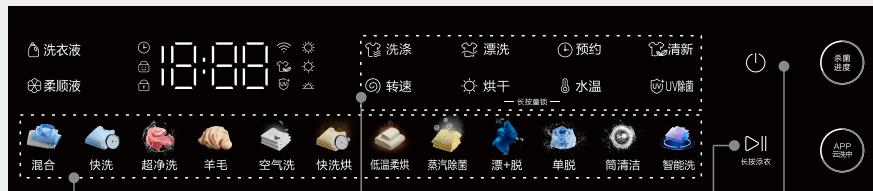

⑥ 根据具体需要，选择所需程序

⑦ 进行个性化设置，如洗涤温度、脱水强度和预约时间等

⑧ 按下启动键

⑤ 按下电源键

洗衣机程序操作指导

控制面板介绍

下述图示为机型控制面板部分简单示例，图示仅供参考，请您以实际效果为准（面板升级，不再另行通知）：



① 电源关键

- 长按“电源”键2秒，开启机器（开机后，门自动弹开）或关闭机器；
- 在接通电源、开启机器后，10分钟内无操作，洗衣机将自动关机。

② 启动/暂停键

- 待机状态下，按下此键，可启动或暂停洗衣机，运行状态下显示屏指示灯闪烁，暂停时则停止；
- 长按此键3秒，门锁解锁后，门自动弹开，可启动中途添衣功能；
- 在洗涤过程中，如需启动中途添衣功能时，注意筒内水位较高或水温较高时，都不是安全状态，切不可强行开门；烘干过程中不可中途添衣。

洗衣机程序操作指导

控制面板介绍

③ 程序显示区域

- 此区域为程序显示区域；
- 当触摸选择该程序时，该程序名称闪烁，反之则常亮。

④ 功能键区域

- 此区域为功能键显示区域；
- 当选择该功能时，对应参数通过显示区显示。

洗涤、漂洗、转速、烘干

- 按“洗涤”、“漂洗”、“转速”、“烘干”，对应参数将通过显示区显示。
- **洗涤：**连续可调，每按一次，洗涤时间在默认~最大~最小(取消主洗)之间循环；部分程序不可选。
- **漂洗：**连续可调，每按一次，漂洗次数在默认~最大之间循环，每按一次即增加一次漂洗；不同程序所设定的最少及最多漂洗次数有所不同。
- **转速：**连续可调，每按一次，转速在0\400~最高之间循环；不同程序所设定的最高脱水转速不同。
- **烘干：**按下此键，进入“烘干”功能选择状态；连续按下此键，可在“标干”、“特干”、“半干”及不烘干之间进行功能模式切换；由于电脑控制板程序设置不同，并不是所有的洗涤程序都可以设置烘干功能。

“半干”——烘干程序结束后，需进行晾晒的衣物；

“标干”——进行一般衣物的烘干程序；

“特干”——烘干程序结束后，基本可以直接穿的衣物。

预约、清新、水温、UV除菌

- 按“预约”、“清新”、“水温”、“UV除菌”，对应参数将通过显示区显示。
- **预约：**预约时间是指从当前工作时间直至工作结束的时间；如：选择预约3个小时则表示经过3个小时后洗涤程序将全部结束；您可以持续按下预约键直至24h结束，可重新选择程序或按下电源键重新开机可解除预约功能。
- **清新：**开启此功能，洗衣结束后，洗衣机的门将自动弹开，使洗衣机内的空气流通。
- **水温：**连续可调，每按一次，水温在不加热(显示“--”)\\20\\30\\40\\50\\60\\95°C之间循环；不同程序所设定的最高水温不同。
- **UV除菌：**开启此功能，在洗衣阶段，UV灯全程亮起，进行杀菌。
(* 空气洗、低温柔烘、除螨洗(APP)、单烘干(APP)程序无此功能)

⑤ 童锁

- 洗衣机运行时，长按“烘干”+“水温”键，持续3秒，即可开启或关闭童锁功能；
- 此功能开启之后，其他键均不可用；
- 程序结束后，童锁功能将自动解除。

洗衣机程序操作指导

控制面板介绍

(5) 洗衣液、柔顺液

- 洗衣液(5)或柔顺液(6)图标闪烁，代表洗衣液或柔顺液不足，需增加洗衣液或柔顺液；图标常亮，洗衣液或柔顺液充足。
- 待机状态下可长按柔顺液图标3秒开启或关闭柔顺液自动投放功能，开启时柔顺液图标高亮，关闭时柔顺液图标半亮。
- 洗衣液自动投放功能不可调，默认开启。

(6) 进度提示灯

- 杀菌进度提示灯：程序启动后，如果开启了UV除菌功能，杀菌进度灯亮起，待杀菌结束后，杀菌进度灯熄灭。
- APP云洗中：当通过APP运行云程序时，APP云洗指示灯呈呼吸效过效果。

(7) 显示区

- 显示所选择程序的洗涤温度（不加热时显示“--”）、脱水强度、剩余时间（预约时间）、报警信息等；
- 对应的显示图标具体见显示区解释说明。

洗衣程序介绍

洗衣程序指南

程序	适用洗涤织物	可选温度(°C)	可选转速(r/min)	推荐最大洗涤脱水容量(kg)	推荐最大烘干容量(kg)
混合	用于棉麻、化纤类衣物的混合洗涤	---~40	0~1000	7	3
快洗	用于低脏度或夏季轻薄衣物或新买衣物的洗涤	--	0~1000	2	2
超净洗	用于较脏衣物或耐磨织物的洗涤	---~60	0~1000	5	2.5
羊毛	用于羊毛织物的洗涤	---~40	0~600	2	/
空气洗	用于需要去除异味及褶皱的衣物	--	--	/	3
快洗烘	用于需要快速洗烘的衣物	--	1400	2	0.5
低温柔烘	用于一般衣物的单独烘干	--	--	/	0.5
蒸汽除菌	用于需要除菌的衣物	60/最高	0~1200	2	2
漂+脱	用于衣物漂洗和脱水	--	0~1400	10	7
单脱	用于衣物单独脱水	--	0~1400	10	7

洗衣机程序操作指导

洗衣程序介绍

筒清洁	用于高温清洁内筒	60/最高	800	/	0
智能洗	用于棉麻、化纤类衣物的混合洗涤	40	0~1200	5	2.5

APP洗衣程序指南

程序	适用洗涤织物	可选温度(°C)	可选转速(r/min)	推荐最大洗涤脱水容量(kg)	推荐最大烘干容量(kg)
棉麻(APP)	用于棉麻织物的洗涤	---~最高	0~1400	10	7
运动服(APP)	用于运动服饰的洗涤	---~40	0~1000	5	3
衬衣(APP)	用于衬衫或夏季单薄衣物的洗涤	---~40	0~1000	5	3
内衣(APP)	用于贴身衣物的洗涤	---~50	0~1000	5.5	2
大件(APP)	用于大件/家纺类衣物的洗涤	---~60	0~1200	10	7
婴儿(APP)	用于婴儿服饰的洗涤	---~60	0~1200	5	2.5
热力除菌(APP)	用于需要除菌的衣物	最高	0~1200	2	2
羽绒(APP)	用于羽绒织物的洗涤	---~40	0~800	2	2
真丝洗(APP)	用于丝绸等精细织物的洗涤	---~40	0~1000	5	/
单烘干(APP)	用于一般衣物的单独烘干	--	0~1400	/	7
除螨洗(APP)	用于需要除螨的衣物	--	--	/	3

溫馨提示

- 此机器具有自动投放功能，请勿将洗衣液、洗衣粉、洗涤凝珠等凝固类洗涤产品重复添加到筒内，重复添加洗涤剂会产生大量泡沫，而且会影响其溶解，造成漂洗不干净；
- 对于轻微脏度的衣物，各洗涤程序的洗涤时间和洗涤效果都能得到很好的控制；如果衣物比较脏，可减少洗涤衣量，或选择工作时间较长的程序（如超净洗等程序）；
- 机器部分程序具有布量感知功能，显示屏区域指示灯闪烁且时间停止，机器运行2~3分钟称重之后再重新显示所需的运行时间；
- 本机具有偏心保护功能，洗衣机会对衣物进行若干次的重新分布、抖散，使得洗衣实际时间延长，属于正常现象。
- 运行烘干程序时，请勿触摸机器，防止高温烫伤！

洗衣机程序操作指导

烘干功能注意事项

☒ 不适合烘干的衣物

- 带有禁止烘干标志的织物；
- 羊毛类或羊绒或含有羊绒的织物，以防缩水；
- 精细织物（如丝绸织物等），以防起皱；
- 含发泡橡胶或类似材料的织物；
- 含发胶或类似物质的织物，以防产生有毒气体；
- 用易燃溶剂（如去污剂，汽油等）处理过的织物，以防爆炸；
- 仍在滴水的湿衣物，烘干效果不好，耗时耗电。

△ 烘干功能注意事项

- 使用烘干功能时，待烘干的衣物必须在额定最大烘干容量以内，否则烘干效果不好；
- 进水不畅，低水压地区，烘干效果不会太好；
- 需烘干的衣物超过额定最大烘干容量时，请分批进行；
- 使用烘干功能前，请确认衣物是否适合烘干，禁止不同材质的衣物进行混合烘干；
- 特殊材质衣物（如棉麻/羽绒服等）的烘干需选择该材质衣物所对应的洗涤程序后再烘干；
- 烘干手洗过的衣物脱水转速选择该程序的最高转速，烘干时会提高烘干性能及缩短烘干时间；
- 在烘干程序开始时候，会自动进行脱水程序，显示时间会根据脱水后衣物分布情况，可适当增减衣物，这将有利于提高烘干性能；
- 在烘干程序进行时，显示的剩余时间是大概时间，洗衣机会根据衣物材质的不同和烘干程度适当延长和缩短烘干实际时间；
- 烘干后，根据衣物的布料和成份的不同，可能会引起不同程度的变形或收缩；
- 在烘干过程中，禁止触摸及打开机门，以免高温烫伤；
- 烘干完毕后打开机门，待衣物（特别是含有金属拉链的衣物等）稍微冷却后再取出，以免烫伤；
- 烘干时间是表示指定的选择时间或程序自动感知的时间；
- 本产品利用冷凝原理进行衣物烘干，因此在烘干过程中反复的进水和排水，是为了提高烘干性能，并非故障！

织物大致重量参考（干燥状态）

 内衣裤 (纯棉 约50g)	 毛巾 (纯棉 约70g)	 T恤 (纯棉 约150g)	 衬衫 (混纺 约200g)
 袜子 (混纺 约50g)	 尿布 (约100g)	 长袖内衣 (纯棉 约150g)	 工作服 (约600g)

洗衣机程序操作指导

日常织物烘干推荐指南

常见织物洗涤及烘干程序推荐

洗涤物种类	推荐洗涤程序	推荐洗涤程序下的烘干模式 (部分机型不可选)	推荐烘干数量	温馨提示
			10KG机型	
羊毛衫、真丝织物	羊毛	—	—	该类织物在高温下易损坏，严禁进行烘干
羽绒服	羽绒(APP)	标干	1件	1件羽绒服+低温烘干，可安全烘干并蓬松平整
床上四件套	大件(APP)	特干	≤3套	该类织物易打结缠裹，特干模式可保证充分烘干
衬衫	快洗	半干	≤8件	半干模式保持织物柔润，可进行熨烫平整
保暖内衣(加绒)	超净洗	特干	≤5套	该类织物布料厚实，特干模式可保证充分烘干
内衣裤、睡衣	内衣(APP)	标干	≤8套	该数量织物烘干效果最好
外衣(春秋)	混合	标干	≤8套	该数量织物烘干效果最好
棉外衣(冬)	混合	特干	≤5套	该类织物布料厚实，特干模式可保证充分烘干
童装	婴儿(APP)	标干	4~10件	该数量织物烘干效果最好
浴巾、毛巾	超净洗	标干	4~8条	该数量织物烘干效果最好
牛仔服	超净洗	标干	4~10件	该数量织物烘干效果最好
T恤	衬衣(APP)	标干	4~15件	该数量织物烘干效果最好


微笑小提示

- “快洗烘”程序，约40分钟，是指2件商务衬衫或0.5kg以内衣物的洗涤和烘干时间。请在推荐的衣物重量内进行使用，以保证烘干效果。
- 部分烘干机型由于结构及技术升级，无需人工选择烘干模式，机器将根据衣物重量多少，自动调整烘干模式及时间，实现最佳烘干效果。

洗衣机程序操作指导

显示区介绍

显示区以下图为例，仅供参考，请以实际机型配置为准：

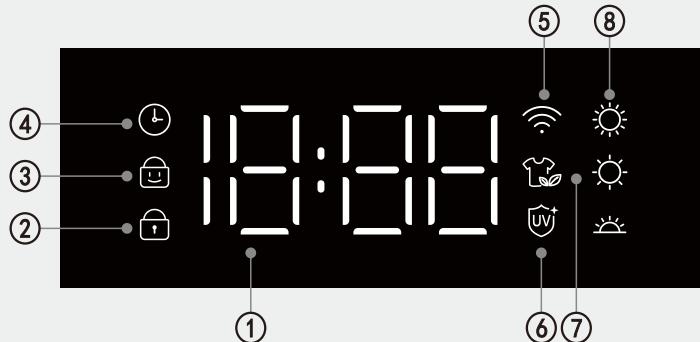

① 显示区域

显示预约时间、洗涤剩余时间及报警信息等。

② 门锁

机门未关闭或未正常锁门时，图标不亮；正常锁门，图标常亮。

③ 童锁

此图标被点亮，则程序即被锁定。一切试图想更改程序的操作都将无效。

④ 预约

此图标闪烁，说明您已启动预约功能。预约时间经过之后，您选择的洗涤程序将全部结束。

⑤ WiFi

此图标常亮，则表示WiFi功能开启并配置成功，可进行远程操控。详见WiFi使用说明。

⑧ 烘干模式图标

此区域为烘干模式显示图标：

“特干”——烘干程序结束后，基本可以直接穿的衣物；
“标干”——进行一般衣物的烘干程序，结束后请以实际状态为准；
“半干”——烘干程序结束后，需进行晾晒的衣物。

当您选择此烘干模式时，此图标随即点亮，不烘干则图标熄灭。

⑥ UV除菌

此图标常亮，则表示UV除菌功能开启，洗衣过程中UV灯将自动亮起进行除菌。

⑦ 清新图标

此图标常亮，则表示清新功能开启，洗衣结束后，门锁将自动弹出，保证筒内空气流通。


注：由于机型配置高低的不同，显示区具体配置会有差异，请以实际机型为准！

其他功能

其他功能介绍

门锁紧急解锁

- 长时间停电而想取出筒内衣物时，先确保筒内水位在安全水位以下，水温低于40°C，内筒不转的情况下，将排水管取下放低，直至排水管基本不出水，之后将排水管复位；
- 打开洗衣机正面右下方的排水泵盒盖，见一拉杆，借助一字螺丝刀向下轻拉，听到轻微的响声后，此时可以打开机门，可取出或添加衣物；
- 将排水泵盒盖复位；
- 此方法仅限于紧急情况下使用，不可作为常规开门方法。

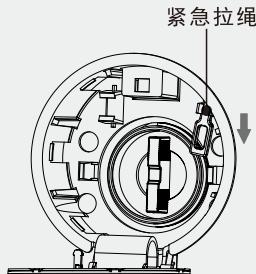

断电记忆

- 本洗衣机具有断电记忆功能，在洗衣过程中突然停电或插头松脱，洗衣机可记忆持续运行状况，恢复供电后开机将按照原程序继续工作。

布量感知

- 洗衣机部分程序在洗衣开始阶段，会对您放入筒内的衣物进行重量感知，然后根据衣物重量来决定进水量的多少、洗涤时间的长短，成为您的洗衣好帮手。

偏心保护

- 脱水时，如果衣物分布不均匀，洗衣机将对衣物进行重新抖散、分布，当衣物分布均匀后再脱水；
- 如果在规定时间内，衣物仍然没有分布均匀，为避免洗衣机的剧烈震动，洗衣机将会降档脱水，即脱水转速会降低；
- 当衣物较少时，由于偏心保护可能会致使洗衣机不脱水，可适当增加部分衣物，使衣物分布均匀，再进行脱水；
- 洗衣机会对衣物重新分布、抖散，使时间延长，属于正常现象。

注：由于产品机型升级，功能配置可能会与本说明有差异，请以实际机型功能为准！

常见故障分析

常见故障分析及解决办法

※出现以下情况时，有时未必是故障。在委托修理之前，请先按照以下列表检查确认。如果确属为故障，请与本公司售后服务部门联系，切勿自行修理。检查前，请拔下电源插头，关闭水龙头，确保安全。

初次使用时，排水管和机器内可能有少量水	→	正常，出厂检验时残存的水
不运转	→	是否停电或电源异常？电源插头是否牢固地插入插座中？电源的保险丝或电流断路器是否完好？是否按下了电源开关？是否打开水龙头？是否设定了预约功能？是否按下了“启动/暂停”键？
不能进行按键操作	→	是否设定了“童锁功能”？启动后，选择其他功能等，请先按下“启动/暂停”键再进行操作。
水龙头漏水	→	水龙头的形状是否合适？进水管接头是否安装到位？水龙头是否损坏？
有异音	→	机器是否倾斜、摇晃？是否进入硬币、拉链等异物？是否是洗涤物纽扣、拉链造成？
不进水或者进水缓慢	→	水龙头是否打开？是否停水？进水阀是否堵塞？（请清理进水阀）水龙头、进水管是否冻结？是否选择了预约功能而导致不进水？未按下“启动/暂停”键？进水管是否弯折？水压是否过低？
边进水边排水	→	排水管最高点是否低于65cm？排水管管口是否淹没在水中？
洗涤效果不好	→	洗涤剂种类和用量是否合适？程序选择是否正确？
洗涤无力	→	洗涤物重量是否超过洗衣机的标准洗涤容量？
运行过程中途停止	→	是否突然断电或停水？是否按动“启动/暂停”键？
不脱水	→	洗衣机程序设置排水时间，必须经过一段时间后才开始脱水。衣物是否缠绕打结？
脱水声音大，振动移位	→	运输固定用螺栓是否已被全部拆除？洗衣机是否放置平稳？（可调整底脚，使其保持平稳）衣物是否缠绕打结？洗衣机是否碰撞到其他物品？是否有异物掉入？
进行了脱水程序，但衣物仍然甩不干	→	衣物种类不同脱水效果也会变化。
不排水或者排水过慢	→	排水管是否被弯折、堵塞、冻结？排水管最高点是否高于地面100cm？过滤器是否堵塞？
超过预约时间，洗涤未结束	→	洗涤过程中衣物偏置；进排水条件不良，导致时间延长。

常见故障分析

显示代码解析

显示代码	代码释义	排除办法
E 1	进水超时	检查是否打开水龙头、水压过低或停水、若仍出现,请联系维修
E 2	排水超时	清洗排水泵过滤器,检查排水管是否堵塞,若仍出现,请联系维修
E 3	门锁故障	重新关好机门,如仍出现,请联系维修
E 4	溢水报警	自动排水至洗涤水位后继续运行;若仍出现,请联系维修
E 5	洗涤电机故障	请联系维修
E 6	水加热管故障	请联系维修
E 7	水加热温度传感器故障	请联系维修
E 8	主板和变频板的软/硬件互相不匹配	请联系维修
E 9	变频板通讯故障	请联系维修
E 10	变频板故障	请联系维修
E 13	烘干风机故障	请联系维修
E 14	烘干加热器故障	请联系维修
E 15	烘干出风口温度传感器故障	请联系维修
E 16	烘干进风口温度传感器故障	请联系维修
nSP	烘干开始阶段脱水未成功,机器暂停运行且报警	偏心过大,请将衣物抖散或衣物过少,可适当增加部分衣物之后,重新启动烘干程序;若仍出现,请联系维修

规格参数


规格参数表

参数/型号	G100C6-HDI
电源/水压	电源: 220V~/50Hz 水压: (0.05-0.8) MPa
洗涤/脱水容量	10.0/10.0kg
烘干容量	7.0kg
洗涤/脱水功率	200/650W
洗涤加热功率	1850W
烘干功率	1600W
脱水转速	1400 r/min
洗涤/脱水噪音	43/67dB (A计权) (注:噪音值为TCL噪音实验室测试结果, 43dB为APP真丝洗涤程序洗涤噪音)
能效等级	1级
外形尺寸	595*570*850mm

注意

- 接通电源后10秒内，选中【混合】程序，长按【转速】+【水温】键3秒，进入国标能效程序模式；
- 为了提高整机性能而对外观和规格进行的更改，不再另行通知。

电路图

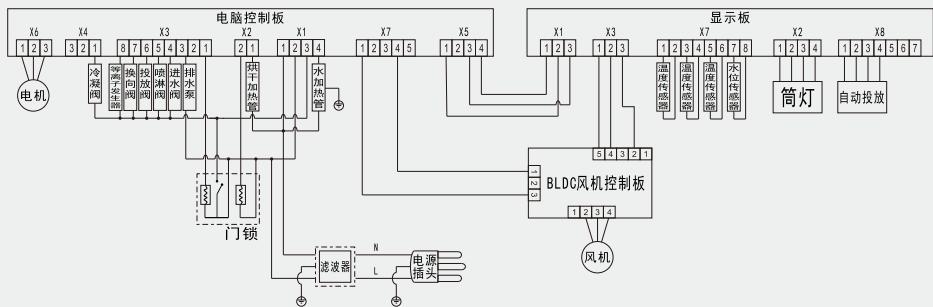

产品保修说明

产品保修说明

尊敬的用户：

感谢您使用TCL家用洗衣机，本产品执行标准：GB/T4288

《家用和类似用途电动洗衣机》，而且该产品属于I类电器，请您在使用过程中注意用电安全！我公司将按照《消费者权益保护法》的有关规定，凭发票为您提供以下服务：

- 家庭用洗衣机的整机免费保修三年，DD电机保修10年；
- 下列情况不属于免费保修范围：

- 用户因运、装、用、管不当而损坏的；
- 自行拆卸产品的；
- 涂改发票或无购机发票的；
- 因异常电压、火灾等外部原因损坏的；
- 未按说明书、洗衣机主体注意标牌等注意事项要求使用的。

家用以外的洗衣机提示：

该产品为家用，除家庭以外（如：学校、公寓、部队、企业、医院、洗衣房、洗浴中心、酒店、宾馆、招待所等团体）使用的洗衣机，不属于免费保修范围。为了您更好的使用，请定期与我司售后服务部门联系维护保养，以免造成损失。

备注：

- 本产品有结构、数据变化，恕不另行通知；
- 根据需要，以下零件可供选购：进水管加长管、排水管加长管。

保修记录

型号： 机器编号：

用户姓名		地址			
购机商店		发票号		购买日期	
检修日期	检修记录		更换零部件	维修人员	客户确认

服务热线：4008-123456
网址：www.tcl.com

产品有害物质&WiFi使用说明

产品有害物质名称及含量表

产品有害物质名称及含量表

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
顶盖组件	○	○	○	○	○	○
控制面板组件 (含电路板)	×	○	×	○	○	○
前门板组件 (含门组件)	○	○	○	○	○	○
桶体组件 (含电机)	×	○	○	○	○	○
导线组件 (含电路板)	×	○	×	○	○	○
电器元器件	×	○	○	○	○	○
包装印刷组件	○	○	○	○	○	○
辅料类	○	○	○	○	○	○
其他	○	○	○	○	○	○

本表依据SJ/T11364的规定编制：
○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572规定的限量要求以下；
×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572规定的限量要求。
超出部分符合《达标管理目录限用物质例外清单》。

注：

- 明细表中的部件为不同型号产品所包含的主要部件汇总，本产品是否包含该部件，以产品实际配置为准；
- 明细表中未列明的，除客户定制的部分部件外，本产品中含有的其他部件及其均质材料均不含有害物质；
- 明细表中含有害物质的部分部件及其均质材料符合欧盟RoHS对有害物质使用的严格要求，请放心使用；
- 温馨提示：为了保护环境，本产品或其中的部件报废品，作为消费者的您有责任将其与生活垃圾分开，选择有资质的回收站点，由回收处理站点按照国家相关规定进行分类拆解、回收再利用等；
- 有关本产品的回收处理的详细信息，请咨询当地政府、废品处理机构等。

产品有害物质&WiFi使用说明

WiFi使用说明

- 将洗衣机插头插入可靠接地的插座，禁止用拖线板。
- 开机后可根据以下提示完成配网。

01 下载安装

扫描右侧二维码或在应用商城搜索“TCL”下载并安装APP。




02 注册登录

打开TCL APP，进行注册登录。

03 添加设备

点击右上角“+”，添加设备；

设备通电后，先按【电源】键开机，再长按【漂洗】键3秒；
至WiFi指示灯闪烁，同时听到“滴滴”两声。

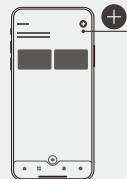


04 设备联网


根据操作指引，为设备连接网络。若联网失败，请参考APP页面提示进行操作。

△ 注意事项及联网失败原因排查

- ※ 大屏智能产品需先在屏端WiFi设置页面选择无线网络，输入WiFi密码，完成联网，再按照01, 02, 03步骤进行设备绑定。
- ※ 为产品联网时，请确保手机尽量接近本产品。
- ※ 选择当前WiFi网络时，请选择2.4GHz WiFi网络。
路由器WiFi名称请设置为英文字母或数字，不建议含中文或特殊字符，如标点符号、空格等。
- ※ 智能产品必须先接入无线网，才能使用手机APP进行控制。
- ※ 建议同一路由器下连接设备不超过10个，避免因信号不稳定对联网造成影响。
- ※ 若路由器或WiFi名称密码更改，需重复以上过程重新联网。
- ※ 随着产品技术更新，“TCL”APP内容可能会有所变更，实际以APP为准。

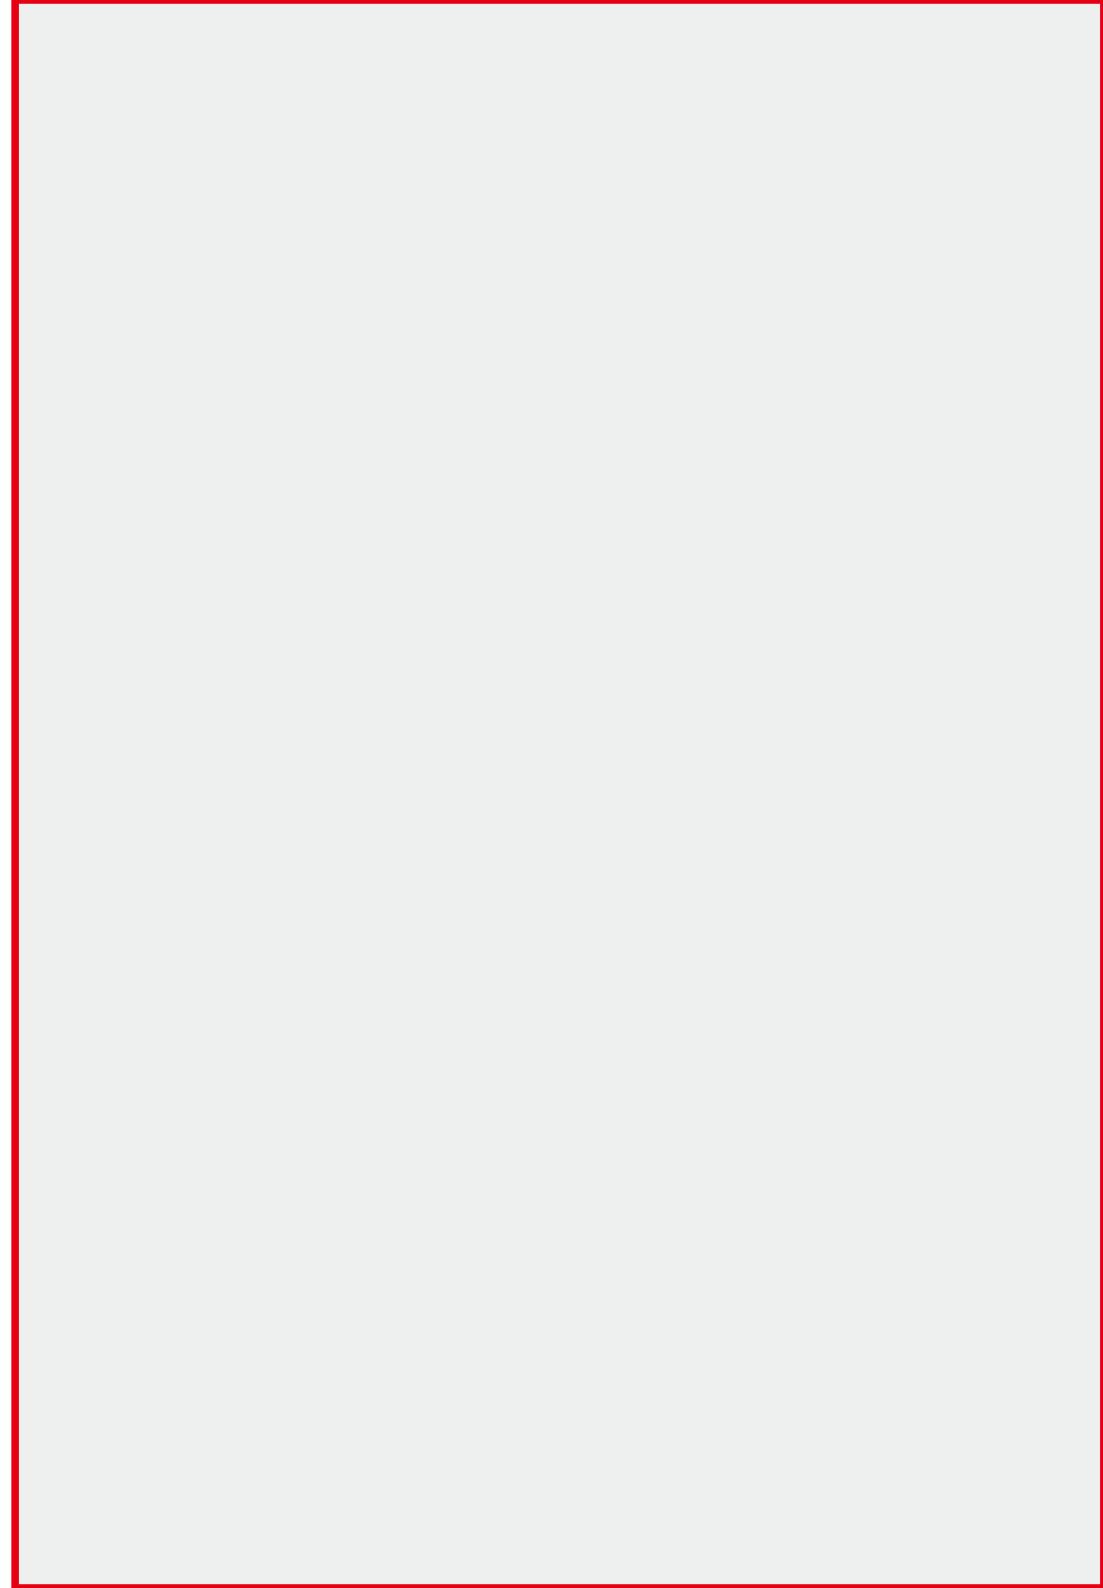





合 格 证	
Certificate of Quality	
检验员：	001号

8C104-000853-A.1