

液晶电视

LCD37K73 LCD42K73
LCD40K73 LCD47K73

使用说明书

尊敬的客户，因本机功能较多，为了充分有效地应用各项功能，使用前，请您详细阅读本机使用说明书。

简介、本机功能及特色

简介：

欢迎您选购TCL高分辨率多功能数码液晶电视。本产品是为了满足当今家庭、商业及工业应用的现实需要而设计的。LCD液晶电视集电视、电脑显示功能于一身，具有高显示品质及体积小、重量轻等优点，同时具有省电及无辐射等特性，新一代的液晶显示技术将提供您舒适、安全、环保的全新视觉感受。

感谢您购买本公司产品！

本机功能

电视机功能

- ① WINDOWS全屏中、英文菜单
- ② 三种可选色温
- ③ 全功能红外线遥控
- ④ 多制式国际线路
- ⑤ 200个频道预选(0-199)
- ⑥ AV(视频)立体声输入、S-VIDEO(S端子)、HDTV(高清)、VGA(电脑)及数字HDMI等接口
- ⑦ 全自动调谐和手动调谐
- ⑧ 声音五段均衡调整
- ⑨ 支持SDTV及HDTV模式(480i/p、576i/p、720p、1080i/p)
- ⑩ TV状态无信号15分钟自动待机
- ⑪ 高清USB

电脑显示器功能

- ① 提供大屏幕显示，高分辨率以及极好的色彩精确度
- ② 提供动态的显示区域，自动调整大小、自动居中，以及完美的几何图形
- ③ 支持电脑音源接入
- ④ 支持VGA、HDMI接口

本机特色

- ① 最新数码I'C总线控制芯片
- ② 内嵌3D Y/C分离技术
- ③ 蓝、黑电平双扩展线路
- ④ 色彩高保真自动跟踪系统
- ⑤ 液晶显示屏，屏幕绝无闪烁，减轻眼睛的紧张和疲劳
- ⑥ 采用高档液晶显示屏，具有高亮度、高对比度、大视角、响应时间快等优点
- ⑦ 智能化用户界面。用户只需点选菜单，操作简便快捷
- ⑧ 具有VGA接口，可作高性能液晶电脑显示器使用，并可播放电脑音源实现多媒体功能
- ⑨ HDMI接口，视频、音频一线传输
- ⑩ 独立色彩调整，自由选择色彩
- ⑪ 节目编辑、节目导航，方便电视收看
- ⑫ 童锁-帮助儿童健康成长
- ⑬ 全景模式，完全再现真实的场景
- ⑭ TCL娱乐直播室
- ⑮ 高清引擎，生动清晰再现图像

安全警告及注意事项

使用本产品前请详细阅读下列注意事项，并妥善保存以备日后查询。

产品 使用本产品时请依照下列规范要求

- ◆ 请不要堵塞或阻塞机体背面散热孔，以免妨碍机体散热。
- ◆ 请不要用锐利物、金属或液体触碰信号接头或进入散热孔内，以免电路短路及产品损坏。
- ◆ 如果您很长一段时间不使用本产品，请将电源线插头拔下。
- ◆ 请不要尝试自行分解、拆卸本产品任何部分，这样的行为可能会损坏产品及对人体造成伤害，并使您所享有的产品保修失效。
- ◆ 请不要用手指直接接触屏幕表面，这样可能会损伤屏幕表面，且皮肤上的油脂若留在屏幕上将很难清除。
- ◆ 请不要对LCD屏幕施加压力，LCD屏幕是非常精致且脆弱的。


插头 在下列情况下，请拔下本产品的电源线：

- ◆ 如果您很长一段时间不使用本产品。
- ◆ 如果电源线或电源插座/插头有损坏。
- ◆ 请您依照本使用手册说明进行产品组装或调整，请不要自行以非本手册说明范围内的方式或程序调整或操作本产品。如果您以非本说明书的方式或程序调整或操作本产品及发生不可预期的状况，请您将电源线拔下并通知本公司相关客服/技术人员为您处理。
- ◆ 如果产品受撞击或掉落，以致外壳破损时。


电源线及信号连接线

- ◆ 请不要让任何物体压迫电源线或信号连接线。
- ◆ 请不要让本产品之电源线或信号连接线经过走道，或人们可能常走过的地方，以避免线体被踩到。
- ◆ 请不要让电源插座或电源线超负荷使用。
- ◆ 请不要让本产品之电源线或信号连接线置于潮湿的地方。

使用环境

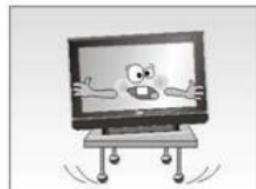

请勿将本产品置于不稳定的推车、架子或桌子上

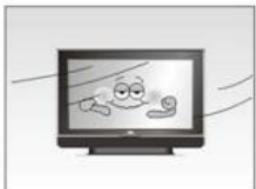

请勿将本产品置于通风环境良好的地方使用



请勿将本产品置于过热、冷或太潮湿的地方



请勿将本产品置于阳光直接照射的地方



设备不应遭受水滴或水溅，不应放置诸如花瓶一类的装有液体的物品



请勿将本产品置于灰尘较多的地方

安全警告及注意事项

清洁注意事项

- ◆ 清洁 LCD 屏幕时请使用干燥的软质无绒毛的布料或液晶专用清洗剂，以清除屏幕上的灰尘脏污。
- ◆ 擦拭 LCD 屏幕表面时请勿施压。
- ◆ 请不要使用水及其它化学清洁剂擦拭 LCD 屏幕表面，化学药剂可能会损伤 LCD 屏幕表面。

主要随机附件

以下简图为主要随机附件，尺寸比例以实物为准

①




遥控器一个

②




七号电池两节

③

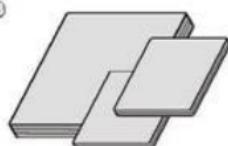

说明书、保修卡、合格证等

④



底座组件一套(选配)

注：如果您想将电视机挂于墙上，请选购与之相配套的挂架（具体可咨询销售人员）。


目录

| | |
|--------------------|----|
| 简介、本机功能及特色..... | 1 |
| 安全警告及注意事项..... | 2 |
| 主要随机附件..... | 3 |
| 目录..... | 4 |
| 外观图解及安装连接说明..... | 5 |
| 1、主机面板..... | 5 |
| 2、主机背板..... | 6 |
| 3、底座安装..... | 9 |
| 4、天线/有线电视连接方法..... | 10 |
| 5、遥控器..... | 11 |
| 基本操作..... | 13 |
| 菜单功能..... | 14 |
| 1、最基本操作..... | 14 |
| 2、图像设置..... | 14 |
| 3、伴音设置..... | 17 |
| 4、设置..... | 19 |
| 5、搜台设置..... | 23 |
| 6、几何设置..... | 25 |
| 7、时钟设置..... | 26 |
| 8、特殊功能设置..... | 29 |
| 9、温馨提示..... | 30 |
| USB功能..... | 31 |
| 快捷功能..... | 35 |
| 1、图像..... | 35 |
| 2、睡眠..... | 35 |
| 3、静止..... | 35 |
| 4、音效..... | 35 |
| 5、节目导航..... | 35 |
| 6、节目编辑..... | 36 |
| 7、节目浏览..... | 36 |
| 8、蓝屏..... | 36 |
| 9、时钟..... | 36 |
| 10、日历..... | 36 |
| 故障分析及排除..... | 36 |
| 规格..... | 37 |

外观图解及安装连接说明

1 主机面板

注：面板丝印请以实物为准，此处仅作操作示意说明

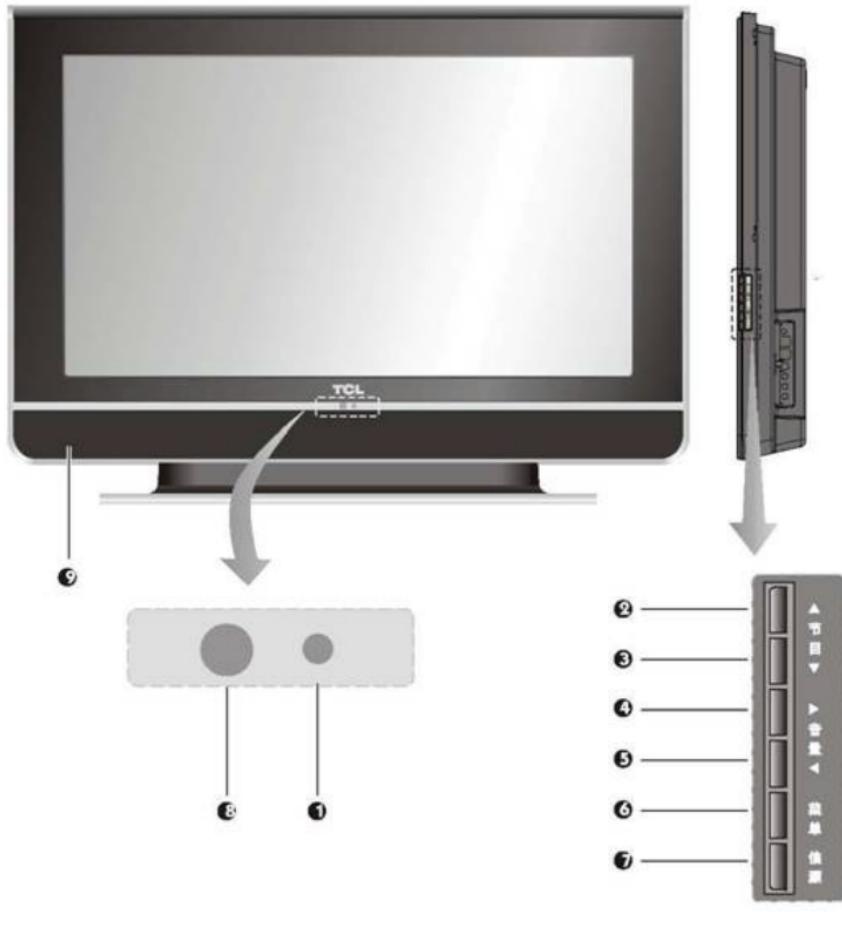

① 指示灯

② 节目增键

③ 节目减键

④ 音量增键

⑤ 音量减键

⑥ 菜单键

⑦ 电源键


⑧ 遥控接收窗

⑨ 音箱


外观图解及安装连接说明

2 主机背板

LCD37K73

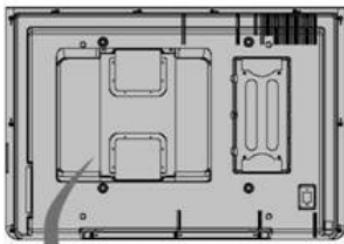

LCD40K73 (40寸以上机型以此为准, 略微结构差异请以实物为准)

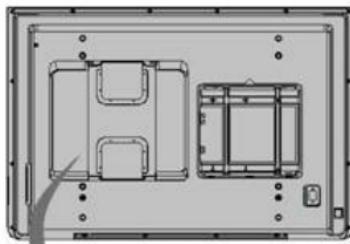

HDMI信号输入




① HDMI信号输入：用HDMI信号连接线连接至具有同样输出接口的设备（DVD、机顶盒等）

VGA信号输入



② VGA信号输入：用VGA信号连接线连接至电脑主机上，VGA和视频2共用音频2输入

音频2输入
右
左



③ 音频2输入：把音频信号源（DVD、镭射影碟机、录像机或摄像机等）连接至音频输入（左、右）端口

视频2输入




④ 视频2输入：把视频信号源（DVD、镭射影碟机、录像机或摄像机等）连接至视频输入端口



外观图解及安装连接说明

2 主机背板


LCD37K73

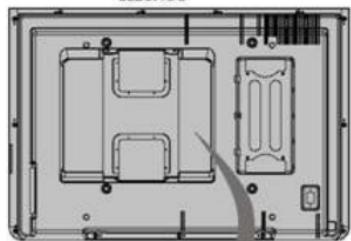

LCD40K73 (40寸以上机型以此为准, 细微结构差异请以实物为准)

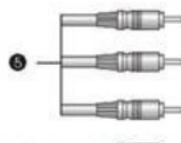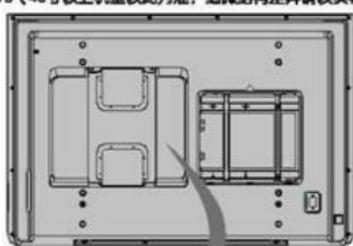

⑤ 分量信号输入
⑥ 视频3输入
⑦ 左音频输入
⑧ 右音频输入
⑨ 复合视频输出

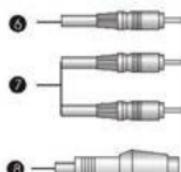


⑩ 视频输出
⑪ 左音频输出
右音频输出

- ⑤ 分量信号HDTV输入：将分量信号源（DVD、镭射影碟机、录像机或摄影机等）连接至分量信号输入端口，HDTV和视频3共用音频3输入
- ⑥ 视频3输入：把视频信号源（DVD、镭射影碟机、录像机或摄影机等）连接至视频输入端口
- ⑦ 音频3输入：把音频信号源（DVD、镭射影碟机、录像机或摄影机等）连接至音频输入（左、右）端口
- ⑧ S端子输入：把S端子连接线连接至DVD、镭射影碟机、录像机或摄影机等设备上（S端子的声音输入共用视频3的音频3输入）
- ⑨ 重低音输出：用音频连接线连接至外置有源重低音音箱的输入接口
- ⑩ 视频输出：将视频输出信号连接到其他电视机的视频输入端口
- ⑪ 音频输出：将音频输出（左、右）信号连接到其他电视机的音频输入端口

外观图解及安装连接说明

2 主机背板

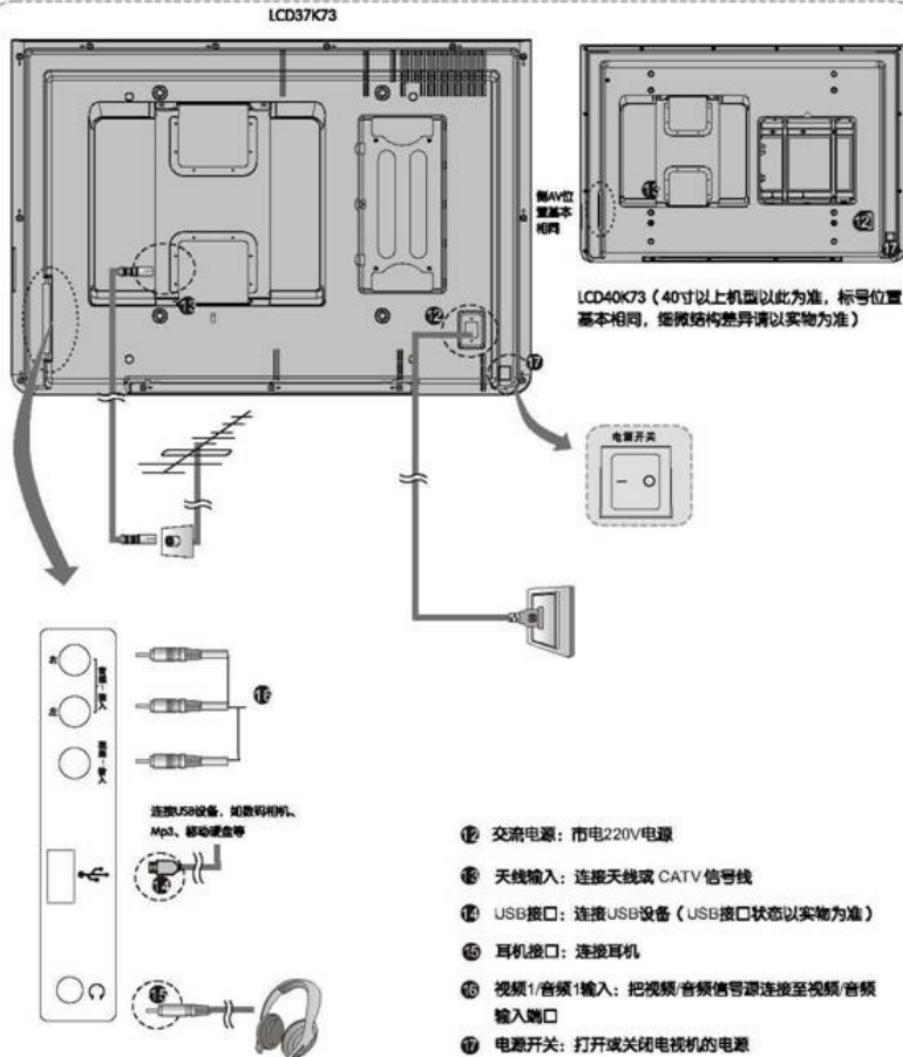


外观图解及安装连接说明

3 底座安装


请详细查看以下分解图，正确安装底座：

LCD37K73底座安装具体请参照下列图示：

分解图：

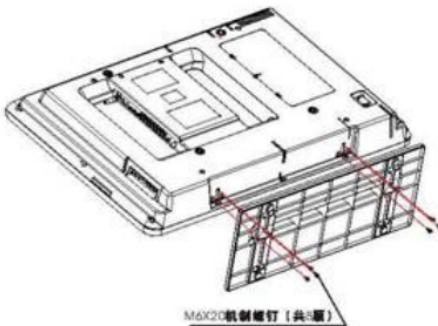

安装完成后整机效果图：

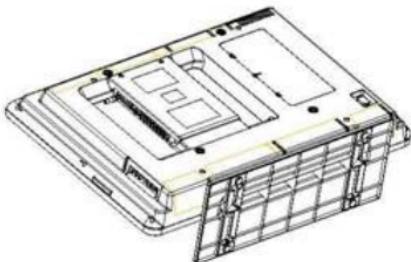


- ① 请将柔软的铺垫物平铺在平整的桌台（面积应大于LCD前框），以便平衡放置机体防止机体受到损伤。
- ② 将包装箱打开，小心取出LCD机身并摘去包装塑料套，使屏幕朝下平放于准备好的覆盖有铺垫物的桌台上，尽量使机体底部的一边接近桌台边缘以方便安装。
- ③ 从底座包装箱中取出底座及随机附带的螺钉（M6X20机制螺钉），按图示方向放置底座于机身底部，并由一人扶住底座，另一人利用十字螺丝刀安装螺钉（顺时针方向打螺钉），应确保安装可靠无松动。

40寸以上机型具体请参照下列图示：

分解图：



安装完成后整机效果图：

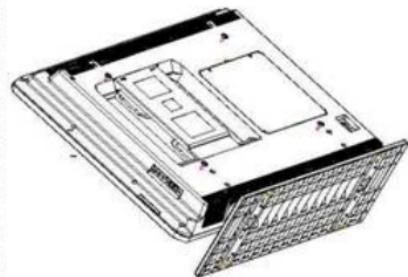

- ① 请将柔软的铺垫物平铺在平整的桌台（面积应大于LCD前框），以便平衡放置机体防止机体受到损伤。
- ② 将包装箱打开，小心取出LCD机身并摘去包装塑料套，使屏幕朝下平放于准备好的覆盖有铺垫物的桌台上，尽量使机体底部的一边接近桌台边缘以方便安装。
- ③ 从底座包装箱中取出底座及随机附带的螺钉（M4X20机制螺钉），按图示方向放置底座于机身底部（注意：装底座时请将底座上的箭头方向朝向屏幕），并由一人扶住底座，另一人利用十字螺丝刀安装螺钉（顺时针方向打螺钉），应确保安装可靠无松动。

外观图解及安装连接说明

4 天线/有线电视连接方法

一般常见的天线或有线电视信号接头有以下两种，接法如下图所示：




- ① 请将天线或有线电视插头与本机的天线插头连接。
- ② 如果您的天线不属于以上两种情况，或您在安装时发现困难，请联络就近的经销商或电器行协助。

注：1、现行的室外天线或有线电视多已采用 75Ω 的圆形同轴电缆。建议您选用这种规格的连接线，可使信号达到最佳状况。
2、扁平式的天线或室内天线，属于较旧式的设计，有时可能使收视信号不够理想。

外观图解及安装连接说明

5 遥控器


遥控器图解

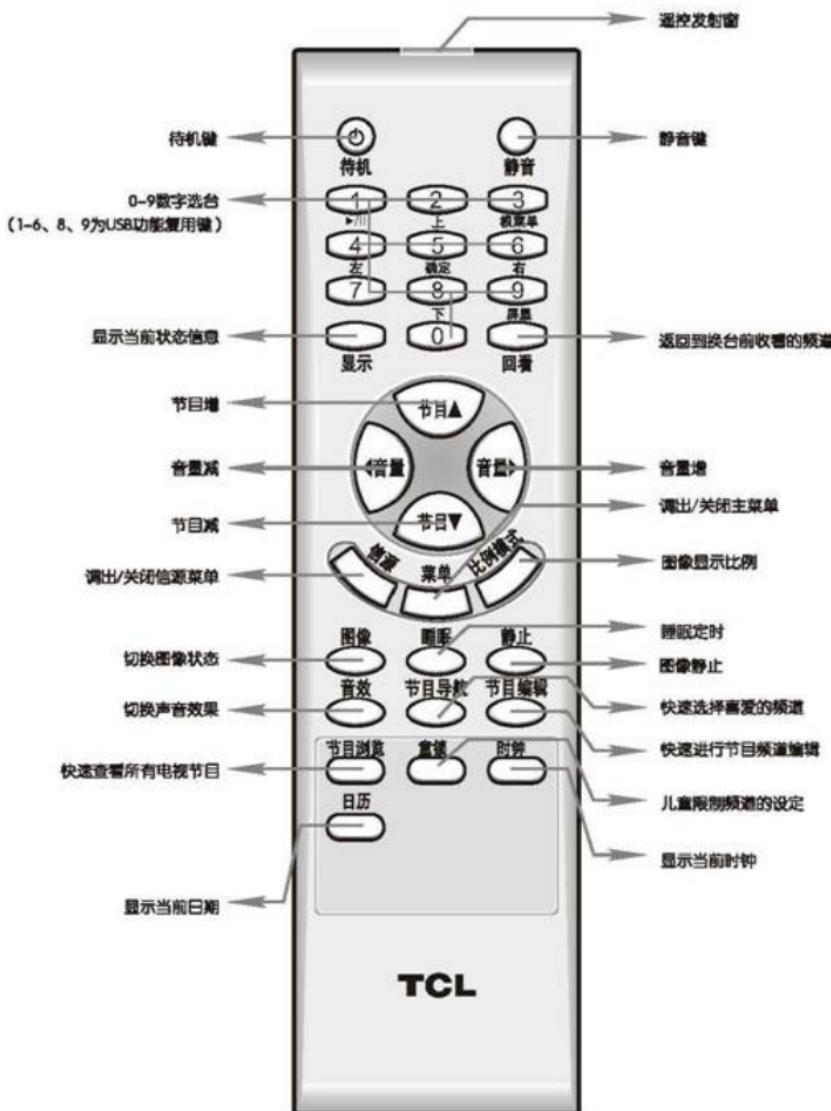

外观图解及安装连接说明

遥控器的使用请注意以下事项：

- ① 打开遥控器背面的电池盒盖，然后按电池盒内所标注的极性相应放入两节7号1.5V电池，最后把电池盒盖盖上。
- ② 请将遥控器对准主机前壳上的遥控接收窗。若主机与遥控器之间有障碍物，遥控可能会失灵。
- ③ 为确保遥控器良好的操作性能，如发现操作不正常，请立即更换电池。
- ④ 不要将新、旧电池或不同型号的电池混合使用。
- ⑤ 电池电力微弱时会发生泄漏电解液现象，这会损坏遥控器。一旦发现电力微弱，应尽快更换电池。
- ⑥ 若长期不使用遥控器，请把电池取出，以免电池泄漏电解液。

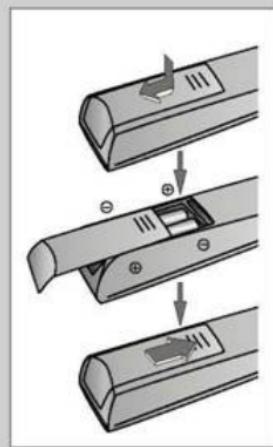


基本操作

在您打开电视机时，需要注意以下操作安装问题：

① 将电视机连接至交流电源插座

图示仅以LCD37K73为例，其他机型稍有差异以实物为准

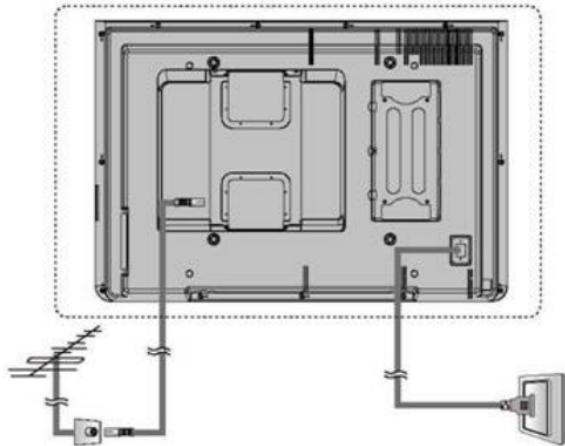

② 开机




按下电视机上的电源开关上的“**1**”键，打开电视机。



在开机状态下按下遥控器上的待机键，电视机进入待机状态，电视机上的指示灯为红色；在待机状态下按下遥控器上的待机键或按遥控音量键及节目键，电视机进入开机状态。

③ 关机

按遥控器上的“待机”键，电视机的待机指示灯亮，此时，电视机进入待机状态。按下主机上的电源开关“**0**”键，可切断电视机的电源。



注：如果很长时间不使用本机，那么请将交流电源线插头拔出插座。

④ 改变频道（音量）的简单按钮操作



按下遥控器上的节目▲/▼键可切换频道（音量的增减请按音量△/□键）



按下电视机上的节目▲/▼键可切换频道，音量的增减请按音量△/□键



按下遥控器上的数字键即可直接选择频道（按下节目号后稍作停顿，电视机就会自动转换该节目）

菜单功能

本机型使用一个屏幕菜单系统来引导您进行操作，下面介绍如何用遥控器的相应按钮来操作屏幕菜单系统以达到您满意的视听效果。

1 最基本操作

- ① 按下遥控器/面板上的菜单键开启屏幕主菜单。
- ② 要选中显示所需要的菜单或选项，按节目▲/▼。
- ③ 要进入所选择的菜单或选项，按音量▶。
- ④ 要返回前一个菜单或选项，按菜单键。
- ⑤ 要改变您所选择选项的设置，按音量▶，再按音量◀/▶或节目▲/▼。
- ⑥ 要确认您的设置，按菜单键。
- ⑦ 要关闭菜单，按菜单键。

注：机身上按键的使用，请参照遥控器的操作说明进行，以下说明所述音量◀/▶用音量-+代替，节目▲/▼用节目+-代替。




以下的操作说明及简图基本上是在TV信号状态下的，如有例外将会特别注明。

2 图像设置

注：以下所有菜单初始设定请以实物为准，说明书只对如何操作进行具体说明

亮度-调节画面的背景亮度，一般与对比度配合使用

- ① 按下遥控器的菜单键开启屏幕主菜单。
- ② 默认设定状态下左侧主菜单部分的选择块停留在图像选项上，如果没在图像选项上请按节目+-键选择图像选项。
- ③ 按下音量+进入下一级菜单，按节目+-选择“亮度”选项。
- ④ 按下音量+进入调节状态，按音量+-调节所需亮度。
- ⑤ 按下菜单键退出调节状态，再按下菜单键返回上一级菜单。

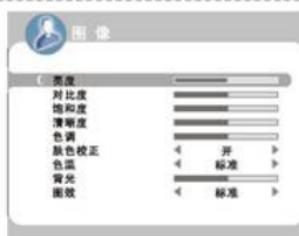

菜单功能

对比度-调节画面的黑白层次，适当的对比度可使画面清晰明亮

- ① 按下遥控器的菜单键开启屏幕主菜单。
- ② 按下节目+-键选择图像选项。
- ③ 按下音量+进入下一级菜单，按节目+-选择“对比度”选项。
- ④ 按下音量+进入调节状态，按音量+-调节所需对比度。
- ⑤ 按下菜单键退出调节状态，再按下菜单键退回上一级菜单。

①②③④ 简图略，基本同亮度设置



④



饱和度-调节画面的色彩饱和度（VGA不可调）

- ① 按下遥控器的菜单键开启屏幕主菜单。
- ② 按下节目+-键选择图像选项。
- ③ 按下音量+进入下一级菜单，按节目+-选择“饱和度”选项。
- ④ 按下音量+进入调节状态，按音量+-调节所需饱和度。
- ⑤ 按下菜单键退出调节状态，再按下菜单键退回上一级菜单。

①②③④ 简图略，基本同亮度设置



清晰度-调节画面清晰度（VGA不可调）

- ① 按下遥控器的菜单键开启屏幕主菜单。
- ② 按下节目+-键选择图像选项。
- ③ 按下音量+进入下一级菜单，按节目+-选择“清晰度”选项。
- ④ 按下音量+进入调节状态，按音量+-调节所需清晰度。
- ⑤ 按下菜单键退出调节状态，再按下菜单键退回上一级菜单。

①②③④ 简图略，基本同亮度设置



色调-调节色彩的色调

- ① 按下遥控器的菜单键开启屏幕主菜单。
- ② 按下节目+-键选择图像选项。
- ③ 按下音量+进入下一级菜单，按节目+-选择“色调”选项。
- ④ 按下音量+进入调节状态，按音量+-调节所需色调。
- ⑤ 按下菜单键退出调节状态，再按下菜单键退回上一级菜单。

注：只有在NTSC制图像状态下才可以选择和调整色调功能。

菜单功能

肤色校正-调节画面人物肤色 (VGA不可调)

- ① 按下遥控器的菜单键开启屏幕主菜单。
- ② 按下节目+-键选择图像选项。
- ③ 按下音量+进入下一级菜单，按节目+-选择“肤色校正”选项。
- ④ 按音量+-选择开或关。
- ⑤ 按下菜单键退回上一级菜单。

① ② ③ ⑤ 简图略，基本同亮度设置 可选择开或关
② < 开 >
< 关 >


色温-调节画面的冷暖感觉

- ① 按下遥控器的菜单键开启屏幕主菜单。
- ② 按下节目+-键选择图像选项。
- ③ 按下音量+进入下一级菜单，按节目+-选择“色温”选项。
- ④ 按音量+-选择所需的色温。
- ⑤ 按下菜单键退回上一级菜单。

① ② ③ ⑤ 简图略，基本同亮度设置 有三种色温可以选择，分别为冷色、标准、暖色
② < 标准 >
< 暖色 >
< 冷色 >

背光-调节液晶屏的背光亮度

- ① 按下遥控器的菜单键开启屏幕主菜单。
- ② 按下节目+-键选择图像选项。
- ③ 按下音量+进入下一级菜单，按节目+-选择“背光”选项。
- ④ 按下音量+进入调节状态，按音量+-调节所需背光亮度。
- ⑤ 按下菜单键退出调节状态，再按下菜单键退回上一级菜单。

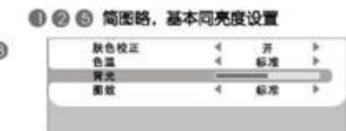

小窍门：背光调节得越低，机器越省电，建议在环境亮度较低时将背光调低

图效-选择合适的图像效果

- ① 按下遥控器的菜单键开启屏幕主菜单。
- ② 按下节目+-键选择图像选项。
- ③ 按下音量+进入下一级菜单，按节目+-选择“图效”选项。
- ④ 按音量+-选择所需的图像效果。
- ⑤ 按下菜单键退回上一级菜单。

菜单功能

①②③⑤ 简图略，基本同亮度设置

- ④ 标准 < >
- ④ 柔和 < >
- ④ 明亮 < >
- ④ 个人设定 < >

有四种图效可以选择，分别为标准、柔和、明亮、个人设定

3 伴音设置

音量-调节电视机的音量

- ① 按下遥控器的菜单键开启屏幕主菜单。
- ② 按下节目+-键选择伴音选项。
- ③ 按下音量+进入下一级菜单，按节目+-选择“音量”选项。
- ④ 按下音量+进入调节状态，按音量+-调节所需音量。
- ⑤ 按下菜单键退出调节状态，再按下菜单键返回上一级菜单。

①⑤ 简图略，基本同亮度设置



平衡-调节左右音箱声音大小比例

- ① 按下遥控器的菜单键开启屏幕主菜单。
- ② 按下节目+-键选择伴音选项。
- ③ 按下音量+进入下一级菜单，按节目+-选择“平衡”选项。
- ④ 按下音量+进入调节状态，按音量+-调节所需的平衡值。
- ⑤ 按下菜单键退出调节状态，再按下菜单键返回上一级菜单。

①②⑤ 简图略，基本同亮度设置



注：正常情况下请将平衡数值设置为50

菜单功能

音效模式-调节电视机的声音效果

- ① 按下遥控器的菜单键开启屏幕主菜单。
- ② 按下节目+-键选择伴音选项。
- ③ 按下音量+进入下一级菜单，按节目+-选择“音效模式”选项。
- ④ 按音量+-选择所需音效。
- ⑤ 按下菜单键返回上一级菜单。

有五种音效可以选择，分别是个人设定、立体声、新闻、影院、音乐会

- ① ② ③ ④ 简图略，基本同亮度设置




五段均衡-调节电视机的声音效果

- ① 按下遥控器的菜单键开启屏幕主菜单。
- ② 按下节目+-键选择伴音选项。
- ③ 按下音量+进入下一级菜单，按节目+-选择“五段均衡”选项。
- ④ 按下音量+进入调节子菜单，按节目+-选择所需调节的频率，再按声音+-调节所需数值。
- ⑤ 按下菜单键返回上一级菜单。

注：调整后，音效模式将自动变为个人设定

- ① ② ③ ④ 简图略，基本同亮度设置

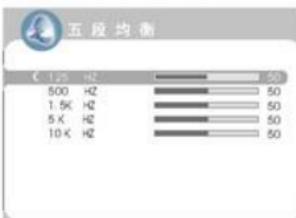

声音通道-选择输出的声音通道

- ① 按下遥控器的菜单键开启屏幕主菜单。
- ② 按下节目+-键选择伴音选项。
- ③ 按下音量+进入下一级菜单，按节目+-选择“声音通道”选项。
- ④ 按下音量+-选择所需声音通道。
- ⑤ 按下菜单键返回上一级菜单。

注：VGA状态下声音通道项才可以选择并调整

- ① ② ③ ④ 简图略，基本同亮度设置



菜单功能

4 系统设置

彩色制式 选择视频信号制式，中国大部分地区TV信源下请设置为PAL，其它信源下设置为自动

- ① ② ③ ④ 简图略，基本同亮度设置



- ① 按下遥控器的菜单键开启屏幕主菜单。
② 按下节目+-键选择系统选项。
③ 按下音量+进入下一级菜单，按节目+-选择“彩色制式”选项。
④ 按音量+-调整到需要的模式。
⑤ 按下菜单键退回上一级菜单。

< 自动 >
< PAL >
< NTSC358 >
< NTSC443 >

TV下有四种彩色制式可选，分别是自动、PAL、NTSC358、NTSC443。

- ① ② ③ ④ 简图略，基本同亮度设置



- ① 按下遥控器的菜单键开启屏幕主菜单。
② 按下节目+-键选择系统选项。
③ 按下音量+进入下一级菜单，按节目+-选择“伴音制式”选项。
④ 按下音量+-选择需要的制式。
⑤ 再按下菜单键退回上一级菜单。

< DK >
< M >
< BG >
< I >

有四种声音制式可选，分别是DK、M、BG、I，中国大部分地区为DK制或I制。

- ① ② ③ ④ 简图略，基本同亮度设置



彩色调整-选择彩色调整

- ① 按下遥控器的菜单键开启屏幕主菜单。
② 按下节目+-键选择系统选项。
③ 按下音量+进入下一级菜单，按节目+-选择“彩色调整”选项。
④ 按下音量+进入下一级菜单，按下节目+-选择需要的色彩，再按音量+-进行调节。
⑤ 按下菜单键退出调节状态，再按下菜单键退回上一级菜单。

用户可根据自己的喜好调整各种色彩的数值。
VGA信源下彩色调整不可调

菜单功能

图像降噪


- ① 按下遥控器的菜单键开启屏幕主菜单。
- ② 按下节目+-键选择系统选项。
- ③ 按下音量+进入下一级菜单。按节目+-选择“图像降噪”选项。
- ④ 按下按音量+-选择所需设置。
- ⑤ 按下菜单键退回上一级菜单。

有四种设置可以选择，分别是弱、中、强、关

注：只有TV、AV和S-V有作用

- ① ② ③ ④ 简图略，基本同亮度设置

④



语言

- ① 按下遥控器的菜单键开启屏幕主菜单。
- ② 按下节目+-键选择系统选项。
- ③ 按下音量+进入下一级菜单。按节目+-选择“语言”选项。
- ④ 按下音量+-进入调整状态，按下音量+-选择语言模式。
- ⑤ 按下菜单键退出调整状态，再按下菜单键退回上一级菜单。

- ① ② ③ ④ 简图略，基本同亮度设置

④



比例模式

- ① 按下遥控器的菜单键开启屏幕主菜单。
- ② 按下节目+-键选择系统选项。
- ③ 按下音量+进入下一级菜单。按节目+-选择“比例模式”选项。
- ④ 按下音量+-调整比例模式，具体模式的说明见下图说明。
- ⑤ 按下菜单键退回上一级菜单。

- ① ② ③ ④ 简图略，基本同亮度设置


④

①



进入系统子菜单后按节目+-选择比例模式


- ① 全屏比例模式：全屏播放画面
(VGA下此模式为16:9模式)




菜单功能




② 缩放1：把4:3画面放大后再播放
(VGA下无效)

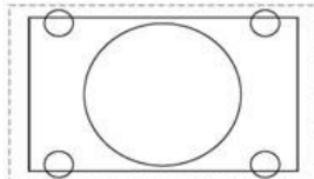


③ 缩放2：4:3画面播放，
画面两侧有较窄黑色带
(VGA下无效)

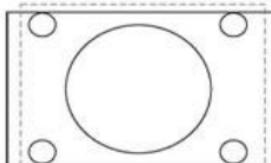

④ 4:3: 4:3比例模式播放

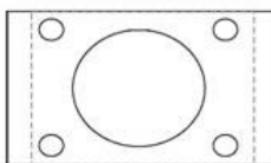

⑤ 非线性：把画面全屏显示，
并保持画面中部不失真
(VGA下无效)

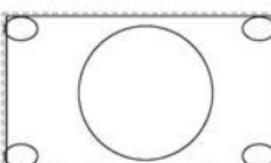

菜单功能

OSD位置-调节菜单的屏幕位置

- ① 按下遥控器的菜单键开启屏幕主菜单。
- ② 按下节目+-键选择系统选项。
- ③ 按下音量+进入下一级菜单，按节目+-选择“OSD位置”选项。
- ④ 按下音量+-选择所需位置。
- ⑤ 按下菜单键返回上一级菜单。

有五种位置可以选择，分别是中心、左下、右下、左上、右上

① ② ③ ④ 简图略，基本同亮度设置

④



电影模式 选择是否开启电影模式

- ① 按下遥控器的菜单键开启屏幕主菜单。
- ② 按下节目+-键选择系统选项。
- ③ 按下音量+进入下一级菜单，按节目+-选择“电影模式”选项。
- ④ 按下音量+-选择开或关
- ⑤ 按下菜单键返回上一级菜单。

① ② ③ ④ 简图略，基本同亮度设置

④




注：HDMI\VGATV状态下无作用。

节目编辑 把用户喜好的频道进行分类设置

- ① 按下遥控器的菜单键开启屏幕主菜单。
- ② 按下节目+-键选择系统选项。
- ③ 按下音量+进入下一级菜单，按节目+-选择“节目编辑”选项。
- ④ 按下音量+进入节目编辑子菜单，操作方法详见示图说明。
- ⑤ 按下菜单键退出编辑状态，再按下菜单键返回上一级菜单。

① ② ③ ④ 简图略，基本同亮度设置

④

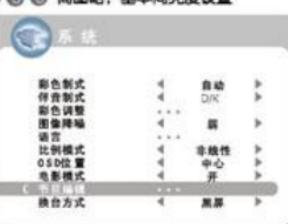

注：频道列表下的各频道具体内容视用户当地接收信号的不同情况而定，具体请咨询当地销售人员

① 当用户处在自己喜好的一个频道时，请进入节目编辑菜单，此时台号显示当前台号信息。当然如您要选择其他频道进行下面的编辑也可以在此界面的台号键直接按音量+-进行选择。



说明见下页

② 按节目+-选择频道类别，再按音量+选择该类别下的频道列表



菜单功能

注：虚线为帮助用户理解的辅助线，实际菜单并无显示



- ③ 按节目+-选择需要的频道类别，再按音量+进入此频道类别，再按节目+-选择频道名称。再按音量+确认选择频道名称。此时名称项出现此频道名称（见上图的虚线框提示），同时列表类别出现勾选状态（见上图的虚线框提示），至此用户就把台号的节目以中央1的名称形式存放于节目导航列表中，在用户使用“节目导航”功能时即可按照自己编录的频道名称进行快速选择。“节目导航”功能的使用见P35。

- ④ 按节目+-选择名称项，按音量+进入编辑状态，遥控器上0-9的数字键即为编辑键，请用户按自己的喜好编辑名称，如要退出，请按菜单键；如想取消此名称，再按节目+-选择取消项，按音量+即可实现取消操作

换台方式-选择换台的方式

- ① ② ③ ⑤ 简图略，基本同亮度设置



有两种换台方式可以选择，黑屏、画面静止

- ① 按下遥控器的菜单键开启屏幕主菜单。
② 按下节目+-键选择系统选项。
③ 按下音量+进入下一级菜单，按节目+-选择“换台方式”选项。
④ 按下音量+-选择需要的换台方式。
⑤ 按下菜单键退出调节状态，再按下菜单键退回上一级菜单。

伴音降噪-切换伴音降噪模式

- ① ② ③ ⑤ 简图略，基本同亮度设置



有两种模式可以选择，模式1、模式2

- ① 按下遥控器的菜单键开启屏幕主菜单。
② 按下节目+-键选择系统选项。
③ 按下音量+进入下一级菜单，按节目+-选择“伴音降噪”选项。
④ 按下音量+-选择需要的模式。
⑤ 按下菜单键退出选择状态，再按下菜单键退回上一级菜单。

5 搜台设置（只在TV信源下有作用）

台号-选择台号

- ① ② ③ ⑤ 简图略，基本同亮度设置



注：台号范围为0-199。

- ① 按下遥控器的菜单键开启屏幕主菜单。
② 按下节目+-键选择搜台选项。
③ 按下音量+进入下一级菜单，按节目+-选择“台号”选项。
④ 按下音量+-选择台号。
⑤ 按下菜单键退回上一级菜单。

菜单功能

自动搜台-进入自动搜台状态

- ① 按下遥控器的菜单键开启屏幕主菜单。
- ② 按下节目+-键选择搜台选项。
- ③ 按下音量+进入下一级菜单，按节目+-选择“自动搜台”选项。
- ④ 按下音量+进入搜台状态。
- ⑤ 按下菜单键退出搜台状态，再按下菜单键退回上一级菜单。
注：开始搜台后会清除以前所有频道数据。

①②③④⑤ 简图略，基本同亮度设置

⑥

自动搜台

667.18 MHZ UHF CH 1

手动搜台-进入手动搜台状态

- ① 按下遥控器的菜单键开启屏幕主菜单。
- ② 按下节目+-键选择搜台选项。
- ③ 按下音量+进入下一级菜单，按节目+-选择“手动搜台”选项。
- ④ 按下音量+进入调节子菜单，按音量+-选择需要的台号，按节目+-选择搜台，再按音量+-进行搜台。
- ⑤ 按下菜单键退出搜台状态，再按下菜单键退回上一级菜单。

①②③④⑤ 简图略，基本同亮度设置

⑥

手动搜台

台号 4 1 >

频段 VHF

搜台 225.18 MHZ

按音量+-选择台号

手动搜台

台号 4 1 >

频段 VHF

搜台 225.18 MHZ

按节目+-选择搜台，再按音量+-进行搜台。

频道微调

- ① 按下遥控器的菜单键开启屏幕主菜单。
- ② 按下节目+-键选择搜台选项。
- ③ 按下音量+进入下一级菜单，按节目+-选择“频道微调”选项。
- ④ 按下音量+进入调节子菜单，再按音量+-选择所需台号。
- ⑤ 按下节目+-选择微调，再按音量+-进行频道微调。
- ⑥ 按下菜单键退出调节状态，再按下菜单键退回上一级菜单。

①②③④⑤⑥ 简图略，基本同亮度设置

⑦

频道微调

台号 4 1 > VHF

微调 435.68 MHZ

按音量+-进行手动微调

频道管理

- ① 按下遥控器的菜单键开启屏幕主菜单。
- ② 按下节目+-键选择搜台选项。
- ③ 按下音量+进入下一级菜单，按节目+-选择“频道管理”选项。
- ④ 按下音量+进入频道管理子菜单，具体调节操作见图示。
- ⑤ 按下菜单键退出调节状态，再按下菜单键退回上一级菜单。

①②③④⑤⑥ 简图略，基本同亮度设置

⑦

频道管理

当前台号 4 1 >

目标台号 4 0 >

互换 4 ? >

删除 4 ? >



- ② 按音量+-设定互换成功时，“?”变为“OK”，同时当前台号与目标台号变为一致。


① 按下音量+-选择当前台号, 目标台号的选择同理

菜单功能



③ 按音量+-设定删除当前台由“?”变为“ok”

①②③⑤ 简图路，基本同亮度设置



①②③⑤ 简图路，基本同亮度设置



①②③⑤ 简图路，基本同亮度设置



几何下各功能状态以实际显示为准，此图仅做示意

频道跳跃

- ① 按下遥控器的菜单键开启屏幕主菜单。
- ② 按下节目+-键选择搜台选项。
- ③ 按下音量+进入下一级菜单，按节目+-选择“频道跳跃”选项。
- ④ 按下音量+-选择开或关。
- ⑤ 按下菜单键退回上一级菜单。

智能搜台

- ① 按下遥控器的菜单键开启屏幕主菜单。
- ② 按下节目+-键选择搜台选项。
- ③ 按下音量+进入下一级菜单，按节目+-选择“智能搜台”选项。
- ④ 按下音量+-进入智能搜台状态。
- ⑤ 按下菜单键退回上一级菜单。

注：保留以前频道数据，只添加新发现的频道。

当前台号删除后，智能搜台完后把被删除的台号排列在后面。

6 几何设置（仅在USB、电脑及高清状态下可用）

自动调整（USB、高清状态下无效）

- ① 按下遥控器的菜单键开启屏幕主菜单。
- ② 按下节目+-键选择几何选项。
- ③ 按下音量+进入下一级菜单，按节目+-选择“自动调整”选项。
- ④ 按下音量+-选择进行自动调整。
- ⑤ 按下菜单键退回上一级菜单。

自动调整将使屏幕画面位置自动调整为正常，
屏幕显示由“?”变为“OK”。

行中心（USB、高清状态下无效）

- ① 按下遥控器的菜单键开启屏幕主菜单。
- ② 按下节目+-键选择几何选项。
- ③ 按下音量+进入下一级菜单，按节目+-选择“行中心”选项。
- ④ 按下音量+进入调节状态，再按音量+-进行调节。
- ⑤ 按下菜单键退出调节状态，再按下菜单键退回上一级菜单。

①②③⑤ 简图路，基本同亮度设置



菜单功能

场中心 (USB、高清状态下无效)

- ① 按下遥控器的菜单键开启屏幕主菜单。
- ② 按下节目+-键选择几何选项。
- ③ 按下音量+进入下一级菜单，按节目+-选择“场中心”选项。
- ④ 按下音量+进入调节状态，再按音量+-调节。
- ⑤ 按下菜单键退出调节状态，再按下菜单键返回上一级菜单。

① ② ③ ⑤ 简图略，基本同亮度设置

④

场 中 心 [亮度条] 100

相位

- ① 按下遥控器的菜单键开启屏幕主菜单。
- ② 按下节目+-键选择几何选项。
- ③ 按下音量+进入下一级菜单，按节目+-选择“相位”选项。
- ④ 按下音量+进入调节状态。
- ⑤ 按下菜单键退出调节状态，再按下菜单键返回上一级菜单。

① ② ③ ⑤ 简图略，基本同亮度设置

④

相 位 [亮度条] 63

同步时钟 (USB、高清状态下无效)

- ① 按下遥控器的菜单键开启屏幕主菜单。
- ② 按下节目+-键选择几何选项。
- ③ 按下音量+进入下一级菜单，按节目+-选择“同步时钟”选项。
- ④ 按下音量+进入调节状态。
- ⑤ 按下菜单键退出调节状态，再按下菜单键返回上一级菜单。

① ② ③ ⑤ 简图略，基本同亮度设置

④

时 钟 [亮度条] 100

7 时钟设置

睡眠时间

- ① 按下遥控器的菜单键开启屏幕主菜单。
- ② 按下节目+-键选择时钟选项。
- ③ 按下音量+进入下一级菜单，按节目+-选择“睡眠时间”选项。
- ④ 按下音量+-选择需要的设置。
- ⑤ 按下菜单键返回上一级菜单。

① ② ③ ⑤ 简图略，基本同亮度设置

④



有五种状态可选，分别为关、15、30、45、60。这里的数字指关机需要的时间

菜单功能

节目预约次数

- ① ② ③ ④ 简图略，基本同亮度设置



有三种状态可选，分别为关、一次、每天

- ① 按下遥控器的菜单键开启屏幕主菜单。
- ② 按下节目+-键选择时钟选项。
- ③ 按下音量+进入下一级菜单，按节目+-选择“节目预约次数”选项。
- ④ 按下音量+-选择需要的设置。
- ⑤ 按下菜单键退回上一级菜单。

注：当此项设为关时，节目预约时间、节目预约频道、预约信源均为灰色不可选

节目预约时间

- ① ② ③ ④ 简图略，基本同亮度设置



进入节目预约时间选项后，按遥控器上的数字键即可进行时间设定

节目预约频道（仅在预约信源为电视时才可调节）

- ① ② ③ ④ 简图略，基本同亮度设置



按下音量+-进入调节状态，可选频道0-199

- ① 按下遥控器的菜单键开启屏幕主菜单。
- ② 按下节目+-键选择时钟选项。
- ③ 按下音量+进入下一级菜单，按节目+-选择“节目预约频道”选项。
- ④ 按下音量+-进入调节状态。
- ⑤ 按下菜单键退回上一级菜单。

预约信源

- ① 按下遥控器的菜单键开启屏幕主菜单。
- ② 按下节目+-键选择时钟选项。
- ③ 按下音量+进入下一级菜单，按节目+-选择“预约信源”选项。
- ④ 按下音量+-进入调节状态。
- ⑤ 按下菜单键退回上一级菜单。

简图见右页

菜单功能

①②③⑤ 简图略，基本同亮度设置




按下音量+-进入调节状态，可选电视、视频1、视频2、视频3、S-端子、高清、USB、电脑、HDMI。

关机次数

- ① 按下遥控器的菜单键开启屏幕主菜单。
- ② 按下节目+-键选择时钟选项。
- ③ 按下音量+-进入下一级菜单，按节目+-选择“关机次数”选项。
- ④ 按下音量+-进入调节状态。
- ⑤ 按下菜单键返回上一级菜单。

注：当此项设为关时，关机时间为灰色不可选

①②③⑤ 简图略，基本同亮度设置




按下音量</>进入调节状态，可选关、一次、每天

关机时间

- ① 按下遥控器的菜单键开启屏幕主菜单。
- ② 按下节目+-键选择时钟选项。
- ③ 按下音量+-进入下一级菜单，按节目+-选择“关机时间”选项。
- ④ 按数字键进行时间设置。
- ⑤ 按下菜单键返回上一级菜单。

①②③⑤ 简图略，基本同亮度设置



当前时间

- ① 按下遥控器的菜单键开启屏幕主菜单。
- ② 按下节目+-键选择时钟选项。
- ③ 按下音量+-进入下一级菜单，按节目+-选择“当前时间”选项。
- ④ 按下数字键进行时间设置。
- ⑤ 按下菜单键返回上一级菜单。

①②③⑤ 简图略，基本同亮度设置



菜单功能

下一菜单

① ② ③ ⑤ 简图略，基本同亮度设置

④



⑤



当前年份、当前月份、当前日三项均可通过音量+-进行调节。

- ① 按下遥控器的菜单键开启屏幕主菜单。
- ② 按下节目+-键选择时钟选项。
- ③ 按下音量+进入下一级菜单，按节目+-选择“下一菜单”选项。
- ④ 按下音量+进入下一菜单，可查看并调节当前年份、当前月份、当前日、日历。
- ⑤ 按下菜单键返回上一级菜单。

④

③



如选择日历按下音量+-可进入日历子菜单，日历细节请以实际显示为准。本图仅做示意，不做农历标注。

注：在日历项中改变年、月、日后系统不记忆，只记忆在时钟项中改变的状态。

8 特殊功能设置

肤色校正（功能同图像下的肤色校正P16）

五段均衡（功能同伴音下的数字调音台P18）

彩色调整（功能同系统下的彩色调整P19）

节目编辑（功能同系统下的节目编辑P22）

智能搜台（功能同搜台下的智能搜台P25）

童锁（家长控制功能）

① ② 简图略，基本同亮度设置



- ① 按下遥控器的菜单键开启屏幕主菜单。
- ② 按下节目+-键选择特殊功能选项。
- ③ 按下音量+进入下一级菜单，按节目+-选择“童锁”选项。
- ④ 按下音量+-进入子菜单，进行相关调节。
- ⑤ 按下菜单键返回上一级菜单。

→ 接右页面

菜单功能

接左页图，允许收看频道功能：



允许收看频道选项可按音量+调出所有频道列表。
按音量+-设定是否限制该频道。

接左页图，童锁功能：



童锁选项可按音量+-设置为开或关。
限制时间次数选项可按音量+-设置为关、一次、每天。
限制时间(分钟)选项可按音量+-调节用户需要的时间限制。
限制时间次数为“每天时”，不管当天限制时间是否用完，第二天自动恢复为初始设置的限制时间长度。

当进入童锁项设定开关时即进入密码输入界面，原始密码为“1111”。当用户忘记密码时，可通过按住遥控器菜单键和前控板音量-长达10秒钟方可使密码恢复为出厂密码1111，并且童锁生效为关。



如需修改密码则进入如下界面进行密码修改



节目导航（见P35快捷功能说明）

全景模式（VGA下无此功能）

基本选择步骤同其它特殊功能，可选择开或关两种模式。
完全无视真显示输入信号，通常情况为关。

高清引擎（简图略，VGA下无此功能）

基本选择步骤同其它特殊功能，可选择电影模式和电视模式。
电视模式-增加视觉临场感
电影模式-清晰细节再现，输入信号好时建议选择此项

9 温馨提示（示意图略，提示信息详见屏幕显示）

允许收看频道功能可按音量+调出所有频道列表。
操作方法与允许收看频道选项类似。

童锁分为时间锁和内容锁，说明如下：

1、当限制时间用完后，发生时间锁，出现下面提示信息：

限制时间已被用完了。
请按“显示”键进入
密码输入，可以使用童锁
临时失效。

2、当转到不允许收看频道或信源后，发生内容锁，出现下面提示信息：

该频道或信源
已经被童锁锁住
请切换频道或信源
或者按“显示”键进入
密码输入，可以使用童锁
临时失效。

3、时间锁或内容锁发生后，时间锁或内容锁界面出现5分钟自动待机，可按“显示”键进入密码输入界面，一旦输入正确密码后，童锁临时失效，直到待机或关机再次开机才生效。

4、童锁临时失效后，如果需要进行童锁参数设置操作，必须待机再开机一次，然后才能进行，否则可能不起作用。

5、童锁生效时，进入时钟、搜台、童锁菜单之前必须输入正确密码。


USB 功能

信源-选择USB功能

- ① 按下遥控器或前面板上的“信源”键打开信源菜单。
- ② 按下节目+-键选择“USB”选项。
- ③ 按下音量+进入“USB”，屏幕显示USB主菜单界面。
- ④ 按下遥控器上的USB功能键进行USB功能下的各项操作。

按下节目+-选择USB选项


按下音量+确认进入

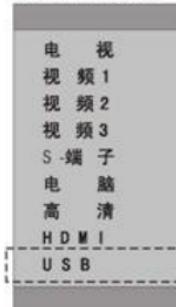

特殊介绍：“过滤”键为USB主菜单功能项的切换，用于选择要播放的文件类型。



在播放图片时按“返回”键可返回上一级菜单

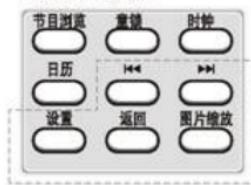


注：1、USB功能键由“上、下、左、右、▶/⏸ 播放/暂停、确定、◀快退、▶快进、■停止、过滤（选择要播放的文件类型）、◀◀上一页、▶▶下一页、设置、返回、图片缩放”组成 前10个按键与数字键“0-9”复用。

基本操作

- ① 按下遥控器的“上、下”键选择文件夹和文件。
- ② 按下遥控器的“确定”键进入下一级目录。
- ③ 选中“...”，按“确定”键返回上一目录。
- ④ 按“左”键，可以直接返回上一目录。

进入界面

注：按遥控器“上、下”键选择相应的盘，按“确定”键进入盘下根目录。根据U盘或移动硬盘的大小划分，USB界面会出现“U1/U2”等文件名称。


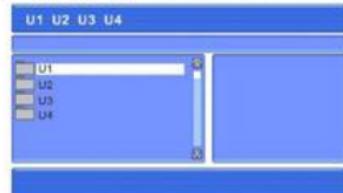


注：盘的划分请以实际显示为准。

USB功能

1.文件夹

- ① 在主菜单界面按“过滤”键选择文件夹功能项。
- ② 通过“上、下、左、右”键选择、进入文件夹，直到选中要播放的文件。
- ③ 按“确定”键开始播放所选文件。

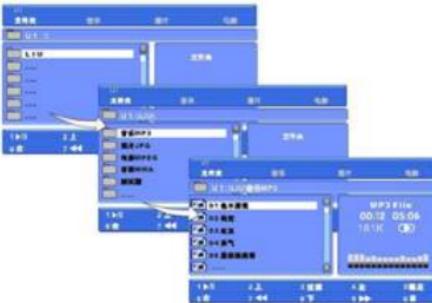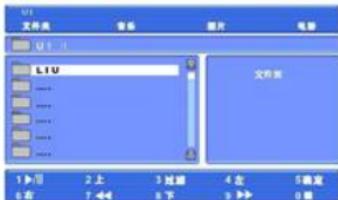

主菜单分为“文件夹、音乐、图片、电影”
四个功能部分

- 注：1、当浏览文件时，按“<>、<<”键可以上下翻页
2、文件夹内容以用户实际U盘内容为准
3、在“文件夹”里的其它类型文件，和此操作步骤一致
4、按左键返回上一级目录

2.音乐

- ① 在主菜单界面按遥控的“过滤”键选择音乐功能项。
- ② 通过“上、下”键选中要播放的音乐文件。
- ③ 按“确定”键开始播放所选音乐。
- ④ 在播放过程中可随时按下“<<、>>、<<<<、>>>>”遥控器分别实现“暂停、快退、快进、目录上一页、目录下一页、停止”功能。



注：此功能状态下只能识别U盘中的音乐文件，其
他类型的文件不显示。

USB功能

3. 图片

选择图片



注：此功能状态下只能识别U盘中的图片文件，其他类型的文件不显示。

- ① 在主菜单界面按遥控器的“过滤”键选择图片功能项。
- ② 通过“上、下”键将选中要播放的图片文件，并可预览图片。
- ③ 按“确定”键开始播放所选图片。
- ④ 在播放图片时，按“>||”键，再按下“图片缩放”键进入图片缩放模式。按“图片缩放”键进行图片缩放比例100%、125%、150%、200%、75%、50%循环的切换，“上、下、左、右”键用于改变放大中心点。
- ⑤ 通过“<>、<>”选择上一幅、下一幅图片，按“左、右”键旋转图片。
- ⑥ 按“返回”键可退出图片播放，并返回主菜单。
- ⑦ 通过按“*”可结束图片播放，并进入多画面图片浏览界面。
- ⑧ 通过按“返回”键退出图片浏览界面，返回主菜单。

多画面图片浏览界面的操作说明

- ① 在播放图片时，按“*”键切换到多画面图片浏览界面。
- ② 通过“上、下、左、右”键选择所需要播放的图片或如左图所示的功能键。
- ③ 按“确定”键开始播放所选的图片或执行功能键的操作。
- ④ 按“*”键退出图片播放，回到多画面浏览界面。

○随机 ?说明 <前页 >后页

- ① 随机：从当前画面开始播放图片。
- ② 说明：一些遥控操作的提示信息。
- ③ <前页：向前翻页。
- ④ >后页：向后翻页。

音画功能(音乐和图片的复合功能)

- 方式一：
- ① 在主菜单界面按遥控器的“过滤”键选择音乐功能项。
 - ② 通过“上、下、确定”键选择所需播放的音乐文件。
 - ③ 按“确定”键开始播放所选音乐。
 - ④ 按“过滤”键选择图片功能项。
 - ⑤ 通过“上、下、确定”键选择所需播放的图片文件。
 - ⑥ 音画功能状态下：
 - A:当为图片预览时，此时操作“>||”和“*”键，对音乐文件有效；
 - B:当为图片播放，或多画面图片浏览时，所有USB功能按键仅对图片播放功能有效。
 - ⑦ 当退出时，按“返回”键，停止图片功能操作。
 - ⑧ 再按“*”键，使音乐文件播放停止。

方式二：在文件夹中，音乐和图片的播放也可实现音画功能。

主菜单界面按遥控器的“过滤”键选择文件夹功能项，操作方式同方法一的：

②③⑤⑥⑦⑧

打开音乐文件，再对图片进行操作；退出时，先退出图片文件，再退出音乐文件。

USB功能

4.电影

- ① 在主菜单界面，按遥控器的“过滤”键，选择电影功能项。
- ② 通过“上、下”键选中要播放的电影上。
- ③ 按“确定”键开始播放所选电影。
- ④ 在播放过程中可随时按下“ II ”、“ << ”、“ >> ”、“ H ”遥控器分别实现“播放/暂停、快退、快进、上一部、下一部”功能。

注：在播放过程中，按“ ■ ”键实现停止功能，具体可见界面操作提示。再按“ ■ ”键返回主菜单界面。

特此说明：“图片缩放”为电影缩放比例切换功能。当播放电影时，按“ >> ”键，再按“图片缩放”进行电影缩放比例 $2X$ 、 $3X$ 、 $4X$ 、 $1/2$ 、 $1/3$ 、 $1/4$ 循环的切换。




注：此功能状态下只能识别U盘中的影音文件，其他类型的文件不显示

5.设置功能

显示语言、重复播放

- ① 按下遥控器上的“设置”键，进入设置菜单。
- ② 按下“左、右”键选中“通用设定页”。
- ③ 按“上、下”键选择“显示语言”。
- ④ 按“右”键进入调节状态。
- ⑤ 按“上、下”键选择“中文或英语”。
- ⑥ 按“确定”键确认，并按“左”键返回。
- ⑦ 按“设置”键或选中界面上的“ X ”选项后，按“确定”键退出设置界面。

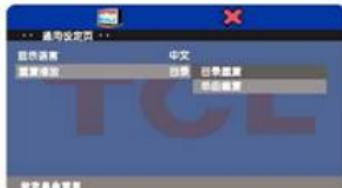

注：重复播放的实际操作与显示语言相似。



支持USB设备及文件类型

- ① 支持标准USB1.1/2.0接口传输协议数码设备，如U盘、MP3、移动硬盘等。
- ② 可以识别USB1.1和USB2.0的U盘和移动硬盘的文件格式为FAT或FAT32，不能识别的文件格式为NTFS。
- ③ 支持JPEG,MP3(32~320kbps),WMA(32~192kbps),MPEG1,MPEG2(视频分辨率720*480,720*576),MPEG4(支持Divx3/4/5,Xvid编码方式)等多媒体格式文件的播放。

注：1. USB接口的传输电流有限，不能通过USB HUB连接太多设备，移动硬盘最多能同时使用一路。
2. 请将U盘或移动硬盘的数据作备份，在使用过程中如因误操作等因素而产生U盘和移动硬盘中的数据丢失，我司将不负责。
3. 请不要在USB正常播放文件时，插拔USB设备以免造成损坏或异常。

快捷功能




按下遥控器的图像键进入快捷操作



按下遥控器的睡眠键进入快捷操作



按下遥控器的静止键进入静止状态，此时屏幕画面静止

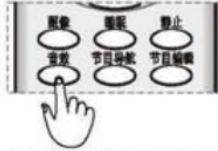

按下遥控器的音效键进入快捷操作



按下遥控器的节目导航键进入快捷操作

①



进入节目导航操作的前提是用户在节目编辑状态下已经设定了自己喜爱的频道列表见P23说明

快捷操作及部分实用功能

1 图像

- ① 按下遥控器的图像键进入调节状态，第一次按下时显示当前的图像状态。
- ② 连续按图像键选择不同的图像效果。
- ③ 停止调节后3秒钟快捷显示消失。

2 睡眠

- ① 按下遥控器的睡眠键进入调节状态，第一次按下时显示当前的睡眠定时状态。
- ② 连续按睡眠键选择不同的睡眠定时。
- ③ 停止调节后3秒钟快捷显示消失。

3 静止

- ① 按下遥控器的静止键进入静止状态。
- ② 再按下静止键解除静止状态。

4 音效

- ① 按下遥控器的音效键进入调节状态，第一次按下时显示当前的音效状态。
- ② 连续按音效键选择不同的音效效果。
- ③ 停止调节后3秒钟快捷显示消失。

5 节目导航（与节目编辑功能结合使用见P22）

- ① 按下遥控器的节目导航键进入调节状态。
- ② 根据用户在节目编辑状态下设定的频道列表，用户可快速选择需要的频道，具体说明见图示。

②



按下节目导航键进入快捷菜单，以“中央”为例如上图，按下音量+进入列表如右图

②



假设用户已经在节目编辑下设定了自己的频道列表，此时再按节目+选择一个用户设定好的频道名称，按下音量+即可直接切换该频道为当前频道

快捷功能

6 节目编辑 (见P22)

7 节目浏览

- ① 按下遥控器的节目浏览键进入节目浏览状态，屏幕画面即从当前频道开始逐次浏览。




按下遥控器的节目浏览键进入快捷操作

8 童锁 (见P29-30)

9 时钟


- ① 按下遥控器的时钟键，屏幕显示当前时间状态。
② 再按下此键，时钟显示消失。



按下遥控器的时钟键进入快捷操作

10 日历 (具体设定见P29)

- ① 按下遥控器的日历键，屏幕显示日历菜单，具体设定见P29。
② 再次按下此键，日历菜单消失。

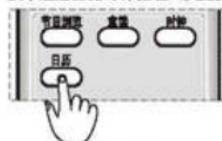

按下遥控器的日历键进入快捷操作

故障分析及排除

1 无图像无伴音

- ① 家中保险丝、断路器不正常。
② 电源插座开关没打开。
③ 电源线路接触不良。
④ 检查信号源。

4 无彩色

- ① 调节彩色制式。
② 调节饱和度。
③ 是否为黑白电视节目。

2 遥控器不能操作

- ① 需要更换电池。
② 电池的极性安装不正确。
③ 主机电源没接通。

5 无图像，有伴音

- ① 调整亮度、对比度模拟量。
② 有可能电视台出现故障。

3 图像正常，无伴音

- ① 可能音量没打开，按“音量▶”键。
② 可能为静音状态，再按静音键。
③ 可能伴音制式设定不正确。
④ 有可能电视台出现故障。

6 图像有杂乱波纹

通常是由当地干扰造成的。例如汽车、日光灯、电吹风等。调节天线使干扰减至最小。

7 VGA模式下黑屏 (即做电脑显示器使用时)

可能是由于电脑所设置的分辨率无法识别，建议更改为最佳分辨率或其他WINDOWS系统标准分辨率。

故障分析及排除

8 有雪花点及干扰

若天线被摆置在电视信号微弱的边缘地带，图像上会布满斑点。当信号特别微弱时，则需要架设特殊天线方可改进接收效果。

- ① 调节室内、室外天线。
- ② 检测天线连接处。
- ③ 调节频道微调。
- ④ 可能电视台出现故障。

10 火花干扰

出现黑色斑点、水平条纹或图像抖动摇摆、飘动。这些现象通常是由来自汽车点火系统、霓虹灯、电动钻或其它电子装置上的干扰所引起的。使天线远离干扰源。

9 重影干扰

重影是由经过双通路的电视信号引起的，一是直接通路；另一个是反射高楼、山脉或其它物体的通路。改变天线的方向及位置可改进接收效果。

11 无线电频率干扰

此干扰产生移动波纹或斜纹，有时使图像失去对比度。例如：手机等，使机器远离干扰源。

规格

| 整机技术规格 | LCD37K73 | LCD40K73 | LCD42K73 | LCD47K73 |
|--|---------------|----------------|----------------|----------------|
| ① 伴音输出功率：左+右音箱： | 8W+8W | 10W+10W | 10W+10W | 10W+10W |
| ② 工作电压： | 220V~ 50Hz | 220V~ 50Hz | 220V~ 50Hz | 220V~ 50Hz |
| ③ 额定消耗功率： | 180W | 240W | 230W | 270W |
| ④ 可视图像对角线尺寸： | 94cm | 101cm | 107cm | 119cm |
| ⑤ 主机尺寸(宽X深X高mm)： | 933 X113 X637 | 1062 X118 X711 | 1062 X118 X711 | 1148 X114 X751 |
| ⑥ 主机带底座(宽X深X高mm)： | 933 X270 X688 | 1062 X305 X765 | 1062 X305 X765 | 1148 X305 X805 |
| ⑦ 主机带底座质量(kg)： | 约 21.2 | 约22.5 | 约23 | 约28 |
| ⑧ 底座质量(kg)： | 约 1.6 | 约 2 | 约 2 | 约 2 |
| ⑨ 环境：工作温度：5°C~35°C 工作湿度：20%~80% 储存温度：-15°C~45°C 储存湿度：10%~90% | | | | |
| ⑩ 接收频道：470MHz 全频道有线电视 (DSI~57CH Z1~Z38CH) | | | | |
| ⑪ 适合制式：国际制式TV：PAL D/K, I, BG | | | | |
| AV：NTSC358, NTSC443, PAL | | | | |
| ⑫ 预调节节目记忆量：200 个 (0~199) | | | | |
| ⑬ 状态显示方式：屏幕显示 | | | | |
| ⑭ 调整状态指示：屏幕视窗菜单 | | | | |
| ⑮ 屏幕显示语种：中文, 英文 | | | | |
| ⑯ 射频天线输入：75Ω 不平衡 | | | | |
| ⑰ AV视频接口(输入)：75Ω, 1.0Vp-p, RCA 端子 | | | | |
| ⑲ AV音频接口(输入)：10kΩ, 0.5Vm | | | | |

注：本产品的性能在不断改进之中，如有更改，恕不另行通知。

| 部件名称 | 有毒有害物质或元素 | | | | | |
|---------|-----------|-------|-------|-------------|-----------|-------------|
| | 铅(Ph) | 汞(Hg) | 镉(Cd) | 六价铬(Cr(VI)) | 多溴联苯(PBB) | 多溴二苯醚(PBDE) |
| 机芯 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 液晶屏 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 前壳 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 后壳 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 扬声器 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 遥控器 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 金属结构件 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 底座及挂架 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 装饰件 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 电源线及连接线 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T 11363-2006 规定的限值要求以下。

×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T 11363-2006 规定的限值要求。

注1：本产品应用环保设计理念，采用无铅化生产工艺，达到欧洲“关于在电子电气设备中限制使用某些有毒有害物质指令”(RoHS)要求。含有有毒有害物质或元素的部件皆因全球技术水平限制而无法实现有毒有害物质或元素的替代。

注2：上述部件分类视具体产品有所不同，以实际产品为准。

* 本产品外壳阻燃性能等级低于2级。

72-L37K7M-010

产品执行标准号:Q/WP2045-2006

产品标准备案号:QB/441300331047-2006

尊敬的客户:如在使用中遇到问题,请拨打TCL全国
统一客户服务热线4008-123456咨询

TCL集团股份有限公司

地址:广东省惠州市仲恺高新技术开发区十九号小区

服务热线:4008-123456

传真:0752-2636307

邮编:516006