

保留备用



微信扫码 服务到家



创意感动生活  
The Creative Life

## 波轮全自动洗衣机

使用说明书

Operating Instructions

适用型号

XQB80-1011      XQB80-1011B  
XQB80-J100      XQB80-36BSP  
XQB80-1578NS

- 使用本机前请仔细阅读本《使用说明书》。
- 如有技术变动，恕不另行通知。
- 请妥善保存好所有文件，如有疑问，请与当地的客户服务中心联系。

**TCL家用电器(合肥)有限公司**

地址：安徽省合肥市经开区桃花工业园云湖路10号


# 目录

一、安全注意事项	1
二、部件名称/附件	2
三、使用注意事项	2
四、操作按钮说明	3
五、洗前准备	5
六、操作步骤	6
七、故障排除	6
八、规格参数	8
九、安装使用说明	8

## 一、安全注意事项

	此图案是绝对禁止的行为,否则可能会造成洗衣机损坏或危及使用者的人身安全。
	此图案关系到产品安全和使用者的安全,必须严格按照要求操作,否则可能造成洗衣机的损坏或危及使用者的人身安全。
	必须使用单独专用插座,而且插座必须为国家认证合格产品。保养、清洁或移动洗衣机时,请务必将电源插头从插座上拔出。
	请避免可能会损坏电源线、电源插头的动作。请勿将重物置于电源线上,电源线损坏后需专业人员更换。
	请勿用潮湿的手触摸电源插头,拔出时,请务必抓住电源插头的电源端子,而不是短路或火灾。
	插座孔变松时,请不要使插座损坏,本机应使用单相两极带接地的电源插座,并保证可靠接地,以免发生漏电危险。
	请勿擅自对本机进行拆卸、修理,以及改造。可能导致着火、工作异常而引起受伤。
	不要洗涤雨衣、自行车罩、羽绒服制品等防水性或易浮起衣物,以免脱水时异常振动和损伤衣物。
	洗涤脱水桶尚未完全停止旋转前,请不要用手触碰脱水桶,以免衣物缠绕在脱水桶附近,起儿童容易攀爬的凳子等物品。
	请将衣物均匀的放入洗衣机内,衣物放置不均匀会产生噪声或振动。不能将热的、重的物品(如热水壶,熨斗)放在洗衣机上。
	请勿放入煤油、汽油、轻质汽油、稀释剂、酒精等化学品的衣物,有可能引起火灾和爆炸。
	请勿用超过50摄氏度的热水洗涤,可能会因为塑料部位变形、受损引起触电、漏电。衣物也会变形或褪色。
	避免阳光直射洗衣机,请勿使洗衣机靠近暖气片等热源,以免发生火灾。
	请勿将洗衣机放置在浴室等潮湿的地方或风吹雨打处,勿放在地毯上使用,有发生过热、火灾、漏电等危险。

## 二、部件名称/附件

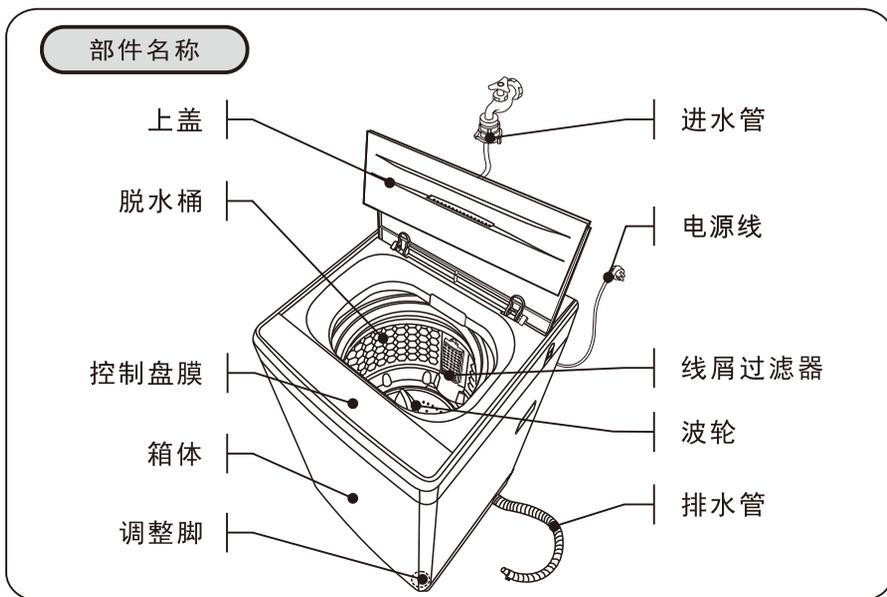

### 附件

※ 本机型无洗衣粉盒，请直接投放。请务必使用附件中的新进水管，旧进水管不可反复使用。

名称	使用说明书	自攻螺钉	进水管组件	底盖板
数量	1	1	1	1

## 三、使用注意事项

### 清洁保养



**注意: 谨防触电危险!**

- 在您开始保养工作前，请务必拔下电源插头或者切断电源。
- 切勿使用化学溶剂，以免爆炸。

#### 清洁箱体与控制面板

- 用湿的软毛巾进行擦拭。
- 请勿使用带研磨剂的洗涤剂。
- 请立即清除清洁后残留的洗涤剂。
- 请勿用水喷淋冲洗洗衣机。

#### 清洗内桶

- 打开洗衣机的上盖，让机器保持干燥。
- 锈斑：请及时使用无氯的清洁剂去除，切勿使用钢丝球。

### 三、使用注意事项

#### 使用范围

- 您的洗衣机为家用型。
- 您的洗衣机仅能够洗涤适合机洗的织物。
- 您的洗衣机仅能与冷的自来水连接，请只选择适合机洗的市售家用低泡洗涤剂 and 衣物护理剂。
- 衬有钢丝的衣物在洗涤过程中钢丝会弹出，为保护您的洗衣机和衣物，请勿用洗衣机洗涤衬有钢丝的衣物。
- 每次洗涤结束后，应断水断电。




洗衣机的使用环境条件为：


- 周围空气环境温度为0-40℃；
- 空气的相对湿度在95%以下（温度在25℃时）；
- 让宠物远离洗衣机。
- 在无人照看的情况下，请勿让儿童或老人使用洗衣机。
- 洗衣机必须安装和使用在有地漏的房间内。
- 请勿洗涤地毯。
- 本机电源软线连接方式为Y连接，必须将电源线插头插在带有接地线的三芯插座内，确保您的三芯插座有正确可靠的接地。

洗衣机的使用环境条件为：

#### 进水阀过滤网和线屑过滤器清洗

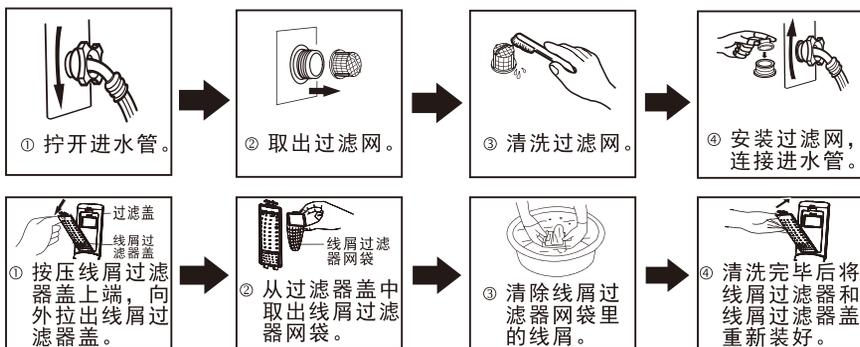

### 四、操作按钮说明

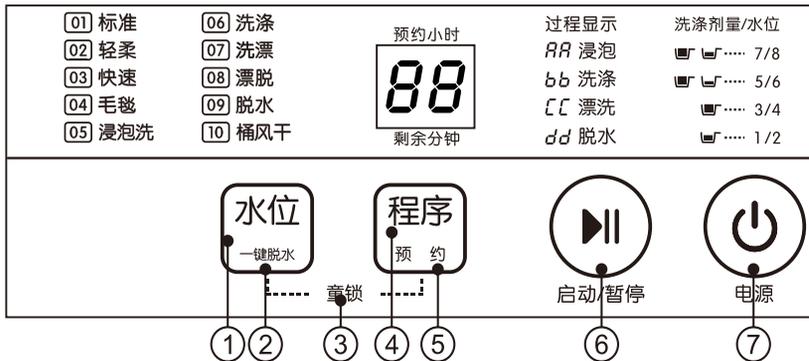

## 四、操作按钮说明

### 1. 水位

- 打开电源，本机默认设定为标准程序，按动【启动/暂停】键，将执行模糊功能，本机将自动检测洗衣量，水位自动设置；因布质干湿程度不同，判定水位与实际水位不同。如选择的不是标准程序时，没有模糊功能，洗衣机将显示默认水位。
- 在开机状态时，按【水位】键进行水位选择，数码管显示从“1”到“8”，此时模糊功能被取消，可根据衣物量选择合适的水位。
- 在洗涤（包括漂洗）过程中，若想补水按【启动/暂停】键，再按【水位】键选择更高的水位，再按【启动/暂停】键，洗衣机将自动进水至设定水位，然后继续运行。若改变的水位低于目前桶内的水位，在暂停后继续运行，改变的水位将在下次进水时反应。
- 自动补进水：在“浸泡”，“洗涤”，“漂洗”过程中，如洗衣机检测到水位下降低于设定水位时，洗衣机将自动补水到设定水位后继续运行。

### 2. 一键脱水

- 按下【电源】键开启电源后，长按【一键脱水】键3秒以上，直接启动单脱水程序，固定脱水总时间8min。

### 3. 童锁功能

- 洗衣机启动后，本机运行过程中，若有需要您可以同时按下【水位】+【程序】键3秒以上，启动“童锁”功能，蜂鸣发出“嘀嘀、嘀嘀”两声，童锁状态下，任何按键无效，此时触动有效按键，蜂鸣均发出无效蜂鸣音“嘀嘀”。
- 解除：同时按下【水位】+【程序】键3秒以上，童锁取消，蜂鸣发出“嘀嘀、嘀嘀”两声，童锁解除，按键功能恢复。程序结束或故障报警出错时童锁自动解除。
- 注：在童锁功能启用后，如开盖则报警蜂鸣同时数码管显示“CL”，“暂停”程序运行，15秒后自动排水直至将水排空，如再次关上门盖，必须操作解除童锁，才能继续执行未完程序，否则10分钟后自动关机。

### 4. 程序

- 默认设定为标准程序。
- 根据衣物材质、洗衣量和脏污程度，您可以选择合适的程序。具体请对照各程序的选用指导表。

### 5. 预约

- 选择程序后长按“预约”键3秒以上进入预约状态，可设定从现在开始2-24小时洗涤结束的“预约洗涤”功能。

### 6. 启动/暂停

- 按下【电源】键开启电源后，按下启动/暂停键开始洗衣。
- 要使工作状态的洗衣机暂停或改变程序、水位请按【启动/暂停】键设定完成，再按一次，机器恢复工作。

### 7. 电源开关

- 按下“电源”键，接通电源；再次按下，关闭电源。
- 若在接通电源后，10分钟内无操作洗衣机将自动关机。

### 自学习功能

※接通电源插头，在待机模式下按下【启动/暂停】、【程序】、【电源】连续按住3秒以上，发出“嘀嘀”、“嘀嘀”鸣响程序自动运行模糊检测功能，并将结果保存在存储芯片中，检测完后断电，检测功能过程中“88”循环闪动显示11-22...99（闪烁时间为0.5秒，停0.5秒一次）。

### 能效测试使用程序

※同时按住【启动/暂停】键和【电源】键3秒以上，电脑板发出“嘀”的一声，进入能效测试使用程序，满载容量测试请选择8档水位，半载容量测试请选择4档水位，按【启动/暂停】键启动能效测试使用程序。

#### 四、操作按钮说明

##### 各程序的选用指导

程序	性能与用途	程序	性能与用途
标准	洗净能力强, 适应性广, 可适用于春、秋、冬季的使用, 主要洗涤对象为棉麻类织物。	洗涤	• 独立的单洗涤程序, 适合棉质类织物。
快速	适用于少量的脏污程度较轻的小件衣物或化纤类衣物的洗涤, 特别适宜夏季使用。	毛毯	• 适合洗涤窗帘、床单等大件衣物。
轻柔	• 适合洗涤化纤类衣物。(高档衣物需确认有“可水洗”标注)	脱水	• 独立的脱水程序, 适合棉质类织物。
桶风干	• 对通过延长脱水时间使衣物脱水效果更好的专用程序。	洗漂	• 独立洗涤和漂洗程序, 适合棉质类织物。
浸泡洗	• 增加洗涤效果, 适合棉质类织物。	漂脱	• 独立漂洗和脱水程序, 适合棉质类织物。

##### 水位灯对应水量

水量(约L) 型号 \ 水位	1	2	3	4	5	6	7	8
XQB80-1011 XQB80-1011B XQB80-J100 XQB80-36BSP XQB80-1578NS	22	27	34	41	46	52	56	61

#### 五、洗前准备

<input checked="" type="checkbox"/>	清理衣袋, 将硬币、发卡、钥匙、等物品取出。	
<input checked="" type="checkbox"/>	将长带打结、纽扣扣好、拉链拉好。	
<input checked="" type="checkbox"/>	洗涤物不应过量, 投入洗衣机前请将衣物展开抖松。	
<input checked="" type="checkbox"/>	洗涤时, 为避免衣物的纽扣发出声响, 投入洗衣机前请先将带有纽扣的衣物翻转。	
<input checked="" type="checkbox"/>	当桶内装满已经充分浸水的衣物时, 请轻轻按压使衣物平衡。	

※本机的额定洗涤、脱水容量, 是以国标规定的实验布为准。实际使用中, 因衣物质地的不同洗涤衣量会有所变化。

## 六、操作步骤

① 接好进水管，打开水龙头




② 插好电源插头



③ 放置排水管



④ 打开上盖，放好衣物，放入适量的洗涤剂，关好上盖。



RR 浸泡	洗涤剂量/水位	预约小时	[01] 标准	[06] 洗涤
bb 洗涤	☒ 7/8	88	[02] 轻柔	[07] 漂漂
CC 漂洗	☒ 5/6	剩余分钟	[03] 快速	[08] 漂脱
dd 脱水	☒ 3/4		[04] 毛毯	[09] 脱水
过程显示	☒ 1/2		[05] 浸泡洗	[10] 桶风干

水位

一键脱水

程序

预约

▶||

启动/暂停

⏻

电源

⑤ 按下电源键

⑦ 按下启动键

⑥ 根据具体需要，选择所需程序并进行个性化设置。

## 七、故障排除

※ 出现以下情况时，有时未必是故障。在委托修理之前，请先按照以下列表检查确认。如果确属为故障，请与本公司售后服务部门联系，切勿自行修理。检查前，请拔下电源插头，关闭水龙头，确保安全。

现象	排除办法
初次使用时，排水管和机器内可能有少量水。	正常，出厂检验时残存的水。
不运转	是否停电或电源异常？电源插头是否牢固地插入插座中？电源的保险丝或电流断路器是否完好？是否按下了电源开关？是否打开水龙头？是否设定了预约功能？是否按下了【启动/暂停】键？
不能进行按键操作	是否设定了“童锁功能”？启动后，选择其他功能等，请先按下【启动/暂停】键再进行操作。
有异音	机器是否倾斜、摇晃？是否有硬币、拉链等异物进入？是否属于洗涤物纽扣、拉链造成？

## 七、故障排除

不进水或者进水缓慢	→	水龙头是否打开？是否停水？进水阀是否堵塞？（请清理进水阀）水龙头、进水管是否冻结？是否选择了预约功能而导致不进水？未按下【启动/暂停】键？进水管是否弯折？水压是否过低？
洗涤效果不好	→	洗涤剂种类和用量是否合适？程序选择是否正确？
洗涤无力	→	洗涤物重量是否超过洗衣机的标准洗涤容量？
运行过程中途停止	→	是否突然断电或停水？是否按动【启动/暂停】键？
不脱水	→	洗衣机程序设置排水时间，必须经过一段时间后才开始脱水。衣物不平衡？洗衣机上盖是否盖上？
脱水声音大，振动移位	→	洗衣机是否放置平稳？（可调整底脚，使其保持平稳）衣物是否缠绕打结？（如衣物打结，请打开上盖，手动解开并摆平衣物，然后盖上上盖，继续运行）洗衣机是否碰撞到其他物品？是否有异物掉入？
进行了脱水程序，但衣物仍然甩不干	→	衣物种类不同脱水效果也会变化。

显示代码	代码释义	排除办法
数码管显示：E3 运行到中途停止，并蜂鸣报警。	→ 上盖没盖？	→ 盖上上盖。
数码管显示：E2 不排水或排水缓慢，并蜂鸣报警。	→ 排水管是否放下？ 排水管是否堵塞？	→ 放下排水管， 清理排水管异物。
数码管显示：E8 联动开关动作不脱水，并蜂鸣报警。	→ 衣物是否放偏？ 洗衣机是否倾斜？	→ 重新整理异物， 把洗衣机放水平。
数码管显示：E1 不进水或进水缓慢，并蜂鸣报警。	→ 水龙头是否打开？ 水压过低或停水？ 进水阀是否堵塞？ 水龙头、进水管是否冻结？	→ 打开水龙头， 水压正常后使用， 清理进水阀， 化冻后使用。
数码管显示：E4	→ 蜂鸣报警。	→ 请与售后服务部门联系。
数码管显示：CL	→ 童锁提示警报	→ 解除童锁操作

注：1. 出现故障后开合上盖可解除故障信息，故障信息解除后若仍未排除，故障在下次进程中有可能再次出现。  
2. 当电压过低时，洗衣机不能正常运行，待电压恢复正常后方可用。  
3. 童锁功能详见操作按钮说明。  
4. 出于安全考虑，特意设计了开盖保护功能，避免打开上盖时洗衣机仍然运转发生的危险。在洗衣机运行过程中需要全程关闭上盖，若未关闭上盖，会出现E3报警（无数码管机型：脱水指示灯闪烁）并发出报警声，这不是故障，是保护提醒。若中途需要开盖操作，请先按“启动/暂停”按键再开启上盖，操作结束后关闭上盖再次按下“启动/暂停”按键继续洗衣。

## 八、规格参数


参数/型号	XQB80-1011 XQB80-J100 XQB80-1578NS	XQB80-1011B XQB80-36BSP
电源	220V~/50Hz	
进水水压	(0.03~1.0)MPa	
额定洗涤容量	8.0kg	
额定脱水容量	8.0kg	
额定洗涤功率	400W	300W
额定脱水功率	340W	200W
洗涤噪音	59dB(A计权)	
脱水噪音	69dB(A计权)	
能效等级	3级	1级
外形尺寸(mm)	520(宽)X530(深)X900(高)	

该产品所执行标准：GB/T4288《家用和类似用途电动洗衣机》本产品属于I类电器，请您在使用时注意用电安全。注：以上技术参数如有变更，恕不另行通知。


## 九、安装使用说明

### 一、安装时的注意事项


- 请用户勿将包装用底座放在洗衣机下面，否则会产生异响和损坏洗衣机。

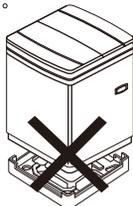

- 安放在平整、坚实防滑的地面上。支撑面最大允许倾斜角小于 $2^{\circ}$ 。可将系有重锤的吊绳来确认洗衣机是否水平。禁止将洗衣机放置在各种台面或支架上，避免不必要的伤害。

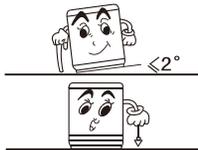

- 与墙壁保持100mm以上的距离，便于散热和降低噪音。

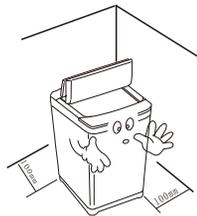


### 二、水平调整和底盖板安装

- 洗衣机前面右侧支脚为可调整脚，当洗衣机安放不平，可通过左旋或右旋调整脚使其平稳。




- 将洗衣机向后倾斜，慢慢放倒在软垫上。
- 将底盖板前部插到洗衣机底部的安装槽内。
- 如果安装时有困难，可以稍微抬起洗衣机后再插入。
- 请使用说明书包装袋中的螺钉拧紧固定。
- 将洗衣机轻轻扶起放稳。

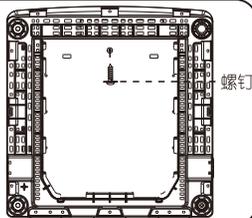


## 九、安装使用说明

### 三、排水管的安装和使用


- 排水管高度应低于10cm, 否则将造成排水不畅。同时严禁踩踏或是挤压排水管。

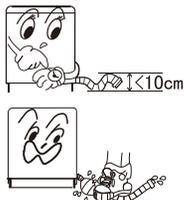

- 排水管不需要大长时, 可以从中间部位切除, 为了排水流畅, 可以将排水管前端斜切。

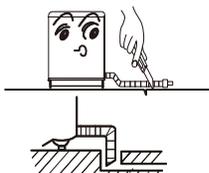

- 需加长排水管时, 请另购排水管, 加长排水管的内径不得小于30mm, 长度不应超过1.5m。

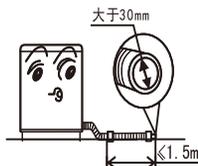

### 四、连接水源


- 按住滑动器向下压, 拔下进水管接头。



- 首先使用十字起子松开四个螺钉, 然后把螺母b部分按箭头方向旋转, 使a螺母b部分和进水管接头a部分之间螺纹漏出3-4圈。




- 将进水管接头a部分套在水龙头口部靠紧橡胶密封圈, 用螺丝锁紧, 再旋转螺母b部分使ab合并。

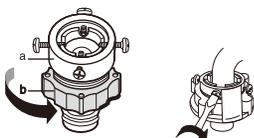

- 按住滑动器c, 将进水管与接头连接, 松开c部分使其自动结合; 发出“咔嗒”声表明已自动结合。




- 以顺时针方向将进水管的另一端拧紧在洗衣机进水口上。




- 完成连接后, 如有漏水情况, 请重复以上步骤重新连接进水管。
- 进水管应连接一般普通式的水龙头。
- 若使用的水龙头为方形或太大时, 先将间隔环取出后, 再将水龙头与连接器连接。

### 五、排水管的改装方法


- 拆除后盖螺钉, 将后盖取下。
- 将排水管另一侧的排水口护盖取下。

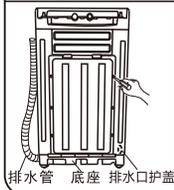


- 拆除内排水管接头上的螺钉, 将内排水管收入洗衣机内部, 然后松开固定在排水阀上的管卡, 将内排水管从排水阀接头处取下。

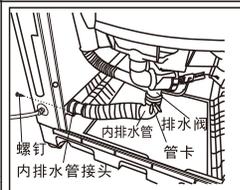

- 将内排水管接头安装在底座另一侧, 并用螺钉拧紧在底座上, 然后将管卡套在内排水管的另一头, 对准排水阀接头, 将内排水管安装在排水阀接头上, 卡紧卡。

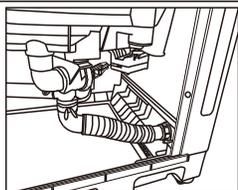

- 装上后盖。
- 将排水口护盖装好。
- 连接外排水管。

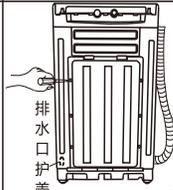

## 九、安装使用说明

### 六、保修记录

型号：

机器编号：

用户姓名		地址			
购机商店		发票号		购买日期	
检修日期	检修记录		更换零部件	维修人员	客户确认

### 七、保修说明

尊敬的用户：

感谢您使用TCL家用洗衣机, 我公司将按照《消费者权益保护法》的有关规定, 凭发票为您提供以下服务:

一、家庭用洗衣机的整机免费保修一年, 主要零部件免费保修三年, 主要零部件为: 电机、离合器、电脑板。

二、下列情况不属于免费保修范围:

- 1、用户因运、装、用、管不当而损坏的;
- 2、自行拆卸产品的;
- 3、涂改发票或无购机发票的;
- 4、因异常电压、火灾等外部原因损坏的;
- 5、未按说明书、洗衣机主体注意标牌等注意事项要求使用的。

家用以外的洗衣机提示:

该产品为家用, 除家庭以外(如: 学校、公寓、部队、企业、医院、洗衣房、洗浴中心、酒店、宾馆、招待所等团体)使用的洗衣机, 不属于免费保修范围。为了更好的使用, 请定期与TCL售后服务部门联系维护保养, 以免造成损失。

备注:

- 1、本产品有结构、数据变化, 恕不另行通知;
- 2、根据需要, 以下零件可供选购: 进水管加长管、排水管加长管。

电话: 4008-123456

网址: www.tcl.com

**TCL家用电器(合肥)有限公司**

地址: 安徽省合肥市经开区桃花工业园云湖路10号

产品有害物质名称及含量表

产品有害物质名称及含量表							
部件名称	有害物质						*明细表中的部件为不同型号产品所包含的主要部件汇总, 本产品是否包含该部件, 以产品实际配置为准。 *明细表中未列明的, 除客户定制的部分部件外, 本产品中含有的其它部件及其均质材料均不含有害物质。 *明细表中含有有害物质的部分部件及其均质材料符合欧盟RoHS对有害物质使用的严格要求, 请放心使用。 温馨提示: 为了保护环境, 本产品或其中的部件报废品, 作为消费者的您有责任将其与生活垃圾分开, 选择有资质的回收站点, 由回收处理站点按照国家相关规定进行分类拆解、回收再利用等。 有关本产品的回收处理的详细信息, 请咨询当地政府、废品处理机构等。
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)	
箱体及其组件	○	○	○	○	○	○	
控制盘座及其组件	○	○	○	○	○	○	
内外桶及其组件	○	○	○	○	○	○	
PCB件	×	○	×	○	○	○	
底座及其组件	○	○	○	○	○	○	
离合器及电机组件	×	○	○	○	○	○	
电器元器件	×	○	×	○	○	○	
包装印刷组件	○	○	○	○	○	○	
辅料	○	○	○	○	○	○	
其他	○	○	○	○	○	○	

本表格依据SJ/T11364的规定编制。  
○: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。  
×: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求, 超出部分符合《达标管理目录限用物质应用例外清单》。

201910-v00  
8C205-000100

合格证  
Certificate of Quality

检验员:

002号