

TCL

创意感动生活
The Creative Life

吸油烟机 使用说明书


健康电器 *Healthy & family*
关爱家人。

特别声明

本产品如有故障，请与各维修网点联络，
如各维修点无法解决的问题可直接与我公司客户服务中心联系

客户服务热线：4008123456-5

本资料上的所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错漏或内容上的误解，本公司保留解释权。
产品若有技术改进，会编进新版说明书，恕不另行通知；产品外观、颜色如有改动，以实物为准。

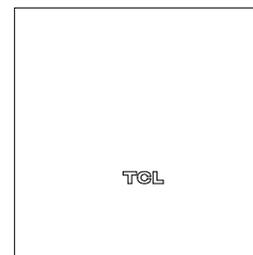

(产品以实物为准！)



敬请微信关注

 **中国平安**
专业·价值 PING AN OF CHINA

中国平安保险公司承保

TCL家用电器（中山）有限公司
地址：广东省中山市南头镇丰硕路38号（1-3号楼）
邮编：528427
服务热线：4008123456-5
网址：www.tclznjk.com

执行标准：GB 4706.1-2005 GB 4706.28-2008
GB/T 17713-2011 GB 29539-2013
使用前请仔细阅读说明书，并严格按说明书要求使用，
阅读后请妥善保管，以备日后查阅。

使用说明

保修卡

产品名称/货号		机身编号	
购买日期	购买商店	联系电话	
			经销商盖章

顾客姓名	
顾客地址	
顾客电话	
邮政编码	

维修记录

使用说明

目 录

一、产品特点介绍	1
二、技术参数	1
三、产品构造	2
(一)、整机分解图	2
(二)、整机尺寸图	2
四、功能说明	3
五、安装说明	4
(一)、烟管安装说明	4
(二)、整机安装说明	4
(三)、固定吸油烟机说明	5
(四)、围板安装说明	6
六、安装时注意事项	7
七、清洁保养与维护	8
八、线路图	9
九、装箱清单	9
十、有害物质的名称及含量	10

*附保修说明和保修卡。

感谢您购买并使用TCL牌吸油烟机！

●安装、使用前请仔细阅读本使用说明书，以便正确操作。

●请妥善保管本使用说明书，以便随时查阅。

使用说明

尊敬的客户

感谢您选择使用本公司的产品。

本公司产品集高、精、尖于一体，质量、性能优越，为了方便您使用，请仔细阅读说明书，并按照说明书的步骤操作。今后，本机型有可能改变，恕不另行通知。

一、产品特点介绍

高端制造 采用领先数控制造工艺，无漏油，彰显实力，高端品质，卓越的性能，采用不锈钢材料，浑厚结实。

外形时尚简练 简练直线条和平面设计，玻璃与不锈钢完美结合，适合与各种厨房装修风格搭配，为您创造艺术的厨房空间。

三维侧聚流集烟腔 运用创新的三维负压动力原理，打造完美近吸聚流集烟腔，将油烟一网打尽，彻底改变油烟逃逸的困扰。

LED冷光灯节能环保 采用明亮节能的LED冷光灯，更能符合现代家庭厨房装饰所需，使用节能冷光技术，使用寿命长，亮度柔和。

更多人性化设计 采用行业领先不锈钢深拉技术，拢烟效果突出，吸油烟腔整体不锈钢无缝设计，方便清洁。

二、技术参数

产品型号	CXW-285-3812J
产品货号	3812J
净重/毛重	24kg/29kg
产品外形尺寸 (长*宽*高)	895X410X685mm
额定电压	220V~
额定频率	50Hz
最大照明功率	1X3W
整机额定输入功率	288W
标称风量	19m ³ /min
风压	≥340Pa
最大静压	≥430Pa
噪声(A权声功率级)	68dB
常态气味降低度	≥95%
油脂分离度	≥80%
能效等级	一级
执行标准	GB 4706.1-2005 GB 4706.28-2008 GB/T17713-2011 GB 29539-2013

使用说明

九、有害物质的名称及含量

产品中有害物质的名称及含量						
部件名称	有害物质					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
风柜	○	○	○	○	○	○
箱体	○	○	○	○	○	○
五金件不锈钢	○	○	○	○	○	○
锌板	○	○	○	○	○	○
电镀件	○	○	○	×	○	○
玻璃件	×	○	○	○	○	○
塑料件	○	○	○	○	○	○
橡胶件	○	○	○	○	○	○
印刷件	○	○	○	○	○	○
标准件	○	○	○	×	○	○
电机	○	○	○	×	○	○
电源线	×	○	○	○	○	○
内部线	×	○	○	○	○	○
LED灯组件	×	○	○	○	○	○
控制器组件	×	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572-2011规定的限量要求以下。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572-2011规定的限量要求。

本表格中表中打“×”的部件或材料中，部分含有有害物质超标按照目前的技术水平不能被替代，我们一直在为改善此项目而努力。

此清单中零部件包含不同产品型号的部件，具体以实物为准。

本产品的环保使用期限为10年，有害物质限制使用标识式样见右图。



本产品使用期限是指用户按照产品说明书上面的正常使用条件使用时才有效。

《废弃电器电子产品回收处理管理条例》提示性说明

为了更好地关爱及保护地球，当用户不再需要此产品或产品寿命终止时，请遵守国家电子电气产品相关法律法规，将其交给当地具有国家认可的回收处理资质的厂商进行回收处理。


使用说明

七、装箱清单

CXW-285-3812J

序号	名称	数量	序号	名称	数量
1	主机	1台	9	泡沫	1套
2	挂板	1个	10	限位螺钉ST5X8	2个
3	烟管φ 190	1个	11	ST5X50膨胀螺钉	4个
4	出风口座	1个	12	膨胀管	4个
5	说明书	1本	13	围板	1件
6	合格证	1个	14	整机胶袋	4个
7	油杯	1条	15	说明书胶袋	1个
8	服务安装单	1套	16	木条	4条

八、线路图

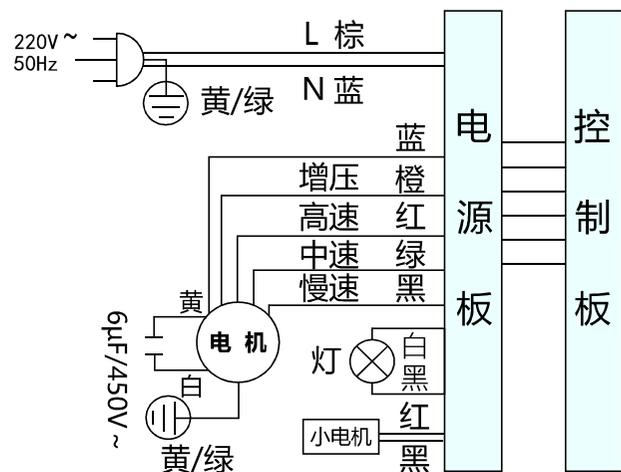

适用产品型号：CXW-285-3812J


(注:如有更改恕不另行通知,请参照机身标识.)

使用说明

三、产品构造

(一)、整机分解图


CXW-285-3812J

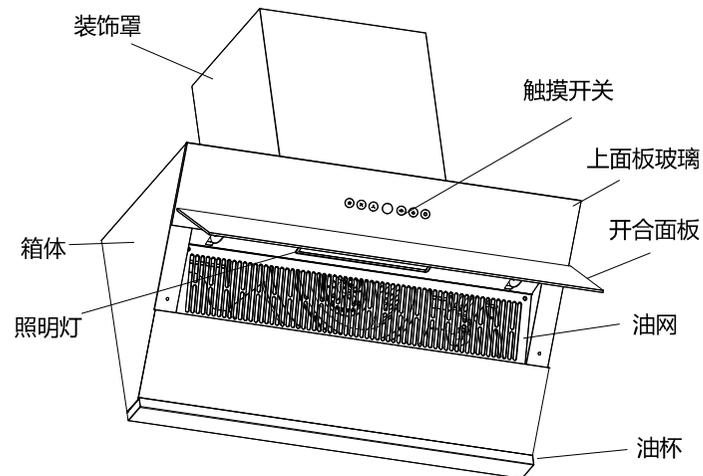

(此图为通用结构示意图, 仅供用户识别零部件的位置, 如图形与实物不符, 请以实物为准, 谨以致歉!)

(二)、整机尺寸图

CXW-285-3812J

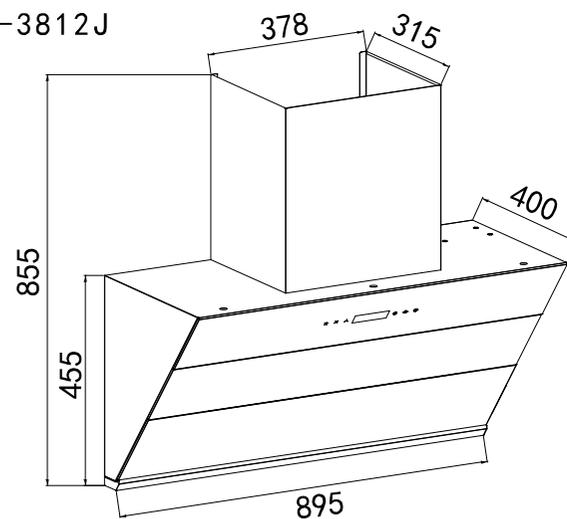

使用说明

四、功能说明

CXW-285-3812J



电源/延时键：接通电源,触摸电源图标“”,烟机进入待机状态,再次触摸电源图标,面板玻璃打开,5秒后电机慢速档启动,慢速指示灯亮。在电机运行的状态下触摸此键,进入3分钟延时,再次触摸,烟机停止工作,面板玻璃关闭。延时结束后,进入关机状态,玻璃门关闭,同时关闭照明灯。

照明键：在通电状态下,触摸照明键图标“”,照明灯亮起,再次触摸照明键图标,照明灯熄灭,照明灯可独立控制。

快速键：在待机状态下,触摸此键图标“”,电机进入快速运行(指示灯亮),再按一次快速键图标,电机停止运行。当在时间设置状态下为时间调节加键。

中速键：在待机状态下,触摸此键图标“”,电机进入中速运行(指示灯亮),再按一次中速键图标,电机停止运行。当在时间设置状态下为时间调节减键。


慢速键：在待机状态下,触摸此键图标“”,电机进入慢速运行(指示灯亮),再按一次慢速键图标,电机停止运行。在关机状态下长按此键2秒,则进入时间设置小时调节状态,再触摸此键则进入时间设置分钟调节状态,再触摸此键则退出时间设置。

巡航增压键：在待机状态下,按该键“”,电机4档运行,先运行60秒钟(60秒钟内显示60S倒计时),然后调回3档运行,并进入巡航模式,当风道受阻,电机自动跳到4档运行,并至少运行1分钟,同时显示转速的变化,由950转至1050转。若1分钟后,检测到风压正常,则退回3档,转速显示950转,巡航时,该按键灯闪烁。

使用说明

清洁与保养

- 清洁或保养吸油烟机前,请务必先按下电源插头,并按照说明书规定方法清洗,否则吸油烟机有起火的危险。
- 清洁或保养吸油烟机,请戴上手套清洗,以防在擦拭过程中手指受伤。
- 请勿用水直接冲洗吸油烟机。
- 请根据你使用频率和周围环境状况,进行定期地清洁和保养吸油烟机.这样就可以使你的吸油烟机保持良好的吸油烟效果和使用寿命。
- 风轮的清洗:** 通上电源,触摸一次照明键,开合面板打开,拔掉电源插头,用十字螺丝批将油网和进风圈卸掉,再用干布扭开电机上的风轮紧固螺母,取出风轮,用洗涤剂清洗,风干后安装好,注意:小心拆卸,否则造成风轮变形。

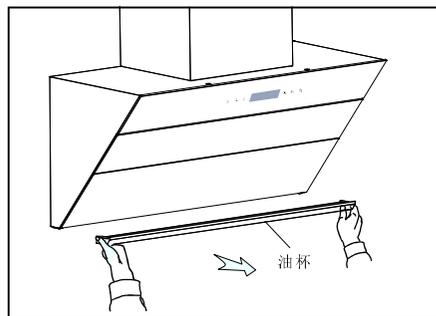

- 油槽内储油三分之二时,应及时清理,防止溢出.按(图15)所示,拆下油杯即可。
- 清洗不锈钢外壳:** 请使用中性的无研磨剂的不锈钢清洗剂清洗不锈钢表面,勿使用硬物或钢丝球清洗。
- 更换照明灯:** 必须先拔掉电源线,两只照明灯功率勿大于3W,灯功率标贴应清晰可见。

故障现象	异常现象的处理方法	排除方法
按任何开关都无反应	电源插头未插好或停电	插紧电源插头
按照明开关,照明灯不亮	照明灯损坏或未插好电源插头	更好照明灯或插紧电源插头
机体表面有感应电,麻手	电源插座没有良好接地	使用单相三极插座并良好接地
叶轮运转有异常声	叶轮松动,叶轮固定螺钉未旋紧	旋紧叶轮固定螺钉
烟管异响	烟管未拉直	请按说明书要求安装
机体后背滴油	油槽拆洗后安装未推到位	油槽推到位



注意


如果你的吸油烟机出现如下描述的现象,那么也请你立即拔掉吸油烟机的电源插头,并联系我们的客户服务中心。

- 启动吸油烟机时,听到不规则的运转声。
- 吸油烟机在运行过程中,有异常现象或异常振动。
- 发觉有异味,烟雾,发热或其他未被提及的异常现象。
- 如果电源软线损坏,为避免危险,必须由制造厂或其维修部或类似的专职人员进行更换

使用说明


六、安装时注意事项

图 1

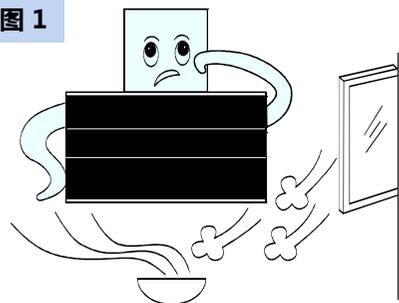


❑ 吸油烟机不要装得太高，也不要受外界气流干扰，以免降低吸烟效果。

图 3

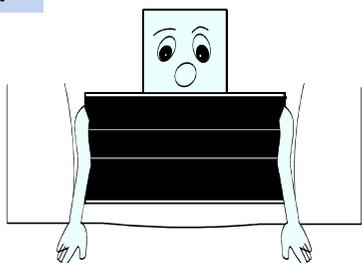


❑ 制作橱柜时，请给机体留下装取空间，以利维护保养与检修。

图 5

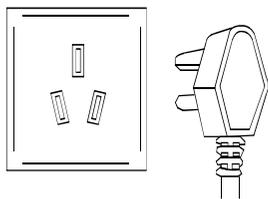

❑ 请使用单相带接地插座，并良好接地。


图 2

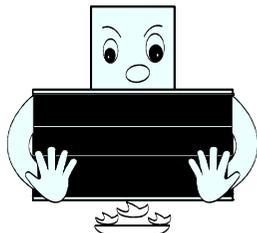

警告：严禁炉火直接烘烤吸油烟机和避免使油锅着火，以免将火焰吸入机体内损坏吸油烟机及发生意外。

注意：当吸油烟机与燃烧燃气或其他燃料的炉灶同时使用，房间必须通风良好。

图 4

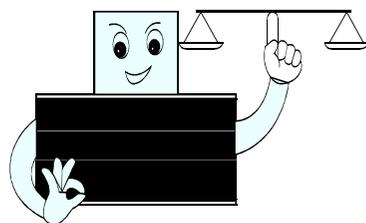

❑ 装机时，请使机体保持水平。

图 6




❑ 由专业人员进行安装，安装完成试运后，无异常现象的同时向用户说明方法。

使用说明


五、安装说明

(一)、烟管安装说明

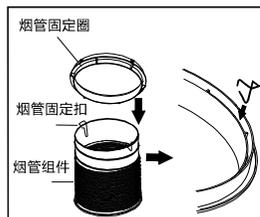

● 安装烟管：

1. 双手抓住烟管固定圈，有松紧字样的一面朝下。
2. 对准排管底部从上往下推入，用手指撬松烟管固定扣，使烟管固定扣卡紧烟管固定圈内壁。

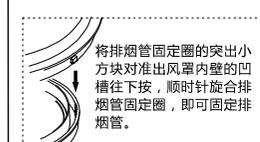


3. 将烟管固定圈顺时针旋合在出风罩上，压紧烟管接头，最后将烟管组件的另一端引至室外或公共烟道。



★ 当烟管长度过长时，请把过长的烟管恢复至收缩状态并用胶带缠绕固定，防止烟管在工作过程中摇摆窜动。



(二)、整机安装说明

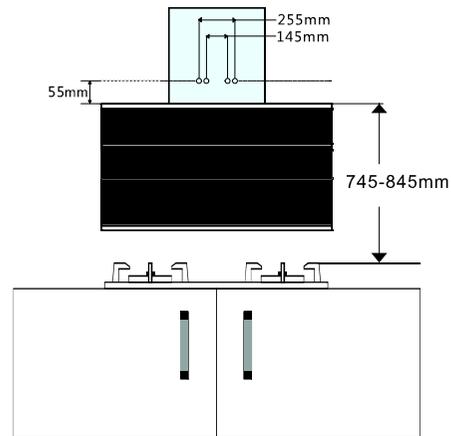

确定位置：

按(图8)尺寸在墙面找出固定件的安装位置钻4个孔，孔深50mm，孔径10mm(不可过大)。

注：吸油烟机应安装在燃气灶具等产生油烟废气的器具正上方，烟机底端与灶具表面的垂直距离为650mm~700mm。如燃气灶具在安装要求中规定了更大的安全距离，可在此基础上尽量适当进行调整。

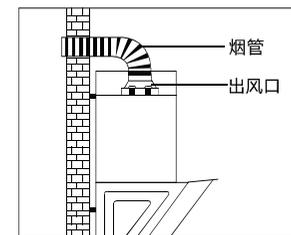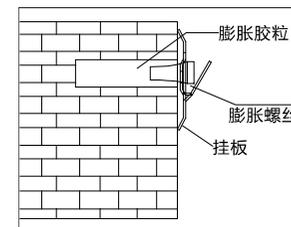


安装挂板：

在4个打孔处将随机附带膨胀胶粒塞入孔内，旋紧膨胀螺钉(图8)。

安装烟管：

把烟管插入出风口座槽内，将烟管固定圈顺时针旋合在出风罩上，压紧烟管接头，最后将烟管组件的另一端引至室外或公共烟道。

使用说明

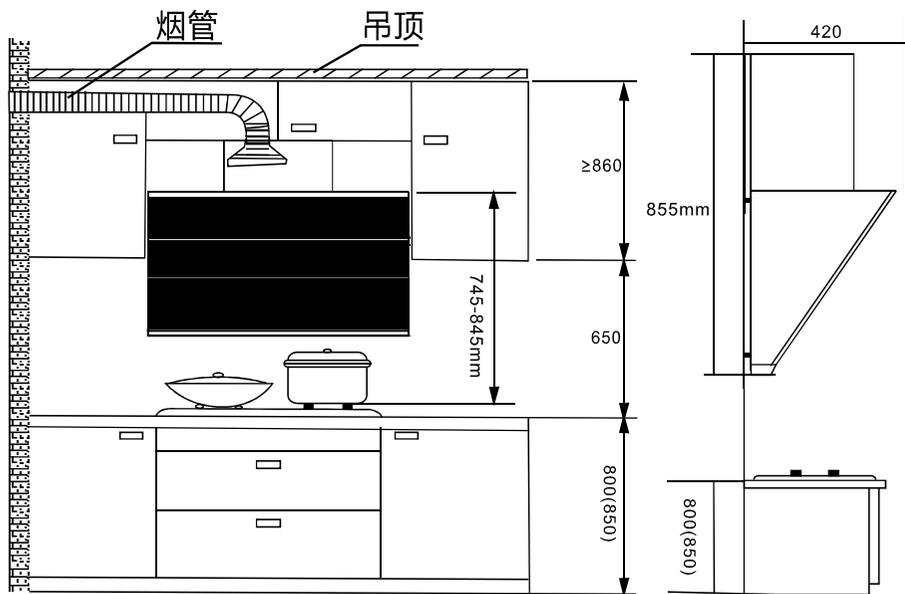

单位：mm

注：吸油烟机应安装在燃气灶具等产生油烟废气的器具正上方，烟机底端与灶具表面的垂直距离为650mm~700mm。如燃气灶具在安装要求中规定了更大的安全距离，可在此基础上尽量适当进行调整。

(三)、烟管连接安装说明

将吸油烟机挂在墙面的挂墙板上请确保吸油烟机无晃动和脱钩现象,并应尽量使吸油烟机处于水平状态,然后在防跌支架中间处拧上螺钉至墙体,防止吸油烟机跌落.说明：T型机和上置风柜式烟机的防跌压板,按照产品的实际结构去安装。



注意

- ▶ 请勿使烟管的弯曲角度小于90度。
- ▶ 请勿使烟管出现“凹”的弯曲，并尽可能的减少弯角的数量。
- ▶ 请勿使烟管与直径小于其直径的烟管连接在一起。
- ▶ 如果你需要将烟管直接连接到共用烟道，请勿将烟管插入共用烟道太深，以避免排风阻力增大。
- ▶ 吸油烟机排出的气体不应该排到用于排出燃烧燃气或其他燃料的烟雾使用的热烟道中，以防火灾事故的发生。

使用说明

(四)、围板安装说明

安装使用说明：

1. 如图2所示，将整机箱体上的四颗（固定围板）螺钉拧下；
2. 将围板孔对准箱体上的螺钉固定孔，再将四个螺钉紧固围板；

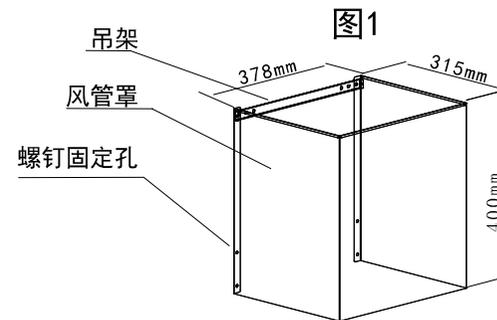


图2

