

TCL

创意感动生活
The Creative Life

健康中国 *Healthy & family*
关爱家人。

特别声明

本产品如有故障，请与各维修网点联络，
如各维修点无法解决的问题可直接与我公司客户服务中心联系


客户服务热线：4008123456-5

本资料上的所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错漏或内容上的误解，本公司保留解释权。
产品若有技术改进，会编进新版说明书，恕不另行通知；产品外观、颜色如有改动，以实物为准。

TCL·空气净化器

使用说明书

适用型号：TKJ-F245A
TKJ-F245C

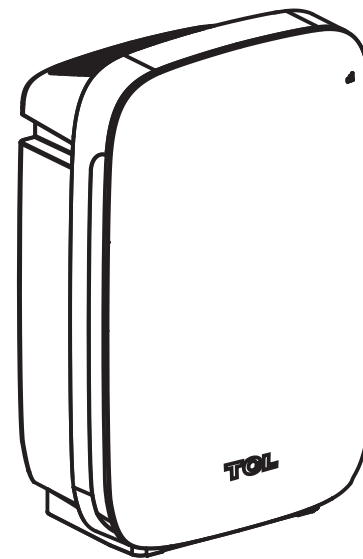

TCL集团股份有限公司
佛山市南海TCL家用电器有限公司
地址：广东省佛山市南海区狮山松夏工业园
邮编：528234
服务电话：4008123456-5
网址：www.tcl.com

TCL空气净化器
AIR PURIFIER
好空气自己造



中国平安保险公司承保

<http://xjd.tcl.com>
@ TCL 健康中国

服务热线：4008 123456-5



敬请微信关注

使用前请仔细阅读说明书，并严格按说明书要求使用，
阅读后请妥善保管，以备日后查阅


目 录

一、了解本产品	02
①产品简介	02
②安全注意事项	03
③产品用途	04
二、使用本产品	05
①安装滤网组件	05
②产品使用方法	06
三、清洁与保养	08
①日常清洁	08
②更换滤网	08
四、技术及参数	09
五、故障及维修	09
附：产品保修卡	10
维修记录	10



产品简介

下图为TCL空气净化器详细介绍
了解产品结构能够帮助您尽快熟悉使用

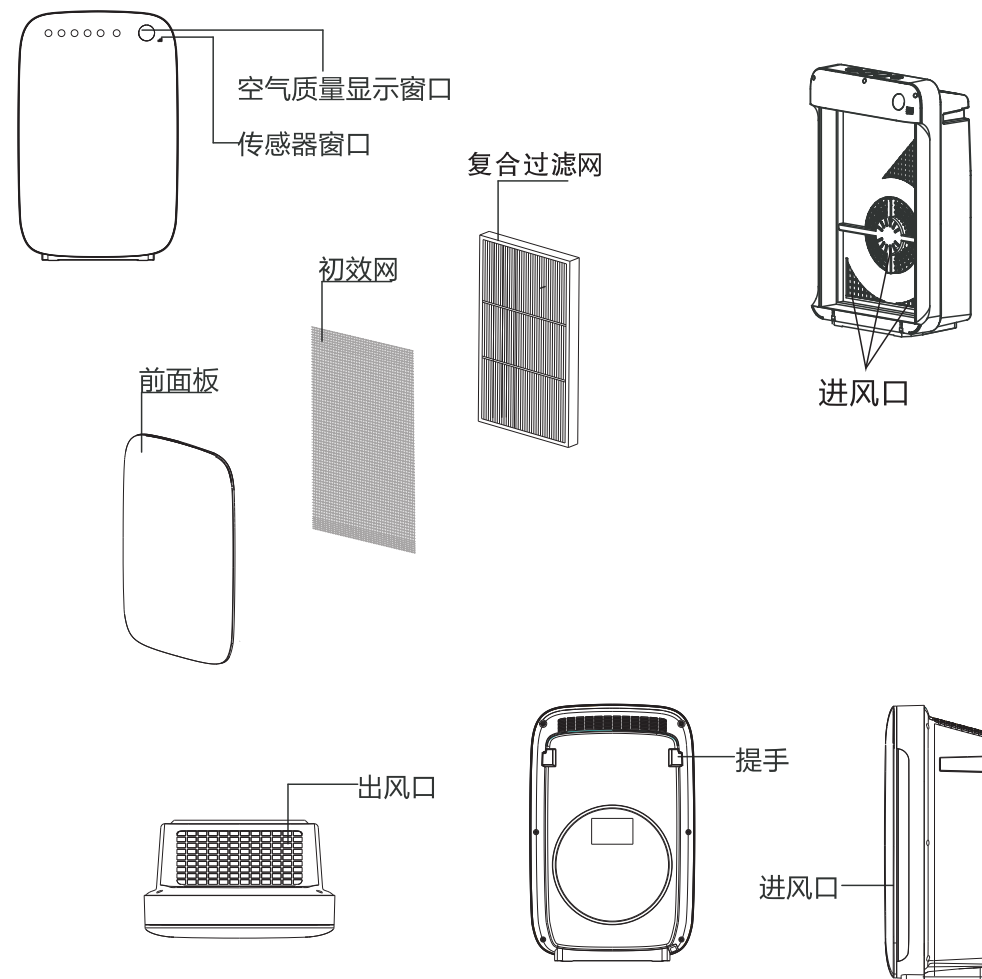




安全注意事项


感谢你选择TCL空气净化器，在使用产品前请仔细阅读以下安全注意事项，确保安全使用。

安全放置方式


请阅读以下正确放置方法，从而避免使用过程中出现故障。

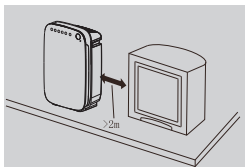


1. 请将本机放在距离电视机收音机等电器2米以外的地方。

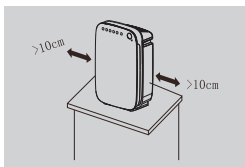

2. 请将本机放在左右侧面，后面距离墙壁100毫米以上的地方。

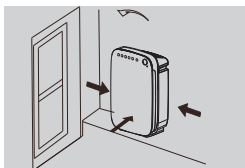

3. 请将本机放置于房间中空气易于循环的地方使用。

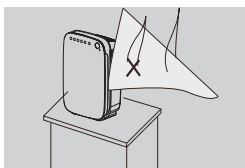

4. 禁止将本机放置在容易碰到窗帘的地方。

禁止事项



1. 非专职人员或未授权修理人员，不得自行修理或改造本机。



2. 严禁用湿手进行操作，以免因电击造成伤害。



3. 不得带电清洗，维护保养和移动本机。



4. 禁止在空气进，出风口插入异物，因机内装有高速转动的风轮，防止发生意外伤害或造成机器损坏。



5. 严禁在有易燃易爆气体的环境中使用本机，并避免阳光长期直射本机。



6. 禁止将本机用于浴室等湿气较重且易淋到水的场所，防止发生触电危险。

温馨提示



1. 电源线老化，打结，插头损坏应立即停止使用，必须由制造厂或专业维修人员来进行更换操作。



2. 使用本机时，请保持室内空气流通。



3. 请勿把本机放置在倾斜或其他不平稳的地方，以免机器摔倒，造成机体或内部部件损坏。



4. 请不要在有油烟环境中使用本机，本机并非针对过滤油烟和油污而设计。



5. 本机只适用于室内，请勿在户外使用。

产品用途

TCL空气净化器专门针对家用卧室、客厅以及封闭式公共场所设计（如酒店客房、商场、KTV等）；本机采用大面积高效、低阻HEPA过滤器，配合快速反应型催化剂，能够迅速滤除悬浮在空气中的螨虫、细菌和PM2.5颗粒物以及甲醛、苯等TVOC气体，并配以释放高达300万个/cm³负氧离子发生装置，能有效的提升空气品质，让呼吸更健康。本机特别采用超强风力的涡流风机和先进的风流道设计，实现有效的节能降低噪音的效果，整体设计风格简约富有科技感，适合不同场合使用。



卧室



客厅



KTV房



商场



酒店客房




使用本产品

安装滤网组件

注意：


- 安装滤网组件时，请先切断电源。
- 请先确认滤网组件正反面，避免装错。

如下图所示：

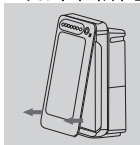


1、取下前面板

将本机平置于地面，双手握住面板下面两侧，朝自己方向平稳拉出并稍微向上，即可将面板取下。

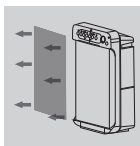

2、取下初效网与复合滤网。

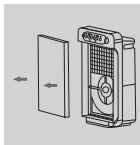


3、取出滤网组件

用手拉住滤网上的拉片标签，向外轻轻拉动，取出复合过滤网。



拆开滤网组件包装膜

4、首次使用产品时，应拆开滤网包装胶袋，然后根据滤网顶部的安装提示箭头重新将滤网装回机器中。

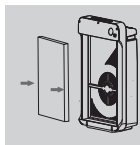

5、将滤网装回机器中。




6、安装面板

将面板顶部的卡扣挂在对应的卡槽内，再将面板下面的卡扣对准中壳的卡槽内，轻压面板下部即可。

产品使用方法

根据购买的产品型号，请参照一下控制面板图示以及操作说明使用本产品。

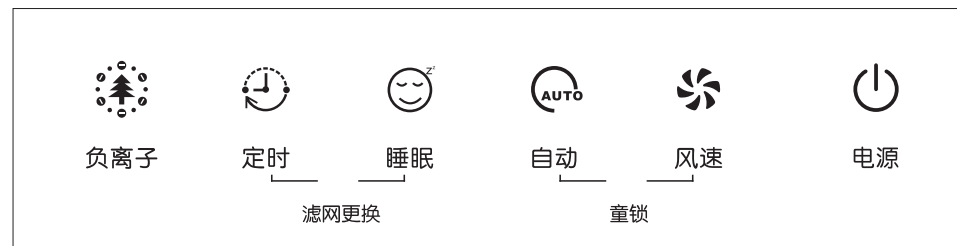

1、插电源

将本机电源插头插入电压220V/50Hz的电源插座中，并确保接触良好，同时，请确认前面板安装良好。此时，机器电源指示灯点亮（红色），并同时发出“B”的叫声，表示电源接通，机器可以工作。

注意：不要用湿手插拔插头，以免触电导致生命危险。移动产品时，必须拔掉电源插头。



2、开关机

开机后，进入默认模式，ON/OFF指示灯为蓝色，机器高速运行5秒以后，转低速运行3秒后，机器转入“默认状态”运行；在此过程中，灰尘浓度指示灯以红（0.3秒）-橙（0.3秒）-绿（0.3秒）循环显示，循环结束后，异味浓度指示灯以传感器检测的实际检测结果显示。

如果是按“ON/OFF”键关机后再次开机时，机器记忆关机前的工作状态（但不记忆定时状态）。

如果直接拔掉电源插头或停电等情况，记忆状态将被清除，但“滤网计时”具有掉电记忆功能。



3、风速按键

上电开机时，风速默认为高档运行3S，转低速运行1秒后，然后切换到中档状态，用户每按一下风速按键，风速按照低→中→高→低.....的顺序进行切换，直到用户停止在所需要的档位上，每次风速切换时，电机停顿0.3S。



4、自动按键

上电开机时，默认自动功能关闭，在开机状态下，按“自动”键后，整机进入自动工作模式，同时对应的指示灯亮；再按一次“自动”键，关闭自动工作模式，同时对应的指示灯灭。

机器在自动运行状态，风速根据空气中灰尘浓度的变化，自动调整。空气中灰尘浓度与电机转速对照如下表：

空气中灰尘浓度	指示灯显示	电机转速
高	红	高
中	橙	中
低	绿	低

备注：自动功能启动的状态下，以下几种操作可以取消自动状态：

- 按下自动按键，退出自动状态后，风速保持当前的状态；
- 按下睡眠按键，退出自动状态后，风速切换为低档(睡眠指示灯点亮，低档指示灯不亮)；
- 按下风速按键，退出自动状态后，风速在原来基础上增加一档；



5、睡眠按键

上电开机时，默认睡眠功能取消，在开机状态下，按一下睡眠按键，机器进入睡眠状态，此时，睡眠状态指示灯（蓝色）点亮，风速指示灯切换到低档状态(此时，睡眠指示灯点亮，低档指示灯不亮)，除了开机状态指示灯以外，其他指示灯在5S以后熄灭。

在睡眠状态下，按任何一个按键，都可以将控制面板激活；在控制面板激活的状态下，按一下睡眠按键，可以取消睡眠状态，如果没有进行任何操作，则控制面板上的指示灯在5S后再次熄灭（开/关指示灯除外）。

备注：睡眠功能启动的状态下，以下几种操作可以取消睡眠状态：

- a、按下睡眠按键，退出睡眠状态后，风速不变；
- b、按下自动按键，退出睡眠状态后，风速根据空气质量切换到对应档位；
- c、按下风速按键，退出睡眠状态后，风速切换为中档；



6、定时按键

开机时，默认定时功能取消；按一下定时按键，定时功能启动，此时时间为1小时，再按一下定时按键，定时为4小时，定时时间按照下面的顺序增加：

1小时 → 4小时 → 8小时 → 取消定时功能 → 1小时...循环

定时取消：

定时的范围为1,4,8小时，在定时为8小时的时候，再按一下定时按键，则定时功能被取消；当定时的定时时间耗尽时，蜂鸣器长响一声（200ms），机器关机，进入到待机状态。



7、负离子按键

上电开机时，默认负离子关闭，在开机状态下，按一下负离子按键，负离子发生器工作，负离子状态指示灯（蓝色）点亮，再按一下负离子按键，则负离子发生器关闭，指示灯熄灭。



8、童锁功能(自动+风速组合按键)

开机时，童锁功能关闭；当用户同时按住自动+风速按键3秒钟，童锁功能启动，蜂鸣器响两下（100ms）；此时按下任何一个按键，机器不做任何响应；

童锁功能取消：在童锁功能启动的情况下，同时按下自动+风速按键3s，则童锁功能取消，伴随着蜂鸣器响两下（100ms）；


待机状态下，童锁功能仍可正常使用，同时指示灯显示童锁实际工作状态。

注：如果童锁功能运行的过程中，机器掉电，则重新上电开机后，童锁功能默认取消。



9、滤网复位(睡眠+定时组合按键)

当机器累计运行720小时以后，滤网会变得很脏，此时滤网重置指示灯点亮（红色），提醒用户清洁或更换滤网，清洁或更换滤网后，同时按住睡眠+定时按键3秒钟，滤网清洁指示灯熄灭，计时时间清零，重新计时。

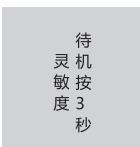

10、传感器灵敏度调节


根据放置场所与实际需要，可以调节传感器灵敏度。

1.在待机状态下长按风速键，风量指示灯依次点亮。

2.达到所需灵敏度后，松开按键。

注：

- 1.灵敏度强度的大、中、小依次对应 风量指示灯的“高、中、低”；
- 2.初次使用时以及重新插上电源插头时，产品的默认状态为“中”；
- 3.消费者根据环境实际情况调整灵敏度。

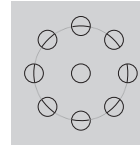

7、灰尘浓度指示

机器通过灰尘传感器检测空气中的污染物，并通过指示灯提示。

绿灯——低/LOW 橙灯——中/MID 红灯——高/HIGH

注：

开机后，前3分钟是传感器的预热时间，机器在该3分钟内无法检测，3分钟预热完成后机器进入实际检测状态，检测结果仅供参考。



8.温馨提示

在机器工作过程中，若电源关闭，在下次开机时机器将自动保持在断电前的工作状态；若意外断电，在下次开机时机器将恢复到默认状态。



清洁与保养

注意：

◎滤网维护前请务必拔掉插头，确保机器未接通电源。

◎请确认滤网组件的正反面，避免装错。（无挂片标签一面朝上机器内部）。

◎更换滤网组件时最好佩戴手套，并将旧滤网组件用塑料袋装好后废弃，以防旧滤网组件内的污染物对环境造成2次污染。

日常清洁

1、请使用柔软干布清洁：

请定期使用柔软的干布清洁机身以及进风口，出风口的灰尘，防止灰尘积聚。

更换滤网

◎初效滤网的维护保养

初效滤网可由水洗的材料制成，可根据消费者使用习惯随时拆下用水清洗。

◎复合滤网的维护保养

复合滤网不能水洗。使用过程中勿使用机械器物对滤网进行冲刷，这样会降低甚至破坏滤网的过滤能力。请按机器提示及时更换滤网。

◎特别提醒

请勿将已使用过的滤网组件反向安装使用，否则滤网组件中吸附的灰尘会重新逸出，造成污染。



技术参数

型号	TKJ-F245系列	固态颗粒物洁净空气量(m ³ /h)	180
额定电压(V)	AC220	固态颗粒物洁净净化效能等级	A/A
额定频率(Hz)	50	推荐适用面积(m ²)	20-30
额定功率(W)	36	净重 (KG)	4.8
额定风量(m ³ /h)	210	外形尺寸(mm)	315W*192D*497H
噪音DB (极速档、升压法)	小于52	噪音DB (睡眠档、升压法)	小于27
执行标准: GB/T18801-2008, GB4706.1, GB4706.45			



故障及维修

在你准备维修前, 请对照下表做出相应故障检查

故障现象	可能原因	可能解决方法
机器不运行	电源未插, 或插座接触不良	请插好电源插头, 并确保接触良好
	面板未安装到位	检查面板安装状态, 确保面板装配正确并到位
	没有按下电源开关	请按下操作面板上的电源按键, 接通电源
除烟, 除臭效果差	您将滤网组件正反面安装错了	请确定滤网安装正确
	滤网使用寿命已到	请及时更换滤网组件
	进风口被异物堵塞	请移除进风口异物
	使用面积超过机器适用面积	请在适用面积内使用

如发生以下情况, 请送修理:

1: 运行不正常或不运行, 按以上办法处理无效2: 外界物质或水进入, 出现运行不正常情况

保修说明

根据“新三包”规定整机保修期为一年(自开具发票之日起计算)(保修范围仅限家庭使用)。

- 1、在保修期内, 凡属产品本身质量引起的故障, 请顾客凭已填好的《产品保修证书》及购机发票在全国各地“佛山市南海TCL家用电器有限公司特约维修网点”免费修理。
- 2、请顾客妥善保存购机发票和保修证书一同作为保修凭证, 发票一经涂改, 保修即行失效。
- 3、已过保修期限的顾客, 如需邮购产品零配件, 可联系本公司顾客服务部邮购, 也可在当地网点购买。
- 4、特约网点有义务向佛山市南海TCL家用电器有限公司顾客提供优质的服务, 顾客如对其服务质量存异议, 可直接向我客户服务部投诉。

5、如说明书中有保修年限承诺, 则以说明书为准。

以下情况恕不免费维修

- 1、无三包凭证及有效发票。
- 2、未按说明书的要求操作机器所引起的故障。
- 3、下列情况之一者不属于保修范围:
 - ◇ 消费者使用、保管、维护不当造成损坏。
 - ◇ 非本公司指定维修部自行装拆修理而造成损坏。
 - ◇ 因不可抗力造成损坏。
- 4、不属于保修范围内的产品, 本公司客户服务部仍热情为您服务。

保 修 卡

产品名称/货号		机身编号	
---------	--	------	--

购买日期	购买商店	联系电话	
			经销商盖章

顾客姓名	
顾客地址	
顾客电话	
邮政编码	

维修记录
