

使用说明书

c、使用有下载配套APP软件的手机，进行wifi配置，当wifi配置成功“”指示灯停止闪烁，保持常亮状态，表示机器成功连接上房间的无线网络，这时就可以使用手机控制机器功能，并且可以远程监控机器的运行情况。备注：WIFI配网仅需首次使用或更换路由器密码时需要设置。

- 4 定时：用于设定机器的自动关机时间，按键操作具体如下：（假设当前机器“1HR”）按“1 → 2 → 3 → ... 12 → 取消定时”循环，面板上的数码管显示当前定时时间值，显示机器处于定时状态时，定时按键图标点亮，无按键3秒后切换到PM2.5显示。
- 5 儿童锁：按住按键3秒，开启儿童锁功能，这时其他按键不能动作；再按住按键3秒，关闭儿童锁功能，其他按键恢复正常可操作。
- 6) 负离子：按一次按键，负离子功能开启，同时负离子键下的指示灯点亮，机器释放出大量的负氧离子，清新空气。再按一次按键，负离子键下的指示灯熄灭，负离子功能关闭。
重置：当过滤网累计工作时间到后，红色更换滤网图标“”亮起，提醒过滤网已经到达使用寿命，需要更换；如果更换完过滤网，请按住“负离子”键3秒，听到机器叮的一声，红色更换滤网图标“”熄灭，机器将会清零之前过滤网的存储时间，重新计时。
注意：如果红色更换滤网的图标没亮起的情况下，请不要复位清零时间存储器，以免对过滤网的使用时间计算出错。

辅助功能

- 1 空气质量传感器：机器运行时，实时监测空气质量。
- 2 PM2.5显示：机器运行时，实时显示环境空气的PM2.5值，PM2.5值用3位数字显示，
- 3 蜂鸣器：机器通电和运行时，配合按键，蜂鸣器发出提示声音。
- 6 空气质量指示灯：机器运行时，实时显示空气质量状况，分别用红、绿、蓝三种不同颜色表示。

功能介绍与使用

- 1 睡眠模式：电机工作在最低转速，空气质量指示灯熄灭，提供相对舒适的睡眠环境。
- 2 清洗/更换滤网：当更换滤网图标亮起时，说明需要更换过滤网了，详细如下：在完成过滤器更换后，开机状态下，按住“负离子”按键3秒，则会先清零时间存储器；重新计时。

使用说明书

（注意：如用户在提示灯没亮起的情况下，提更换了新过滤器，同样需要按复位按键清零时间存储器，重新计时）

- 3 空气质量指示：开机状态下，空气质量传感器实时监测室内环境情况，并以三个等级显示，详细如下：

空气质量显示颜色	蓝色	绿色	红色
空气质量	优	良	差

- 4 自动模式：在自动模式下，电机根据空气质量传感器感应的室内环境情况，自动调节机器的工作状态，详细如下：

空气质量显示颜色	蓝色	绿色	红色
风速	静速	低速	中速

- 5 wifi模式说明：机器通电工作时，wifi模块就开始工作，wifi指示灯正常亮起，则代表wifi信号正常，wifi指示灯闪烁，表示wifi信号异常，需检查室内无线路由器装置的wifi信号是否正常。

保养（机器保养前必须拔掉电源插头）

【清洁机身】

- 1 使用软性布料擦除污渍。
 - 2 不能轻易擦除的顽固污渍，可用软布蘸上适量的中性清洁剂擦拭。
- 注意：保养时，不要用硬物划伤机器外壳，拆卸前面盖时，请按说明书要求操作，勿损坏机器部件。

【预过滤网和过滤器的清洁和更换】

- 1 预过滤网表面积尘、脏污时，可卸下预过滤网，用清水洗净，然后晾干使用。
建议每隔1个月清洁一次，如使用环境较差的话，需提高清洁频率。
- 2 中效HEPA过滤器、高效复合滤网表面积尘时，可使用吸尘器清洁HEPA一面的表面灰尘，以延长过滤器使用寿命。
建议每隔1个月清洁一次，如“更换”指示灯亮起，需更换过滤器。

使用说明书

⚡ 注意

当有以下任何情况出现时，请立即关掉机器的电源。

- 如果某一开关不工作。
- 如果断路器起作用或保险丝烧毁。
- 如果电源线或插头异常发热。
- 如果您发觉有烧焦的异味或异常的声音或振动。
- 如果有其他任何异常现象或故障。

⚠ 注意



禁止使用苯或稀释剂等溶剂清洁空气净化器，避免接触杀虫喷雾剂。

禁止！

否则空气净化器可能会破裂而导致损伤，甚至发生短路，以致造成触电或火灾事故。



拔出电源插头时，应手持插头，不应拉电线。

如果直接拉扯电线，则可能会造成短路，或损伤电线而导致火灾或触电事故。



禁止在存有油腻微粒的场所使用本空气净化器。

禁止！

例如厨房内的场所，空气净化器可能会破裂而造成损伤。

- 本空气净化器不应作为通风或抽气设备。



禁止弄湿！

禁止在高温、潮湿或会弄湿机体的场所使用本空气净化器，例如浴室。

空气净化器可能会漏电而造成触电或火灾事故。



禁止在有熏蒸类型杀虫药的室内使用本空气净化器。

禁止！

化学残余物可能会积聚在机内，然后从出风口中释放而危害身体健康。

- 使用杀虫药后，应先让房间彻底通风，然后才可使用本空气净化器。



远离火焰！

切勿让挥发性物质或可燃物品，例如烟草或火星等飘入机内。

否则可能会发生火灾事故。



禁止弄湿机身。

禁止弄湿！

否则可能会导致因短路而发生触电和火灾事故。

使用说明书

产品简介

感谢您的惠顾，欢迎使用TCL空气净化器！

有了这款全新的高效能空气净化器，您可以呼吸到更洁净的空气。为获得最佳效果，请将该高效能空气净化器放置在您停留时间最长的处所，如客厅或卧室。

有人、植物或宠物的地方，空气中就会有悬浮颗粒。空气中的悬浮颗粒可能影响您的健康，如果您患有过敏症，则尤其如此。由于这些颗粒的存在，房间内空气污染可能比大城市的室外空气污染严重。

一般而言，悬浮颗粒是看不见的，并且没有异味。但它会影响您的健康。高效能空气净化器可减少空气中的植物花粉、动物皮屑以及工业污染物的含量因此能改善空气质量。

多重过滤

本空气净化器具有高效的多重过滤系统，可保证至佳的空气质量：

第1重：预过滤网，可滤除毛发、蚊虫以及空气中较大的漂浮物，延长后几层过滤器寿命。


第2重：中效HEPA过滤器，可有效去除粒径1微米以上的颗粒物。

第3重：高效HEPA过滤器，可有效去除0.3微米以上的颗粒物。

第4重：高效活性炭层，可有效去除甲醛等有害气体，对去除异味、臭味具有不错的效果。

第5重：负氧离子，释放大量的负氧离子，进一步清新室内空气。

产品零部件

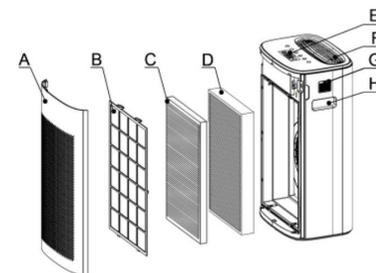

A、进风盖； B、预过滤网； C、中效过滤网； D、复合高效过滤网；
E、操作面板； F、出风口； G、粉尘传感器； H、把手（左、右）；

使用说明书

保修说明

根据“新三包”规定整机保修期为一年（自开具发票之日起计算）（保修范围仅限家庭使用）。

- 1、在保修期内，凡属产品本身质量引起的故障，请顾客凭已填好的《产品保修证书》及购机发票在全国各地“TCL家用电器(中山)有限公司 特约维修网点”免费修理。
- 2、请顾客妥善保存购机发票和保修证书一同作为保修凭证，发票一经涂改，保修即行失效。
- 3、已过保修期限的顾客，如需邮购产品零配件，可联系本公司顾客服务部邮购，也可在当地网点购买。
- 4、特约网点有义务向TCL家用电器(中山)有限公司顾客提供优质的服务，顾客如对其服务质量存异议，可直接向我客户服务部投诉。
- 5、如说明书中有保修年限承诺，则以说明书为准。

以下情况恕不免费维修

- 1、无三包凭证及有效发票。
- 2、未按说明书的要求操作机器所引起的故障。
- 3、下列情况之一者不属于保修范围：
 - ◇ 消费者使用、保管、维护不当造成损坏。
 - ◇ 非本公司指定维修部自行装拆修理而造成损坏。
 - ◇ 因不可抗力造成损坏。
- 4、不属于保修范围内的产品，本公司客户服务部仍热情为您服务。

使用说明书

保修卡

产品名称/货号		机身编号	
购买日期	购买商店	联系电话	
			经销商盖章

顾客姓名	
顾客地址	
顾客电话	
邮政编码	

维修记录

使用说明书


【粉尘传感器的保养】

在机器使用一段时间后（如3个月），可对空气质量探测口进行清洁，以提高传感器监测的准确性。

- 1 使用柔软性毛刷清洁空气质量传感器探测口附着灰尘、污渍；也可以使用吸尘器的尖嘴清洁探测口位置的灰尘。（图22）
- 2 打开空气质量传感器的保护盖，请注意力度，避免损坏。（图23）
- 3 使用稍微浸湿的棉签，清洁空气质量传感器内的透镜、上下两个探测口，然后使用干棉签将其擦干。（图24）
- 4 重新合上空气质量传感器的保护盖。



(图22)

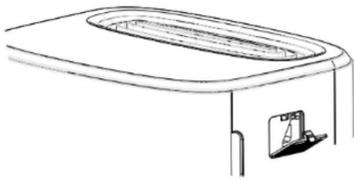

(图23)



(图24)

使用说明书

故障种类和处理方法

故障现象	可能的原因和解决方法
机器不能启动	1、电源插头未插好；重新插好电源插头。
出风口的出风很小	1、过滤器的包装袋未去除；去除包装袋，并重新安装过滤器。 2、有异物堵塞进风口或出风口；清除堵塞物。 3、滤网很脏；清洁或者更换滤网。
除尘净化效果不显著，空气质量没明显提升	1、机器没装过滤器；安装过滤器。 2、房间的窗或门经常打开 在空气流动较慢的房间内 由于外部污浊空气的进入，需要更长的时间净化室内空气。 3、机器放置在狭小的地方或者附近有障碍物，影响净化效果。 4、滤网脏污，影响净化效果；清洁或者更换滤网。
出风口有异味	1、房间内因为多人抽烟或者烤肉等情况引起大量气味产生 建议对房间进行换气。 2、滤网已严重脏污；更换全新滤网。
空气质量指示一直维持在蓝色“不变”	1、机器放置的位置离污染源较远（如吸烟的个体 而因为空调或者风扇等因素影响 使污染物不能漂移到净化器 导致机器的传感器探测没探测到污染物；请适当移动空气净化器的位置。 2、若将点燃的香烟对着传感器感应口吹拂空气质量指示灯能发生变化的话则属正常。
空气质量指示一直表现空气质量差	1、空气质量传感器脏污；请按保养说明清洁空气质量感应口和传感器内部。 2、房间的窗或门经常打开 在空气流动较慢的房间内 由于外部污浊空气的进入，导致室内环境质量指示表现差 请关闭窗或门，将机器设置在快速档位，净化一段时间后，再做确认。

注意：若经过以上检查仍不能排除故障，请与我公司客户服务中心提供的维修网点或者技术服务中心联系，切勿自行拆卸维修，避免危险和对机器造成损坏。

使用说明书

感谢您购买TCL产品，为了更好及安全地使用本产品，操作前请仔细阅读本说明书，并请妥善保管，并请妥善保管此说明书，以备日后参考查询。

目录

1、安全注意事项.....	2
2、产品简介.....	4
3、初次使用.....	5
4、使用说明.....	8
5、辅助功能.....	9
6、机器保养及清洁.....	10
7、故障与解决办法.....	12
8、产品规格.....	13
9、产品有害有毒物质含量状态.....	14
10、保修说明.....	15
10、保修卡.....	16

使用说明书

1 安全注意事项

为了避免对您或其他人造成可能的伤害或财物损害，请务必注意以下安全注意事项。

如果机器的电源线损坏了，必须委托该机器的厂商、维修服务中心或有资格的技术人员替您更换，以防发生危险。

警告



禁止湿手！

禁止用湿手接触电源插头。
否则可能会导致触电。



拔去插头！

在清洗电器前，
请务必确保已经断开电源。

否则空气净化器可能会突然运转，
导致触电事故。



禁止！

禁止使用超出电源功率或连接
设备的规定值。
只可以使用220V~的交流电源。

使用万能插座或超出规定值的设备，
可能会导致过热和火灾事故。



启动空气净化器前，
请把插头完全插入电源插座。

插头如未能完全插入插座，可能会
导致触电和过热，甚至造成火灾事故。

- 切勿使用已损坏的插头或松动的电源插座。



禁止！

禁止损伤电源线和插座。

在使用本机时，切勿捆绑电线。使用
已破损的电线可能会导致触电、短路
或火灾事故。

- 禁止割划，改装，过度扭曲，扭
转，拧绞和拉扯电线，或在电线
或插座上安放重物。



请定期清洁电源插头。

如果电源插头上积聚尘土，其湿气可能会
破坏插头的绝缘部分，从而导致火灾事故。

- 拔出电源插头，然后用干布擦净
(切勿用湿布!)。
- 电器如长期不用，应拨去其电源插头。



禁止拆开！

禁止擅自拆开或改装本
空气净化器。

擅自拆开或改装电器可能会
导致触电、故障或火灾事故。



禁止！

禁止在出风口或开口处放置棒
状或其他金属物。

否则可能会触及内部零件而造成触电
或损伤。

使用说明书

感谢您购买TCL产品，为了更好及安全地使用本产品，操作前请仔细阅读本说明书，并请妥善保管，并请妥善保管此说明书，以备日后参考查询。

目录

1、安全注意事项.....	2
2、产品简介.....	4
3、初次使用.....	5
4、使用说明.....	8
5、辅助功能.....	9
6、机器保养及清洁.....	10
7、故障与解决办法.....	12
8、产品规格.....	13
9、产品有害有毒物质含量状态.....	14
10、保修说明.....	15
10、保修卡.....	16

使用说明书

1 安全注意事项

为了避免对您或其他人造成可能的伤害或财物损害，请务必注意以下安全注意事项。

如果机器的电源线损坏了，必须委托该机器的厂商、维修服务中心或有资格的技术人员替您更换，以防发生危险。

警告



禁止湿手！

禁止用湿手接触电源插头。
否则可能会导致触电。



拔去插头！

在清洗电器前，
请务必确保已经断开电源。

否则空气净化器可能会突然运转，
导致触电事故。



禁止！

禁止使用超出电源功率或连接
设备的规定值。
只可以使用220V~的交流电源。

使用万能插座或超出规定值的设备，
可能会导致过热和火灾事故。



启动空气净化器前，
请把插头完全插入电源插座。

插头如未能完全插入插座，可能会
导致触电和过热，甚至造成火灾事故。

- 切勿使用已损坏的插头或松动的电源插座。



禁止！

禁止损伤电源线和插座。

在使用本机时，切勿捆绑电线。使用
已破损的电线可能会导致触电、短路
或火灾事故。

- 禁止割划，改装，过度扭曲，扭
转，拧绞和拉扯电线，或在电线
或插座上安放重物。



请定期清洁电源插头。

如果电源插头上积聚尘土，其湿气可能会
破坏插头的绝缘部分，从而导致火灾事故。

- 拔出电源插头，然后用干布擦净
(切勿用湿布!)。
- 电器如长期不用，应拨去其电源插头。



禁止拆开！

禁止擅自拆开或改装本
空气净化器。

擅自拆开或改装电器可能会
导致触电、故障或火灾事故。



禁止！

禁止在出风口或开口处放置棒
状或其他金属物。

否则可能会触及内部零件而造成触电
或损伤。

使用说明书

产品规格

型号	TKJ510F-A1	TKJ515F-A1
电源	220VAC50Hz	
额定功率	85W	
适用面积	40-60m ²	
颗粒物洁净空气量	510m ³ /h	515m ³ /h
颗粒物累计净化量	P4	
甲醛洁净空气量	135m ³ /h	
甲醛累计净化量	F4	
负氧离子释放量	>200万个/cm ³	
噪音	33-70dB(A)	
产品尺寸	402 × 300 × 733mm	

使用说明书

产品有毒有害物质含量状态说明

根据《废弃电器电子产品回收处理条例》，简称《条例》之规定，列出我司电器产品中可能含有的有毒或有害物质的名称及含量：



部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
电机	×	○	○	○	○	○
电子元器件	×	○	○	○	○	○
金属件	○	○	○	○	○	○
塑料件	○	○	○	○	○	○
风扇	○	○	○	○	○	○
滤网组件	○	○	○	○	○	○
橡胶件	○	○	○	○	○	○
电源线及连接线	○	○	○	○	○	○
海绵件	○	○	○	○	○	○
紧固件	○	○	○	○	○	○

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572-2011规定的限量要求以下。

×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572-2011规定的限量要求。

本产品的环保使用期限为10年，其标志如左图所示。

可更换部件的环保使用期限可能与产品的环保使用期限不同，只有在本说明书所述的政策情况下使用本产品时，“环保使用期限”才有效。

使用说明书

初次使用


安装过滤网

本产品内部装有带胶带包装的过滤网，在初次使用产品之前，请务必先去除过滤网包装袋。请按以下说明卸下所有过滤网并去除其包装，然后重新放回产品中。

提示：在取下或装入过滤网之前，请将产品摆放稳固。

注意：务必将所有过滤网安装到位。

1. 双手扣住两侧的扣手位，向外方向水平拉动，取下进风盖。（如图1）

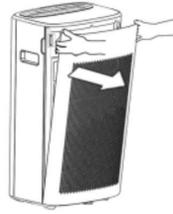


(图1)

2. 双手拇指按压前置滤网拉手，向外方向水平拉动，取下预过滤网。（如图2）



(图2)

3. 拉住过滤网布标拉片，取下初效过滤网。（如图3）

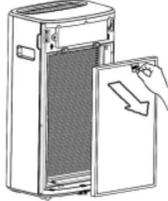

(图3)

使用说明书


4. 拉住过滤网布标拉片，取下复合高效过滤网。（如图4）



(图4)

5. 去除中效HEPA过滤器及高效复合过滤网的包装塑料袋。（如图5）

注意：使用前一定要去除中效HEPA过滤器、高效复合过滤网的外包装塑料袋，否则存在导致机器损坏的危险。

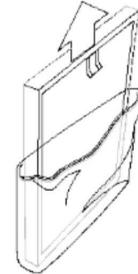


(图5)

6. 将高效复合过滤网放回产品内部，放置到位。（如图6）



(图6)

7. 装回中效HEPA过滤器，按压安装到位。（如图7）

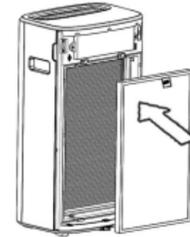

(图7)

特别声明

本产品如有故障，请与各维修网点联系
如各维修点无法解决的问题可直接与我公司客户服务中心联系

客户服务热线: 4008123456-5

本资料上的所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错漏或内容上的误解，本公司保留解释权。
产品若有技术改进，会编进新版说明书，恕不另行通知；产品外观，颜色如有改动，以实物为准。

TCL家用电器（中山）有限公司
地址：广东省中山市南头镇丰硕路38号（1-3号楼）
邮编：528427
服务热线：4008123456-5
网址：www.tclznjk.com

检验合格证

经检验合格,准予出厂
合格
签章: _____
日期: _____

TCL


创意感动生活
The Creative Life

空气净化器

使用说明书

型号: TKJ510F-A1
TKJ515F-A1

健康电器 *Healthy & family* 关爱家人。

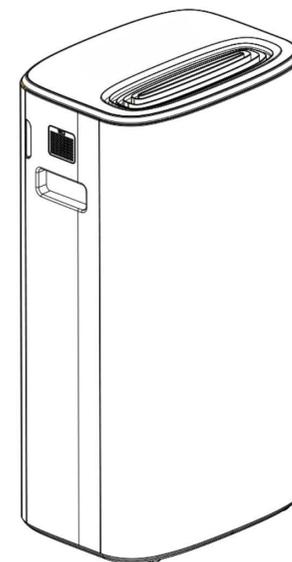

TCL 空气净化器
AIR PURIFIER

好空气自己造



中国平安
专业·价值 PING AN OF CHINA

中国平安保险公司承保

<http://xjd.tcl.com>
@ TCL 健康中国

服务热线: 4008 123456-5



敬请微信关注

执行标准: GB4706.1-2005 GB4706.45-2008 GB/T18801-2015

使用前请仔细阅读说明书，并严格按说明书要求使用，
阅读后请妥善保管，以备日后查阅

使用说明书

8. 装回预过滤网。请先将网板底部的2个挂钩插入产品，然后朝产品机身方向推动网板，直到将顶部两卡勾按压安装到位。（如图8）



(图8)

9. 装回进风盖。请先将进风盖底部的3个挂钩插入产品，然后朝产品机身方向推动进风盖，直到将顶部两磁铁组件吸附到位。（如图9）



(图9)

10. 解开电源线捆绑带，接通电源即可使用。（如图10、11）



(图10)




(图11)

使用说明书

使用说明

操作界面

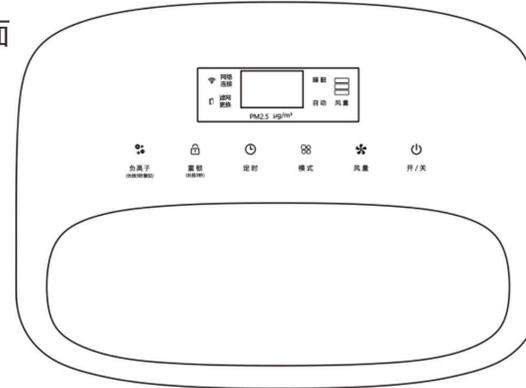

按键操作指南

- 开/关：**将电源插头插入电源插座，听到机器响起叮的一声后，操作面上所有指示灯全部点亮后熄灭，机器进入待机状态，电源键背光灯处于半亮状态；按一次“”键，听到机器发出一段和旋音，机器开机工作在“自动”模式，风速根据粉尘传感器感应得空气质量等级运行；再按一次按键，伴随机器响起一段和旋音后，机器关机，除“”键外，所有的显示图标熄灭，机器进入待机状态。
- 风量：**按“”键用于调节机器的手动模式风速档位，按键操作具体如下：（假设当前机器“中速”）按“中速”→“快速”→“低速”→“中速”依次循环。每按一次按键都伴随机器叮的一声。
- 模式：**按一次“模式”键，伴随机器度叮的一声，机器在自动模式、手动模式和睡眠模式之间切换，在自动模式风速根据环境空气质量状况自动调节；在睡眠模式，仅面板上睡眠灯和电源灯半亮，其他背光灯全熄灭，机器工作在睡眠风速下，不打搅到用户休息。**WiFi连接：**a、当机器通电开机后，“”指示灯闪烁，表示WiFi模块还没有连接上房间内的无线网络，或者wifi模块存在故障。b、按住“模式”按键3秒，伴随机器叮的一声，进入WiFi网络连接配置状态：如果“”指示灯变得闪烁加快，表示正在进入网络连接；同时操作手机APP输入路由器SSID和密码，连接网络，如果指示灯闪烁变慢，表示正在联网；如果指示灯变成常亮，表示联网成功。